


EVERCADE®

EVERCADE® VS-R

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUHE

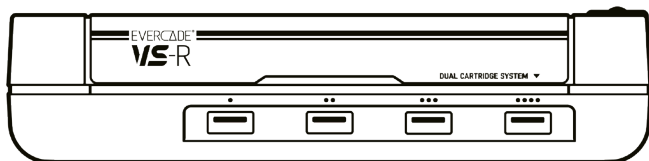

K POUŽÍVÁNÍ TÉTO KONZOLE BUDETE POTŘEBOVAT
NAPÁJECÍ ADAPTÉR S USB PORTEM A VÝSTUPEM 5 V / 1-3 A.

NA POUŽÍVANIE TEJTO KONZOLY BUDETE POTREBOVAŤ
NAPÁJACÍ ADAPTÉR S USB PORTOM A VÝSTUPOM 5 V / 1-3 A.

www.evercade.co.uk

PLATÍ PRO VŠECHNY MODELY KONZOLE VS-R

PLATÍ PRE VŠETKY MODELY KONZOLY VS-R

BLAZE®
ENTERTAINMENT

Blahopřejeme vám k zakoupení herní konzole EVERCADE® VS-R

VĚŘÍME, ŽE SE VÁM VAŠE NOVÁ KONZOLE LÍBÍ


Abyste mohli konzoli Evercade VS-R používat správně a bezpečně, přečtěte si prosím před jejím prvním spuštěním tuto příručku.

K POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ KONZOLE BUDETE POTŘEBOVAT:

- napájecí adaptér s USB portem a výstupem 5 V / 1-3 A,
- televizor nebo monitor s HDMI portem, protože k používání této konzole je vyžadován HDMI kabel (není součástí balení).


Ačkoliv vaši konzoli dokážou napájet různá zařízení s USB portem, Evercade nemůže doporučovat žádné konkrétní. V každém případě se prosím nezapomeňte řídit pokyny náležejícími k příslušnému zařízení třetí strany.

PŘEDNÍ STRANA KONZOLE | ZAVŘENÁ PŘÍHRÁDKA NA CARTRIDGE

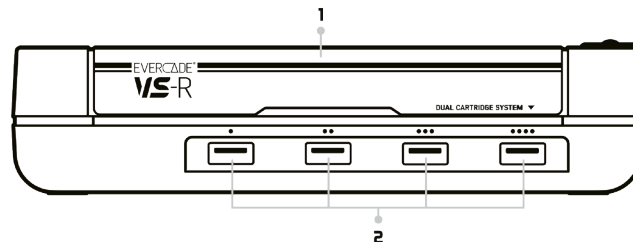


- 1. Výklopný kryt příhrádky na dvě cartridge:**
Otevřete, vložte cartridge a opět zavřete.
- 2. Porty pro USB herní ovladače:**
Připojte ovladač hráče 1, 2, 3 nebo 4.

HORNÍ STRANA KONZOLE | OTEVŘENÁ PŘÍHRÁDKA NA CARTRIDGE

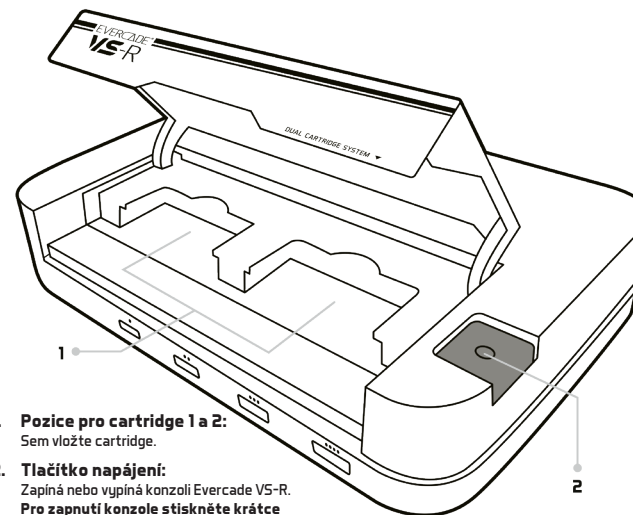


- 1. Pozice pro cartridge 1 a 2:**
Sem vložte cartridge.
- 2. Tlačítko napájení:**
Zapíná nebo vypíná konzoli Evercade VS-R.
Pro zapnutí konzole stiskněte krátce toto tlačítko.

ZADNÍ STRANA KONZOLE

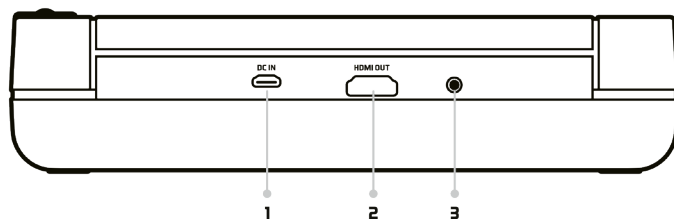


1. **Napájecí port Micro USB:**
Pro napájení konzole s pomocí přiloženého kabelu typu Micro USB.
2. **Výstupní port HDMI:**
Pro připojení k televizi s pomocí kabelu typu HDMI (není součástí balení).
3. **Tlačítko pro resetování konzole:**
Pro obnovení továrního nastavení konzole.

HORNÍ STRANA HERNÍHO OVLADAČE

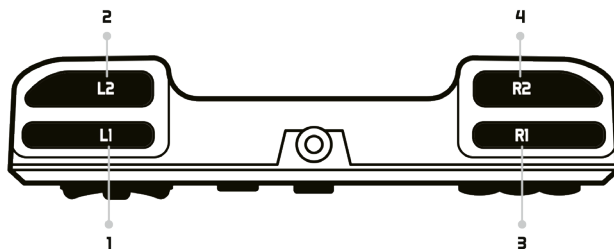

1. **Tlačítko L1**
2. **Tlačítko L2**
3. **Tlačítko R1**
4. **Tlačítko R2**

PŘEDNÍ STRANA HERNÍHO OVLADAČE

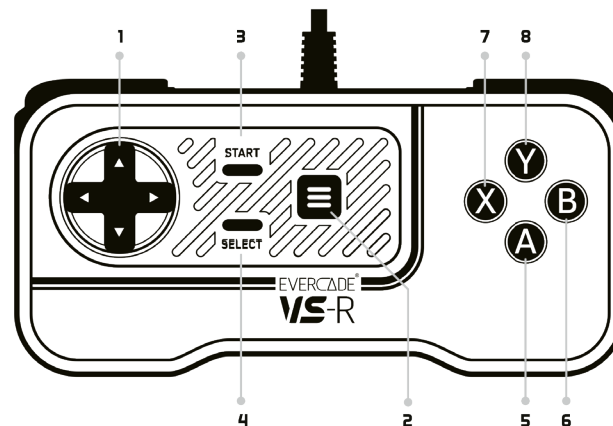

1. **Směrový ovladač:**
Pro ovládání pohybu ve hrách.
2. **Tlačítko MENU:**
Otevírá herní nabídku.
3. **Tlačítko START:**
Spouští hru.
4. **Tlačítko SELECT:**
Vybirá z herních možností.
5. **Tlačítko A:**
Akční tlačítko A.
6. **Tlačítko B:**
Akční tlačítko B.
7. **Tlačítko X:**
Akční tlačítko X.
8. **Tlačítko Y:**
Akční tlačítko Y.

Jak spustit hru?

1. Vložte herní cartridge Evercade do volné pozice v příhradce na cartridge, polepenou stranou směrem dolů.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapnete konzoli.
3. Stisknutím tlačítka vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů na směrovém ovladači procházejte nabídkou her a vyberte si tu, kterou právě hledáte.
4. Stisknutím tlačítka „A“ otevřete nabídku zvolené hry.
5. Vyberte možnost „Play“ (Spustit) a stisknutím tlačítka „A“ spustíte hru.

Jak pozastavit hru?

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ během hraní pozastavte hru.
2. Opětovným stisknutím tlačítka „MENU“ pokračujte ve hře.

Poznámka: Některé hry můžete pozastavit také stisknutím tlačítka „START“ nebo „SELECT“.

Jak ukončit hru?

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ během hraní otevřete herní nabídku.
2. Pomocí směrového ovladače se přesuňte na položku „Quit“ (Ukončit).
3. Stisknutím tlačítka „A“ potvrďte svou volbu.

Jak uložit postup ve hře?

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ během hraní otevřete herní nabídku.
2. Pomocí směrového ovladače se přesuňte na položku „Save“ (Uložit).
3. Stisknutím tlačítka „A“ potvrďte svou volbu.
4. Pomocí směrového ovladače vyberte vhodnou pozici pro uložení postupu.
5. Stisknutím tlačítka „A“ uložte aktuální postup hry do vybrané pozice.
6. Následně se vraťte zpět do hry.

Poznámka: Můžete použít také možnost „Quick Save“ (Rychlé uložení), která automaticky uloží postup hry do pozice 1.

Jak načíst dříve uložený postup?

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ během hraní otevřete herní nabídku.
2. Pomocí směrového ovladače se přesuňte na položku „Load“ (Načíst).
3. Stisknutím tlačítka „A“ potvrďte svou volbu.
4. Pomocí směrového ovladače vyberte požadovanou uloženou pozici.

5. Stisknutím tlačítka „A“ načtete tuto uloženou pozici. Okamžitě se ocitnete zpět ve hře - na místě, kde jste si uložili postup. Pokud v dané pozici není uložen žádný postup, vrátíte se zpět do hry v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko „MENU“.

Poznámka: Položka „Load Last Save“ (Načíst nejnovější uloženou pozici) načte pozici, kterou jste v této hře uložili naposledy.

Poznámka: Nejnovější uloženou pozici můžete načíst také volbou možnosti „Last Save“ (Nejnovější uložená pozice) v nabídce zvolené hry.

Jak smazat uložený postup?

Chcete-li smazat uloženou pozici, vyberte ji pomocí směrového ovladače a stiskněte tlačítko „X“.

Jak změnit jazyk nabídek konzole?

1. V hlavní nabídce se stisknutím tlačítka vlevo na směrovém ovladači přesuňte na ikonu ozubeného kolečka (nabídka nastavení).
2. V nabídce nastavení se pomocí směrového ovladače přesuňte na položku „Language“ (Jazyk).
3. Stisknutím tlačítka „A“ potvrďte svou volbu.
4. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů na směrovém ovladači vyberte požadovaný jazyk.
5. Stisknutím tlačítka „A“ potvrďte svou volbu.

Jak změnit poměr stran obrazovky nebo přidat obrazový filtr?

1. V hlavní nabídce se stisknutím tlačítka vlevo na směrovém ovladači přesuňte na ikonu ozubeného kolečka (nabídka nastavení).
2. Pomocí směrového ovladače se přesuňte na položku „Display“ (Zobrazení). (Tuto položku naleznete také přímo ve hře po stisknutí tlačítka „MENU“.)
3. Stisknutím tlačítka „A“ potvrďte svou volbu.
4. Pomocí směrového ovladače se přesuňte do části „Aspect Ratio“ (Poměr stran).
5. Můžete vybrat „Original Ratio“ (Původní poměr), „Pixel Perfect“ (Přesné na pixel) nebo „Full Screen“ (Celá obrazovka). Stačí zvolit požadovanou možnost a stisknout tlačítko „A“.
6. K výběru některého z dostupných obrazových filtrů, nacházejících se v části „Shaders/Scanlines“, můžete použít obdobný postup.

Jak připojit Evercade VS-R k internetu?

1. V hlavní nabídce se stisknutím tlačítka vlevo na směrovém ovladači přesuňte na ikonu ozubeného kolečka (nabídka nastavení).
2. Pomocí směrového ovladače se přesuňte na položku „Network“ (Síť).
3. Stisknutím tlačítka „A“ potvrďte svou volbu.
4. Zvolte možnost „Select Network“ (Vybrat síť). Vyberte požadovanou bezdrátovou síť a stiskněte tlačítko „A“.
5. Stisknutím tlačítka „A“ v poli pro heslo zobrazte na obrazovce klávesnici a zadejte heslo k příslušné bezdrátové síti.
6. Stisknutím tlačítka „START“ heslo potvrdíte.

Jak použít handheldovou konzoli Evercade jako ovladač?

1. Nejprve si musíte pořídit speciální propojovací kabel „Evercade VS Link Cable“ (prodáván samostatně).
2. Zapojte USB-A konektor propojovacího kabelu do jednoho z USB portů na přední straně konzole Evercade VS-R.
3. Zapojte Micro USB konektor propojovacího kabelu do příslušného portu handheldové konzole Evercade.
4. Zapněte handheldovou konzoli Evercade.
5. Zapněte konzoli Evercade VS-R.
6. Na handheldové konzoli přejděte do nabídky „Settings“ (Nastavení) > „System“ (Systém) a zvolte možnost „Controller Mode“ (Režim ovladače).

POZNÁMKA: K zřístitelnosti této funkce může být vyžadována aktualizace firmwaru handheldové konzole.

Problém	Řešení
Konzole se nezapne?	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel na obou koncích správně zapojen a zda je USB napájecí adaptér zcela zasunutý v zásuvce. Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko napájení a že HDMI kabel je správně zapojen.
Konzole nefunguje podle očekávání (vykazuje chyby, ovládání nereaguje)?	Zkontrolujte prosím napájecí zdroj. Pro správné fungování vyžaduje tato konzole napájení elektrickým proudem o intenzitě minimálně 1 ampér. Použijte proto takový napájecí zdroj, který splňuje tento požadavek.
Konzole nereaguje vůbec nebo nereaguje podle očekávání?	Restartujte prosím konzoli. Příčina může spočívat také v tom, že jste přemapovali tlačítka ovladače, a konzole teď proto reaguje jinak, než očekáváte. Zkuste obnovit tovární nastavení konzole (položka „Factory Reset“ (Obnovit tovární nastavení) v části „System“ (Systém) v nabídce nastavení). Případně ověřte fungování ovladače v testovacím režimu (v hlavní nabídce stiskněte X + Y + L1 + R1 - pro ukončení podržte tlačítko „MENU“). To vám umožní zjistit, která tlačítka reagují a která ne.
Nevíte, jaký napájecí zdroj použít?	Nahlédněte do části „Informace o napájení“ níže v této příručce.
Ovladač nereaguje?	Zkontrolujte, zda je ovladač správně zapojen, a použijte testovací režim ovladače (v hlavní nabídce stiskněte X + Y + L1 + R1 - pro ukončení podržte tlačítko „MENU“). To vám umožní zjistit, která tlačítka reagují a která ne.

POTŘEBUJETE-LI DALŠÍ POMOC, OBRAŤTE SE PROSÍM NA:

support@evercade.co.uk

Bezpečnostní opatření

- Dbejte na všechna varování a bezpečnostní upozornění.
- Nepřekračujte výstupní napětí napájecího zdroje o hodnotě 5 V.
- Nepoňujte konzoli ani ovladač do kapaliny.
- Neumisťujte předměty na horní část konzole, abyste nezablokovali větrací otvory a tím případně nezpůsobili její přehřátí.
- Neumisťujte toto zařízení do těsného prostoru, ve kterém by se mohlo nahromadit teplo schopné způsobit poruchu nebo poškození konzole.
- Konzoli nevystavujte vysokým teplotám.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah malých dětí.
- Pokud konzoli nepoužíváte, uložte ji i ovladač na suchém a stinném místě.
- Na konzoli si nestoupejte ani ji nemačkejte silou.
- Neotevírejte vnější kryt konzole ani ovladače.
- Konzoli neumisťujte pod zdroj silného magnetického nebo elektrického pole ani v její blízkosti.
- V konzoli používejte pouze oficiální cartridge Evercade.

Poznámka: Ovladače třetích stran můžete používat, ale pouze na vlastní riziko.

Informace o napájení

Používejte pouze USB napájecí adaptér s následujícími specifikacemi:

- Výstupní napětí: 5 V.
- Výstupní proud o intenzitě minimálně 1 A a maximálně 3,5 A.

Tyto informace byste měli nalézt na vašem napájecím zdroji.

VAROVÁNÍ: Nepřekračujte výstupní napětí o hodnotě 5 V.

VAROVÁNÍ: Použití elektrického proudu o nesprávné intenzitě může mít za následek nesprávné fungování nebo opakované zhroutení konzole. Mohlo by rovněž dojít k poškození hardwaru.

HDMI kabel (není součástí balení)

Konzole Evercade VS-R funguje s každým běžným HDMI kabelem a podporuje specifikace HDMI 1.4 a 2.0.

Úpravy konzole

Používejte tento výrobek pouze k jeho zamýšlenému účelu. Neoprávněná úprava softwaru nebo hardwaru zruší platnost poskytnuté záruky. V tomto zařízení nejsou žádné opravitelné součásti.

Čištění

Před zahájením čištění odpojte prosím napájecí kabel. Konzoli otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani chemikálie. K odstranění prachu nahromaděného uvnitř zařízení použijte vysavač s malým výkonem.

Prohlášení o shodě s předpisy FCC (USA)

Konzole Evercade VS-R a související příslušenství, jako je herní ovladač, (dále jen „produkty“), vyhovují části 15 pravidel komise FCC. Produkty splňují při provozu následující dvě podmínky: (1) produkt nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) produkt musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí funkci.

Poznámka: Testováním těchto produktů bylo zjištěno, že vyhovují limitům pro digitální zařízení třídy B nebo externí spínaný zdroj podle části 15 pravidel komise FCC. Účelem těchto limitů je zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných budovách. Tyto produkty generují, používají a mohou vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud nejsou nainstalovány a používány v souladu s pokyny, mohou způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že k rušení v určitém případě nedojde i tak. Pokud tyto produkty způsobují škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze potvrdit jejich odpojením a opětovným zapojením, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit některými z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo pozici antény přijímače.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového nebo televizního technika.

Změny nebo úpravy produktu provedené uživatelem, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za výše uvedenou shodu, mohou způsobit, že produkt přestane splňovat pravidla FCC.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření stanoveným komisí FCC pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být umístěno a používáno ve vzdálenosti minimálně 20 cm od vašeho těla.

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu zruší platnost poskytnuté záruky.

Důležité: Před použitím si přečtěte následující informace o bezpečnosti a ochraně zdraví

Za velmi vzácných okolností mohou někteří lidé dostat v běžném životě epileptický záchvat při sledování blikajících světel nebo vzorů. Blikající světla a vzory jsou přitom běžné téměř v každé videohře. Před hraním JAKÉKOLIV videohry se proto prosím poraďte se svým lékařem, pokud jste v minulosti epileptický záchvat prodělali NEBO pokud se u vás během hraní projevuje některý z následujících příznaků - rozostřené vidění, tik v oku nebo svalové křeče, zmatení nebo dezorientace, ztráta vědomí nebo neúmyslné trhavé pohyby končetin.

Po každé hodině nepřetržitého hraní se doporučuje dvacetiminutový odpočinek.

Pokyny k recyklaci

Doporučujeme vám, abyste k recyklaci odevzdali tento výrobek i jeho obal.

Recyklace šetří přírodní zdroje a snižuje škody na životním prostředí. Když nebudete třídit odpad, skončí elektrické zařízení na skládce, kde dojde k úniku nebezpečných látek, které způsobí kontaminaci půdy a vody mající za následek poškození zdraví zvířat a lidí. Naložte proto prosím s tímto výrobkem zodpovědně.

Výrobky označené symbolem „přeskrtnuté popelnice“ musí být na konci své životnosti vyříděny odděleně od domovního odpadu. S tímto výrobkem proto prosím NENAKLÁDEJTE jako s běžným domovním odpadem. Prodejce nových elektrozařízení od vás musí tento výrobek zpětně odebrat, pokud si u něj zároveň budete kupovat obdobný nový produkt. Další pomoc a informace ohledně toho, kam zanést elektrozařízení za účelem jeho recyklace, vám v případě potřeby poskytne příslušný orgán místní samosprávy. Obal tohoto výrobku prosím zodpovědně vytríte.



Blahoželáme vám k zakúpeniu hernej konzoly EVERCADE® VS-R

VERÍME, ŽE SA VÁM VAŠA NOVÁ KONZOLA PÁČI


Aby ste mohli konzolu Evercade VS-R používať správne a bezpečne, prečítajte si, prosím, pred jej prvým spustením túto príručku.

NA POUŽÍVANIE VAŠEJ KONZOLY BUDETE POTREBOVAŤ:

- napájací adaptér s USB portom a výstupom 5 V / 1-3 A,
- televízor alebo monitor s HDMI portom, pretože na používanie tejto konzoly je potrebný HDMI kábel (nie je súčasťou balenia).


Aj keď vašu konzolu dokážu napájať rôzne zariadenia s USB portom, Evercade nemôže odporúčať žiadne konkrétne zariadenie. V každom prípade sa prosím nezabudnite riadiť pokynmi patriacimi k príslušnému zariadeniu tretej strany.

PREDNÁ STRANA KONZOLY | ZATVORENÁ PRIEHRADKA NA CARTRIDGE

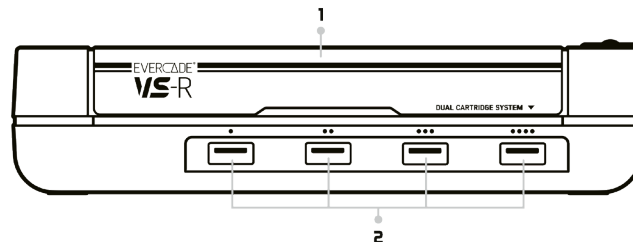


- 1. Výklopný kryt priehradky na dve cartridge:**
Otvorte, vložte cartridge a opäť zatvorte.
- 2. Porty pre USB herné ovládače:**
Pripojte ovládač hráča 1, 2, 3 alebo 4.

HORNÁ STRANA KONZOLY | OTVORENÁ PRIEHRADKA NA CARTRIDGE

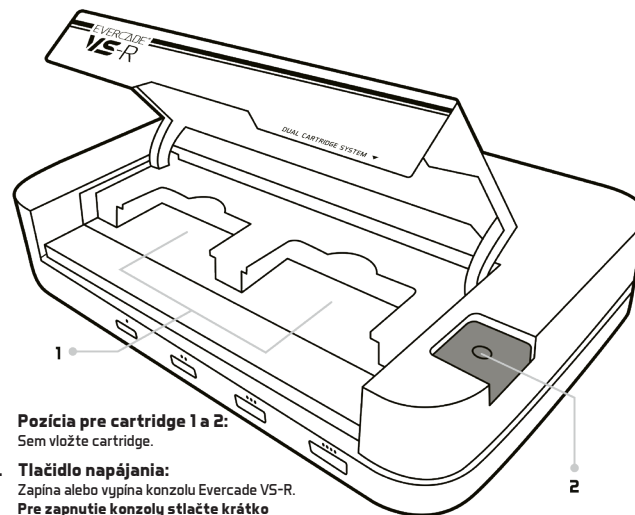


- 1. Pozícia pre cartridge 1 a 2:**
Sem vložte cartridge.
- 2. Tlačidlo napájania:**
Zapína alebo vypína konzolu Evercade VS-R.
Pre zapnutie konzoly stlačte krátko toto tlačidlo.

ZADNA STRANA KONZOLY

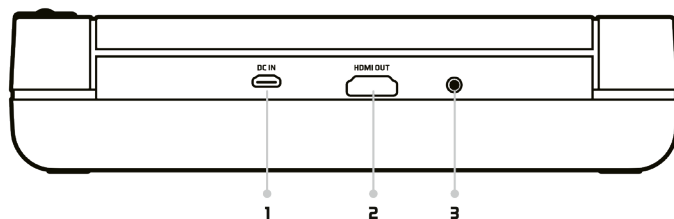


1. **Napájací port Micro USB:**
Pre napájanie konzoly pomocou priloženého kábla typu Micro USB.
2. **Výstupný port HDMI:**
Pre pripojenie k televízoru pomocou kábla typu HDMI (nie je súčasťou balenia).
3. **Tlačidlo pre resetovanie konzoly:**
Pre obnovenie továrenského nastavenia konzoly.

HORNÁ STRANA HERNÉHO OVLÁDAČA

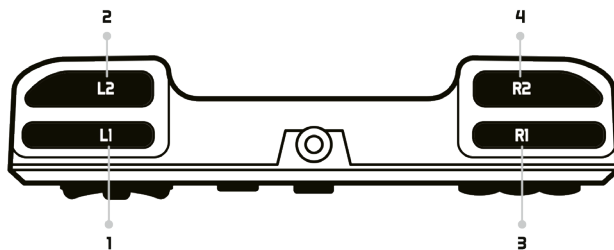

1. **Tlačidlo L1**
2. **Tlačidlo L2**
3. **Tlačidlo R1**
4. **Tlačidlo R2**

PREDNÁ STRANA HERNÉHO OVLÁDAČA

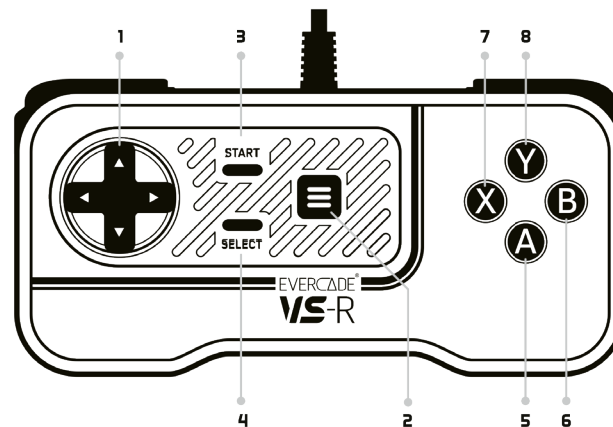

1. **Smerový ovládač:**
Pre ovládanie pohybu v hrách.
2. **Tlačidlo MENU:**
Otvára hernú ponuku.
3. **Tlačidlo START:**
Spúšťa hru.
4. **Tlačidlo SELECT:**
Vyberá z herných možností.
5. **Tlačidlo A:**
Akčné tlačidlo A.
6. **Tlačidlo B:**
Akčné tlačidlo B.
7. **Tlačidlo X:**
Akčné tlačidlo X.
8. **Tlačidlo Y:**
Akčné tlačidlo Y.

Ako spustiť hru?

1. Vložte hernú cartridge Evercade do voľnej pozície v priehradke na cartridge, poľepenou stranou smerom dole.
2. Stlačením tlačidla napájania zapnite konzolu.
3. Stlačením tlačidla vľavo, vpravo, hore alebo dolu na smerovom ovládači prechádzajte ponukou hier a vyberte si tú, ktorú práve hľadáte.
4. Stlačením tlačidla „A“ otvoríte ponuku zvolenej hry.
5. Vyberte možnosť „Play“ (Spustiť) a stlačením tlačidla „A“ spustíte hru.

Ako pozastaviť hru?

1. Stlačením tlačidla „MENU“ počas hrania pozastavte hru.
2. Opätovným stlačením tlačidla „MENU“ pokračujte v hre.

Poznámka: Niektoré hry môžete pozastaviť aj stlačením tlačidla „START“ alebo „SELECT“.

Ako ukončiť hru?

1. Stlačením tlačidla „MENU“ počas hrania otvoríte hernú ponuku.
2. Pomocou smerového ovládača sa presuňte na položku „Quit“ (Ukončiť).
3. Stlačením tlačidla „A“ potvrdíte svoju voľbu.

Ako uložiť postup v hre?

1. Stlačením tlačidla „MENU“ počas hrania otvoríte hernú ponuku.
2. Pomocou smerového ovládača sa presuňte na položku „Save“ (Uložiť).
3. Stlačením tlačidla „A“ potvrdíte svoju voľbu.
4. Pomocou smerového ovládača vyberte vhodnú pozíciu pre uloženie postupu.
5. Stlačením tlačidla „A“ uložte aktuálny postup v hre na vybranej pozícii.
6. Následne sa vráťte naspäť do hry.

Poznámka: Môžete použiť aj možnosť „Quick Save“ (Rýchle uloženie), ktorá automaticky uloží postup v hre na pozíciu 1.

Ako načítať skôr uložený postup?

1. Stlačením tlačidla „MENU“ počas hrania otvoríte hernú ponuku.
2. Pomocou smerového ovládača sa presuňte na položku „Load“ (Načítať).
3. Stlačením tlačidla „A“ potvrdíte svoju voľbu.
4. Pomocou smerového ovládača vyberte požadovanú uloženú pozíciu.

5. Stlačením tlačidla „A“ načítate túto uloženú pozíciu. Okamžite sa ocitnete späť v hre - na mieste, kde ste si uložili postup. Ak na danej pozícii nie je uložený žiadny postup, vráťte sa späť do hry vo chvíli, keď ste stlačili tlačidlo „MENU“.

Poznámka: Položka „Load Last Save“ (Načítať najnovšiu uloženú pozíciu) načíta pozíciu, ktorú ste v tejto hre uložili naposledy.

Poznámka: Načítať najnovšiu uloženú pozíciu môžete aj voľbou možnosti „Last Save“ (Najnovšia uložená pozícia) v ponuke zvolenej hry.

Ako zmazať uložený postup?

Ak chcete zmazať uloženú pozíciu, vyberte ju pomocou smerového ovládača a stlačte tlačidlo „X“.

Ako zmeniť jazyk ponuky na konzole?

1. V hlavnej ponuke sa stlačením tlačidla vľavo na smerovom ovládači presuňte na ikonu ozubeného kolieska (ponuky nastavení).
2. V ponuke nastavení sa pomocou smerového ovládača presuňte na položku „Language“ (Jazyk).
3. Stlačením tlačidla „A“ potvrdíte svoju voľbu.
4. Stlačením tlačidla hore alebo dolu na smerovom ovládači vyberte požadovaný jazyk.
5. Stlačením tlačidla „A“ potvrdíte svoju voľbu.

Ako zmeniť pomer strán obrazovky alebo pridať obrazový filter?

1. V hlavnej ponuke sa stlačením tlačidla vľavo na smerovom ovládači presuňte na ikonu ozubeného kolieska (ponuky nastavení).
2. Pomocou smerového ovládača sa presuňte na položku „Display“ (Zobrazenie). (Túto položku nájdete aj priamo v hre po stlačení tlačidla „MENU“.)
3. Stlačením tlačidla „A“ potvrdíte svoju voľbu.
4. Pomocou smerového ovládača sa presuňte do časti „Aspect Ratio“ (Pomer strán).
5. Môžete vybrať „Original Ratio“ (Pôvodný pomer), „Pixel Perfect“ (Presne na pixel) alebo „Full Screen“ (Celá obrazovka). Stačí zvoliť požadovanú možnosť a stlačiť tlačidlo „A“.
6. Na výber niektorého z dostupných obrazových filtrov, ktoré sa nachádzajú v časti „Shaders/Scanlines“, môžete použiť obdobný postup.

Ako pripojiť Evercade V5-R k internetu?

1. V hlavnej ponuke sa stlačením tlačidla vľavo na smerovom ovládači presuňte na ikonu ozubeného kolieska (ponuky nastavení).
2. Pomocou smerového ovládača sa presuňte na položku „Network“ (Sieť).
3. Stlačením tlačidla „A“ potvrdíte svoju voľbu.
4. Zvoľte možnosť „Select Network“ (Vybrať sieť), vyberte požadovanú bezdrôtovú sieť a stlačte tlačidlo „A“.
5. Stlačením tlačidla „A“ v poli pre heslo zobrazte na obrazovke klávesnicu a zadajte heslo k príslušnej bezdrôtovej sieti.
6. Stlačením tlačidla „START“ heslo potvrdíte.

Ako použiť handheldovú konzolu Evercade ako ovládač?

1. Najskôr si musíte zadovážiť špeciálny prepojovací kábel „Evercade V5 Link Cable“ (predávaný samostatne).
2. Zapojte USB-A konektor prepojovacieho kábla do jedného z USB portov na prednej strane konzoly Evercade V5-R.
3. Zapojte Micro USB konektor prepojovacieho kábla do príslušného portu handheldovej konzoly Evercade.
4. Zapnite handheldovú konzolu Evercade.
5. Zapnite konzolu Evercade V5-R.
6. Na handheldovej konzole prejdite do ponuky „Settings“ (Nastavenia) > „System“ (Systém) a zvoľte možnosť „Controller Mode“ (Režim ovládača).

POZNÁMKA: K sprístupneniu tejto funkcie môže byť vyžadovaná aktualizácia firmwaru handheldovej konzoly.

Problém	Riešenie
Konzola sa nezapne?	Skontrolujte, či je napájací kábel na oboch koncoch správne zapojený a či je USB napájací adaptér celkom zasunutý v zásuvke. Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo napájania a HDMI kábel je správne zapojený.
Konzola nefunguje podľa očakávani (vykazuje chyby ovládanie nereaguje)?	Skontrolujte, prosím, napájací zdroj. Pre správne fungovanie vyžaduje táto konzola napájanie elektrickým prúdom s intenzitou minimálne 1 ampér. Použite preto taký napájací zdroj, ktorý spĺňa tieto požiadavky.
Konzola nereaguje vôbec alebo nereaguje podľa očakávani?	Reštartujte, prosím, konzolu. Príčina môže spočívať aj v tom, že ste premapovali tlačidlá ovládača a konzola teraz preto reaguje inak, ako očakávate. Skúste obnoviť továrenské nastavenie konzoly (položka „Factory Reset“ (Obnoviť továrenské nastavenie) v časti „System“ (Systém) v ponuke nastavení). Prípadne overte fungovanie ovládača v testovacom režime (v hlavnej ponuke stlačte X + Y + L1 + R1 - pre ukončenie podržte tlačidlo „MENU“). To vám umožní zistiť, ktoré tlačidlá reagujú a ktoré nie.
Neviete, aký napájací zdroj použiť?	Pozrite časť „Informácie o napájaní“ nižšie v tejto príručke.
Ovládač nereaguje?	Skontrolujte, či je ovládač správne zapojený, a použite testovací režim ovládača (v hlavnej ponuke stlačte X + Y + L1 + R1 - pre ukončenie podržte tlačidlo „MENU“). To vám umožní zistiť, ktoré tlačidlá reagujú a ktoré nie.

AK POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC, OBRÁŤTE SA, PROSÍM, NA:

support@evercade.co.uk

Bezpečnostné opatrenia

- Dbajte na všetky varovania a bezpečnostné upozornenia.
- Neprekračujte výstupné napätie napájacieho zdroja z hodnotou 5 V.
- Neponárajte konzolu ani ovládač do kvapaliny.
- Neumiestňujte predmety na hornú časť konzoly, aby ste nezablokovali vetracie otvory a tým prípadne nespôsobili jej prehriatie.
- Neumiestňujte toto zariadenie do tesného priestoru, v ktorom by sa mohlo nahromadiť teplo schopné spôsobiť poruchu alebo poškodenie konzoly.
- Konzolu nevystavujte vysokým teplotám.
- Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu malých detí.
- Ak konzolu nepoužívate, uložte ju aj ovládač na suchom a zatienenom mieste.
- Na konzolu nestúpajte ani ju nestláčajte silou.
- Neotvárajte vonkajší kryt konzoly ani ovládača.
- Konzolu neumiestňujte pod zdroje silného magnetického alebo elektrického poľa ani v ich blízkosti.
- V konzole používajte iba oficiálne cartridge Evercade.

Poznámka: Ovládače tretích strán môžete používať, ale iba na vlastné riziko.

Informácie o napájaní

Používajte iba USB napájací adaptér s nasledujúcimi špecifikáciami:

- Výstupné napätie: 5 V.
- Výstupný prúd s intenzitou minimálne 1 A a maximálne 3,5 A.

Tieto informácie by ste mali nájsť na vašom napájacom zdroji.

VAROVANIE: Neprekračujte výstupné napätie s hodnotou 5 V.

VAROVANIE: Použitie elektrického prúdu v nesprávnu intenzitu môže mať za následok nesprávne fungovanie alebo opakované zrušenie konzoly. Mohlo by tiež dôjsť k poškodeniu hardvéru.

HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)

Konzola Evercade V5-R funguje s každým bežným HDMI káblom a podporuje špecifikácie HDMI 1.4 a 2.8.

Úpravy konzoly

Používajte tento výrobok výlučne k jeho stanovenému účelu. Neoprávnená úprava softvéru alebo hardvéru zruší platnosť poskytnutej záruky. V tomto zariadení nie sú žiadne opraviteľné súčasti.

Čistenie

Pred začatím čistenia odpojte, prosím, napájací kábel. Konzolu utrite suchou handrou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani chemikálie. Na odstránenie prachu nahromadeného vo vnútri zariadenia použite vysávač s malým výkonom.

Prehlásenie o dodržiavaní predpisov FCC (USA)

Konzola Evercade V5-R a súvisiace príslušenstvo, ako je herný ovládač, (ďalej len „produkty“), vyhovujú časti 15 pravidiel komisie FCC. Produkty spĺňajú pri prevádzke dve nasledujúce podmienky: (1) produkt nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) produkt musí akceptovať akékoľvek prijateľné rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduci účinok.

Poznámka: Testovaním týchto produktov bolo zistené, že vyhovujú limitom pre digitálne zariadenia triedy B alebo externý prepínač zdroj podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Účelom týchto limitov je zaisťovať primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných budovách. Tieto produkty generujú, používajú a môžu vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a ak nie sú nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môžu spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však záruka, že k rušeniu v určitom prípade nedôjde i tak. Ak tieto produkty spôsobujú škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo sa dá potvrdiť ich odpojením a opätovným zapojením, odporúča sa používateľom pokúsiť sa rušenie odstrániť niektorými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo pozíciu antény prijímača.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Zmeny alebo úpravy produktu vykonané používateľom, ktoré nie sú výslovné schválené stranou zodpovednou za vyššie uvedené predpisy, môžu spôsobiť, že produkt prestane spĺňať pravidlá FCC.

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia žiareniu stanoveným komisiou FCC pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť umiestnené a používané vo vzdialenosti minimálne 20 cm od vášho tela.

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tohto produktu zrušia platnosť poskytnutej záruky.

Dôležité: Pred použitím si prečítajte nasledujúce informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia

Za veľmi ojedinelých okolností môžu niektorí ľudia dostať v bežnom živote epileptický záchvat pri sledovaní blikačiek svetiel alebo vzorov. Blikajúce svetlá a vzory sú pritom bežné takmer v každej videohre. Pred hrami AKE.KOLVEK videohry sa preto, prosím, poraďte so svojím lekárom, ak ste v minulosti prežili epileptický záchvat. ALEBO ak sa u vás počas hrania prejavuje niektorý z nasledujúcich príznakov - rozostrené videnie, tik v oku alebo svalové kŕče, zmätenie alebo dezorientácia, strata vedomia alebo neúmyselné trhavé pohyby končatin.

Po každej hodine nepretržitého hrania sa odporúča dvadsaťminútový odpočinok.

Pokyny k recyklácii

Odporúčame vám, aby ste na recykláciu odovzdali tento výrobok aj jeho obal.

Recyklácia šetrí prírodné zdroje a znižuje škody na životnom prostredí. Keď nebudete triediť odpad, skončí elektrické zariadenie na skládke, kde dôjde k úniku nebezpečných látok, ktoré spôsobujú kontamináciu pôdy a vody, čo má za následok poškodenie zdravia zvierat a ľudí. Naložte preto, prosím, s týmto výrobkom zodpovedne.

Výrobky označené symbolom „preškrtnutého smetného koša“ musia byť na konci svojej životnosti vytriedené oddelene od domového odpadu. S týmto výrobkom preto, prosím, NEZAOBCHÁDZAJTE ako s bežným domovým odpadom. Predajca nových elektrozariadení od vás musí tento výrobok späťne odobrať, ak si u neho zároveň budete kupovať obdobný nový produkt. Ďalšiu pomoc a informácie o tom, kam zaniešať elektrozariadenie za účelom jeho recyklácie, vám v prípade potreby poskytne príslušný orgán miestnej samosprávy. Obal tohto výrobku, prosím, zodpovedne vytriedte.



EVERCADE® VS-R

www.evercade.co.uk



/EVERCADERETRO



EVERCADERETRO



@EVERCADERETRO

BLAZE[®]
ENTERTAINMENT

© 2024 Blaze Entertainment Ltd.
Spirella Building, Bridge Road,
Letchworth Garden City, Herts,
SG6 4ET, United Kingdom.



Vyrobena v Číně | Vyrobené v Číně