


Uživatelská příručka Drátový ovladač pro PC

Popis výrobku

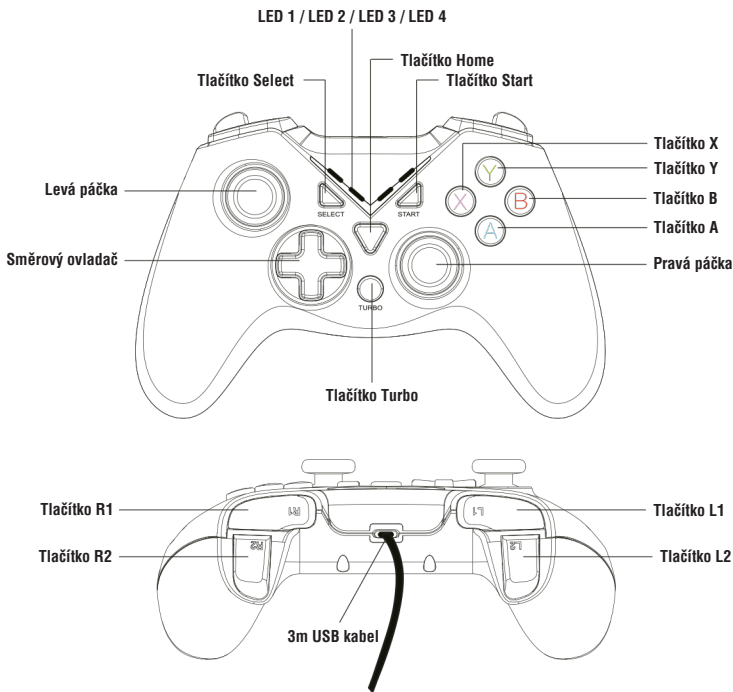

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto herního ovladače nejvyšší jakosti.

Pro co nejlepší zážitek z používání tohoto výrobku a vaše bezpečí vám doporučujeme, abyste si tuto příručku důkladně přečetli dříve, než začnete výrobek používat, a abyste si nechali příručku po ruce pro případ, že byste do ní potřebovali znovu nahlédnout.

Vlastnosti

- Podporovaný režim: PC (rozhraní XInput).
- Dvě vysoce přesné analogové páčky pro 360° ovládání.
- Délka propojovacího kabelu: 3 m.
- Dva motorky pro dvojité vibrace.
- Dvanáct tlačítek, včetně funkce Turbo.
- Technologie Plug & Play.

Instalace na PC

- Připojte herní ovladač k počítači pomocí USB kabelu.
- Ve Windows podporuje ovladač technologii Plug & Play (ovladač podporuje pouze rozhraní XInput).
- LED ukazatele 1–4 třikrát zablikají a poté zůstanou svítit na znamení toho, že připojení herního ovladače se zdařilo.
- Kompatibilní s Windows 11/10/8/7/Vista/XP/ME/2000/98.
- Nainstalujte ovladač vibračních motorků a rozhraní XInput. (Ovladač se ve Windows 7/8/10/11 běžně nainstaluje automaticky. Pokud se automatická instalace nezdaří, proveďte ji s pomocí námi dodaného ovladače dostupného ke stažení z www.freaksandgeeks.eu.)

Vibrace

- Funkci vibrací zajišťuje ovladač nainstalovaný v počítači.
- Vibrace lze zapnout/vypnout v nastavení jednotlivých her.

Funkce Turbo

- Pro zapnutí/vypnutí funkce Turbo podržte tlačítko Turbo a zároveň stiskněte tlačítko, u kterého chcete aktivovat/deaktivovat režim Turbo.



Tento symbol na výrobku, jeho baterii nebo obalu značí, že s tímto výrobkem a jeho baterií byste neměli nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho byste takový odpad měli zanechat na příslušné sběrné místo za účelem jeho recyklace. Oddělený sběr a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje, jakož i předcházet potenciálně negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s tímto odpadem vzhledem k možné přítomnosti nebezpečných látek v bateriích a elektrických nebo elektronických zařízeních. Další informace o nakládání s bateriemi a elektroodpadem si prosím vyžádejte u vašeho místního úřadu, společnosti zajišťujících likvidaci elektroodpadu nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.

- Výrobek se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokřima nebo mastnými rukama.
- Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek nevystavujte nadměrné síle. Při odpojování kabelu netahejte přímo za kabel ani kabel neohýbejte v ostrých úhlech.
- Výrobek nepřehánějte za kabel.

- Výrobek i jeho obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé části obalového materiálu je možné spolknout. Kabel by se dítěti mohl omotat okolo krku.
- Lidé se zraněním prstů, rukou či paží nebo s jinými potížemi s těmito částmi těla by neměli používat funkci vibrací.
- Pokud je výrobek ušpiněný, otřete ho jemným, suchým hadříkem. Vyhněte se použití ředidla, benzínu nebo alkoholu.
- Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti nebo horku.
- Výrobek byste měli skladovat v mírné teplotě mezi 10 a 25 stupni Celsia.

Podpora a technické informace: **WWW.FREAKSANDGEEKS.FR**

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka společnosti Trade Invaders®. Vyrábí a dováží společnost Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francie. www.trade-invaders.com. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tito vlastníci tento výrobek nenavrhli ani nevýrobili a neposkytují k němu záruku ani zákaznickou podporu.