


CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEZDRÁTOVÝ PODSVÍCENÝ OVLADAČ PRO PS4/PS3/ANDROID/IOS/PC

FREAKS
& GEEKS
MODEL: HG04D

POPIS VÝROBKU

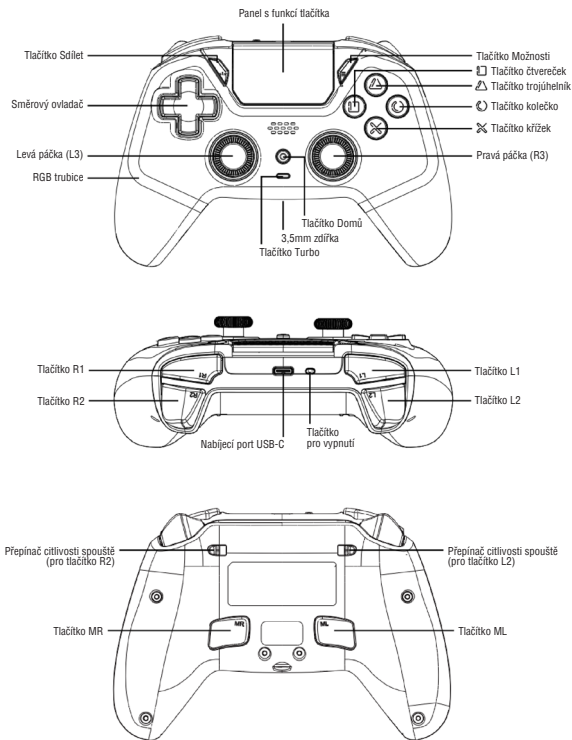

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento univerzální bezdrátový ovladač je kompatibilní s celou řadou zařízení, včetně herních konzolí PS4 a PS3, mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS, PC a cloudových herních platformem. Pyšní se následujícími pokročilými funkcemi: programovatelná tlačítka, nastavitelné vibrace a přizpůsobitelné podsvícení.

VLASTNOSTI

- Připojení: Bluetooth 5.0 + drátové
- Tlačítek: 22
- Baterie: 1 000 mAh (až 20 hodin hraní)
- Doba nabíjení: Přibližně 3 hodiny
- Funkce Turbo: 3 nastavitelné úrovně
- Zdířka pro sluchátka: Ano
- Šestiosé ovládání pohybu: Ne
- Panel na přední straně: Pouze s funkcí tlačítka
- Vibrace: Ano (4 nastavitelné úrovně)
- Napájení: 3,7 V / 150 mA
- Programovatelná tlačítka: Ano
- Dosah bezdrátového připojení: Až 10 metrů

KOMPATIBILITA

- PC/Steam
- PS4
- PS3
- iOS (13.0 a vyšší)
- macOS
- tvOS
- Android
- cloudové hraní / Game Pass

POKYNY K PŘIPOJENÍ

PS4:
Drátové připojení: Pomocí přiloženého USB kabelu připojte ovladač k herní konzoli PS4 a stiskněte tlačítko Domů. Na znamení úspěšného připojení začne LED kontrolka trvale svítit. Chcete-li používat ovladač bezdrátově, odpojte kabel.

Opětovné připojení: Pro automatické připojení ovladače stiskněte a na přibližně jednu sekundu podržte tlačítko Domů.

Drátové připojení umožňuje nabíjet současně ovladač.

PS3:
Pomocí přiloženého USB kabelu připojte ovladač k herní konzoli PS3 a stiskněte tlačítko Domů. Na znamení úspěšného připojení začne LED kontrolka trvale svítit. Chcete-li používat Bluetooth připojení, odpojte po několika sekundách USB kabel a počkejte na automatické spárování.

Android:
Podržte tlačítka Sdílet a Domů, dokud LED kontrolka nezačne blikat bíle. Na svém zařízení Android povolte Bluetooth a nechte vyhledat „Bezdrátový ovladač“. Klepnutím se k němu připojte. Na znamení úspěšného připojení začne LED kontrolka trvale svítit bílou barvou.

iOS (13.0 a vyšší):
Ovladač je kompatibilní s hrami dostupnými v obchodě App Store.

Podržte tlačítka Sdílet a Domů, dokud LED kontrolka nezačne blikat bíle. Připojte ovladač prostřednictvím nastavení Bluetooth na vašem zařízení. Ovladač bude rozpoznán jako „Bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4“. Na znamení úspěšného připojení začne LED kontrolka trvale svítit růžovou barvou.

Poznámka: Funkce Bluetooth může na některých zařízeních iOS fungovat v omezené míře a kvůli potížím s kompatibilitou se všechna tlačítka a hry nemusí chovat podle očekávání.

PC:

Drátové připojení (poprvé): Pomocí přiloženého USB kabelu připojte ovladač k PC. Ovladač bude rozpoznán jako „Bezdrátový ovladač“ v režimu pro PS4 a LED kontrolka se rozsvítí modře. V tomto režimu podporuje ovladač platformu Steam a funkci sluchátek. Pro přepnutí do režimu XInput stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítka Sdílet a Možnosti.

Bluetooth připojení: Po prvním připojení pomocí kabelu můžete ovladač připojit bezdrátově prostřednictvím nastavení Bluetooth ve vašem PC.

Poznámka: Na PC funguje ovladač při Bluetooth připojení pouze v režimu pro PS4, nikoliv v režimu XInput.

FUNKCE TURBO

Přiřaditelná funkční tlačítka: trojúhelník, čtvereček, kolečko, křížek, L1, L2, R1, R2, L3, R3.

Zapnutí/vypnutí funkce Turbo:

1. Stisknete současně tlačítko Turbo a vybrané funkční tlačítko, aby se mezi nimi aktivovalo propojení.
2. Zopakováním prvního kroku aktivujete u tlačítka automatický režim Turbo.
3. Opětovným stisknutím deaktivujete u daného tlačítka automatický režim Turbo.
4. Dalším stisknutím zcela deaktivujete funkci Turbo u daného tlačítka.

Úrovně rychlosti funkce Turbo:

Minimální: 5 stisků za sekundu (pomalu blikající LED kontrolka)

Střední: 15 stisků za sekundu (průměrnou rychlostí blikající LED kontrolka)

Maximální: 25 stisků za sekundu (rychle blikající LED kontrolka)

Úprava rychlosti funkce Turbo:

Zvýšení: Když je funkce Turbo aktivní, podržte tlačítko Turbo a pohněte pravou páčkou nahoru.

Snížení: Když je funkce Turbo aktivní, podržte tlačítko Turbo a pohněte pravou páčkou dolů.

Deaktivace všech funkcí Turbo: Stiskněte a podržte tlačítka Sdílet a Turbo na jednu sekundu, dokud ovladač nezavibruje.

FUNKCE MAKRO

Použitelná funkční tlačítka: trojúhelník, čtvereček, kolečko, křížek, L1, L2, R1, R2.

Tento bezdrátový ovladač nabízí dvě programovatelná makro tlačítka (ML a MR), umístěná na zadní straně. Těmto tlačítkům lze přiřadit sekvenci stisků funkčních tlačítek s cílem automatizovat komplexní herní činnosti.

Naprogramování makra:

Než začnete, ujistěte se, že ovladač je zapnutý.

1. Vstupte do programovacího režimu: Stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítko Turbo. Na znamení toho, že jste úspěšně vstoupili do režimu definování makra, začne LED kontrolka pomalu blikat a ovladač zavibruje.
2. Zaznamenejte sekvenci tlačítek: V požadovaném pořadí stiskněte funkční tlačítka, která chcete zahrnout do makra. Makro zaznamená také časový interval mezi jednotlivými stisknutími tlačítek.
3. Uložte makro: Po dokončení zaznamenávání sekvence tlačítek stiskněte požadované makro tlačítko (ML nebo MR), čímž naprogramování uložíte. LED kontrolka zůstane trvale svítit a ovladač na potvrzení zavibruje.

Příklad:

Pokud chcete vytvořit makro, které stiskne křížek, po jedné sekundě kolečko a po třech sekundách trojúhelník, postupujte takto:

1. Vstupte do programovacího režimu (na dobu tři sekund podržte tlačítko Turbo).
2. Stiskněte křížek.
3. Počkejte jednu sekundu.
4. Stiskněte kolečko.
5. Počkejte tři sekundy.
6. Stiskněte trojúhelník.
7. Uložte makro stisknutím požadovaného makro tlačítka (ML nebo MR).

Vymazání makra:

Chcete-li vymazat makro přiřazené k tlačítku ML nebo MR, stiskněte a na dobu tři sekund podržte tlačítko Turbo (stejně jako při vstupu do programovacího režimu). LED kontrolka začne pomalu blikat a ovladač zavibruje.

Poté stiskněte makro tlačítko (ML nebo MR), u kterého chcete vymazat naprogramování. LED kontrolka zůstane trvale svítit na znamení toho, že makro už není k tlačítku přiřazené.

Důležité poznámky:

- Nadefinované makro je uloženo v paměti ovladače. To znamená, že i po odpojení a opětovném připojení ovladače si ovladač bude pamatovat poslední naprogramovaná nastavení maker.
- Zejména při Bluetooth připojení k některým zařízením s operačním systémem iOS je funkčnost maker omezená a kvůli potížím s kompatibilitou nemusí tlačítka a hry fungovat podle očekávání.

ÚPRAVA RGB PODSVÍCENÍ

Úprava jasu RGB podsvícení:

Můžete si vybrat ze šesti úrovní jasu: 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %. Chcete-li jas zvýšit, podržte tlačítko Možnosti a na směrovém ovladači stiskněte tlačítko nahoru. Chcete-li jas snížit, podržte tlačítko Možnosti a na směrovém ovladači stiskněte tlačítko dolů.

Výběr režimu RGB podsvícení:

Chcete-li přepínat mezi různými efekty RGB podsvícení, podržte tlačítko Možnosti a na směrovém ovladači stiskněte tlačítko vlevo nebo vpravo. Ovladač si pamatuje naposledy vybraný efekt RGB podsvícení.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Pokud se váš herní ovladač sám odpojuje, je nutné aktualizovat jeho softwarový ovladač. Nejnovější ovladač si můžete stáhnout z našeho webu www.freaksandgeeks.fr. Při aktualizaci firmwaru s pomocí počítače s operačním systémem Windows postupujte prosím následovně:

1. Pomocí kompatibilního kabelu připojte ovladač k počítači se systémem Windows.
2. Navštivte náš web www.freaksandgeeks.fr a stáhněte si nejnovější ovladač.
3. Nainstalujte stažený ovladač do počítače se systémem Windows.
4. Po nainstalování ovladače spusťte nástroj pro aktualizaci firmwaru.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces aktualizace firmwaru.

VAROVÁNÍ

- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíjecí kabel, který je s ním dodáván.
- Pokud uslyšíte podezřelý zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte zvláštní zápach, přestaňte výrobek používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokřýma nebo mastnýma rukama. Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte nadměrné síle.
- Při odpojování kabelu netahejte přímo za kabel ani kabel neohýbejte v ostrých úhlech.
- Pokud výrobek nabíjíte během bouřky, nedotýkejte se ho.
- Výrobek i jeho obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé části obalového materiálu je možné spolknout. Kabel by se dítěti mohl omotat okolo krku.
- Lidé se zraněním prstů, rukou nebo paží nebo s jinými potížemi s těmito částmi těla by neměli používat funkci vibrací.
- Výrobek ani jeho baterii se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat. V případě poškození výrobku nebo jeho baterie přestaňte výrobek používat.
- Pokud je výrobek uspiněný, otřete ho jemným, suchým hadříkem. Vyhněte se použití ředidla, benzínu nebo alkoholu.

REGULAČNÍ INFORMACE

Nakládání s vysloužilými bateriemi a elektroodpadem:



Tento symbol na výrobku, jeho baterii nebo obalu značí, že s tímto výrobkem a jeho baterií byste neměli nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho byste takový odpad měli zanést na příslušné sběrné místo za účelem jeho recyklace. Oddělený sběr a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje, jakož i předcházet potenciálně negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s tímto odpadem vzhledem k možné přítomnosti nebezpečných látek v bateriích a elektrických nebo elektronických zařízeních. Další informace o nakládání s bateriemi a elektroodpadem si prosím vyžádejte u vašeho místního úřadu, společností zajišťujících likvidaci elektroodpadu nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.

V tomto výrobku může být použita lithiová, nikel-metal hydridová nebo alkalická baterie.

Zkrácené EU prohlášení o shodě:

Společnost Trade Invaders tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s požadavky a nařízeními směrnice 2011/65/EU, 2014/53/EU a 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na našem webu www.freaksandgeeks.fr.

Společnost: Trade Invaders S.A.S.
Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Země: Francie
Telefonní číslo: +33 4 67 00 23 51

Provozní radiofrekvenční pásmo modelu HG04D a odpovídající maximální ekvivalentní izotropně vyzářený výkon jsou následující: 2,402–2,480 GHz, < 10 dBm (EIRP).