
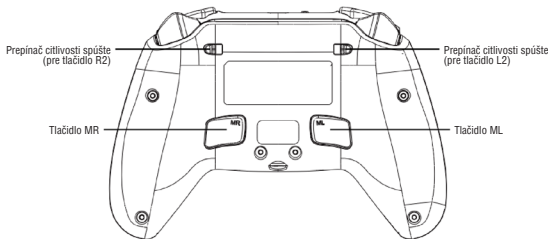
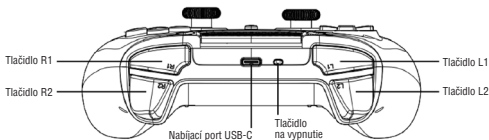


SK UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BEZDRÔTOVÝ PODSVIETENÝ OVLÁDAČ PRE PS4/PS3/ANDROID/IOS/PC

FREAKS
& GEEKS
MODEL: HG04D

POPIS VÝROBKU

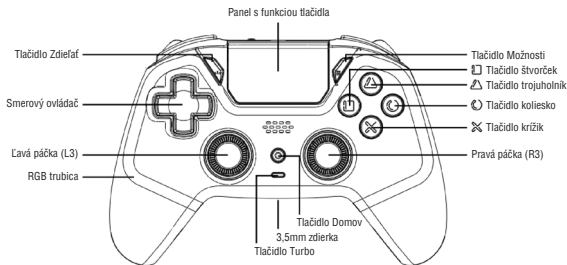

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento univerzálny bezdrôtový ovládač je kompatibilný s celou radou zariadení, vrátane herných konzol PS4 a PS3, mobilných zariadení s operačným systémom Android a iOS, PC a cloudových herných platforiem. Pyšní sa nasledujúcimi pokročilými funkciami: programovateľné tlačidlá, nastaviteľné vibrácie a prispôsobiteľné podsvietenie.

VLASTNOSTI

- Pripojenie: Bluetooth 5.0 + drôtové
- Tlačidiel: 22
- Batéria: 1 000 mAh (až 20 hodín hrania)
- Doba nabíjania: Približne 3 hodiny
- Funkcia Turbo: 3 nastaviteľné úrovne
- Zdieľka pre slúchadlá: Áno
- Šesťosové ovládanie pohybu: Nie
- Panel na prednej strane: Len s funkciou tlačidla
- Vibrácie: Áno (4 nastaviteľné úrovne)
- Napájanie: 3,7 V / 150 mA
- Programovateľné tlačidlá: Áno
- Dosah bezdrôtového pripojenia: Až 10 metrov

KOMPATIBILITA

- PC/Steam
- PS4
- PS3
- iOS (13.0 a vyšší)
- macOS
- tvOS
- Android
- cloudové hranie / Game Pass

POKYNY NA PRIPOJENIE

PS4:

Drôtové pripojenie: Pomocou priloženého USB kábla pripojte ovládač k hernej konzole PS4 a stlačte tlačidlo Domov. Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite. Ak chcete ovládač používať bezdrôtovo, odpojte kábel.

Opätovné pripojenie: Pre automatické pripojenie ovládača stlačte a približne jednu sekundu podržte tlačidlo Domov.

Drôtové pripojenie umožňuje súčasne nabíjať ovládač.

PS3:

Pomocou priloženého USB kábla pripojte ovládač k hernej konzole PS3 a stlačte tlačidlo Domov. Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite. Ak chcete používať Bluetooth pripojenie, odpojte po niekoľkých sekundách USB kábel a počkajte na automatické spárovanie.

Android:

Podržte tlačidlá Zdieľať a Domov, kým LED kontrolka nezačne blikať bielou farbou. Na svojom zariadení Android povoľte Bluetooth a dajte vyhľadať „Bezdrôtový ovládač“. Kliknutím sa ku nemu pripojte. Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite bielou farbou.

iOS (13.0 a vyšší):

Ovládač je kompatibilný s hrami dostupnými v obchode App Store.

Podržte tlačidlá Zdieľať a Domov, kým LED kontrolka nezačne blikať bielou farbou. Pripojte ovládač prostredníctvom nastavenia Bluetooth na vašom zariadení. Ovládač bude rozpoznaný ako „Bezdrôtový ovládač DUAL-SHOCK 4“. Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite ružovou farbou.

Poznámka: Funkcia Bluetooth môže na niektorých zariadeniach iOS fungovať v obmedzenej miere a kvôli problémom s kompatibilitou sa všetky tlačidlá a hry nemusia správať podľa očakávania.

PC:

Drôtové pripojenie (po prvýkrát): Pomocou priloženého USB kábla pripojte ovládač k PC. Ovládač bude rozpoznávaný ako „Bezdrôtový ovládač“ v režime pre PS4 a LED kontrolka sa rozsvieti modrou farbou. V tomto režime podporuje ovládač platformu Steam a funkciu slúchadiel. Pre prepnutie do režimu XInput stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlá Zdieľať a Možnosti.

Bluetooth pripojenie: Po prvom pripojení pomocou kábla môžete ovládač pripojiť bezdrôtovo prostredníctvom nastavenia Bluetooth na vašom PC.

Poznámka: Na PC funguje ovládač pri Bluetooth pripojení len v režime pre PS4, avšak nie v režime XInput.

FUNKCIA TURBO

Priraditeľné funkčné tlačidlá: trojuholník, štvorček, koliesko, krížik, L1, L2, R1, R2, L3, R3.

Zapnutie/vypnutie funkcie Turbo:

1. Stlačte súčasne tlačidlo Turbo a vybrané funkčné tlačidlo, aby sa medzi nimi aktivovalo prepojenie.
2. Zopakovaním prvého kroku aktivujete na tlačidle automatický režim Turbo.
3. Opätovným stlačením deaktivujete na danom tlačidle automatický režim Turbo.
4. Ďalším stlačením úplne deaktivujete funkciu Turbo na danom tlačidle.

Úroveň rýchlosti funkcie Turbo:

Minimálna: 5 stlačení za sekundu (pomaly blikajúca LED kontrolka)

Stredná: 15 stlačení za sekundu (priemernou rýchlosťou blikajúca LED kontrolka)

Maximálna: 25 stlačení za sekundu (rýchlo blikajúca LED kontrolka)

Úprava rýchlosti funkcie Turbo:

Zvýšenie: Keď je funkcia Turbo aktívna, podržte tlačidlo Turbo a pohnite pravou páčkou smerom hore.

Zníženie: Keď je funkcia Turbo aktívna, podržte tlačidlo Turbo a pohnite pravou páčkou smerom dole.

Deaktivácia všetkých funkcií Turbo: Stlačte a podržte tlačidlá Zdieľať a Turbo jednu sekundu, kým ovládač nezavibruje.

FUNKCIA MAKRO

Použiteľné funkčné tlačidlá: trojuholník, štvorček, koliesko, krížik, L1, L2, R1, R2.

Tento bezdrôtový ovládač ponúka dve programovateľné makro tlačidlá (ML a MR), umiestnené na zadnej strane. Týmto tlačidlám je možné priradiť sekvenciu stlačení funkčných tlačidiel s cieľom automatizovať komplexné herné činnosti.

Naprogramovanie makra:

Než začnete, uistite sa, že je ovládač zapnutý.

1. Prejdite do programovacieho režimu: Stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlo Turbo. Ako znamenie toho, že ste úspešne prešli do režimu definovania makra, začne LED kontrolka pomaly blikať a ovládač zavibruje.
2. Zaznamenajte sekvenciu tlačidiel: V požadovanom poradí stlačte funkčné tlačidlá, ktoré chcete zahrnúť do makra. Makro tiež zaznamená časový interval medzi jednotlivými stlačeniami tlačidiel.
3. Uložte makro: Po dokončení zaznamenávania sekvencie tlačidiel stlačte požadované makro tlačidlo (ML alebo MR), čím programovanie uložíte. LED kontrolka ostane trvalo svietiť a ovládač na potvrdenie zavibruje.

Príklad:

Keď chcete vytvoriť makro, ktoré stlačí krížik, po jednej sekunde koliesko a po troch sekundách trojuholník, postupujte takto:

1. Prejdite do programovacieho režimu (po dobu troch sekúnd podržte tlačidlo Turbo).
2. Stlačte krížik.
3. Počkajte jednu sekundu.
4. Stlačte koliesko.
5. Počkajte tri sekundy.
6. Stlačte trojuholník.
7. Uložte makro stlačením požadovaného makro tlačidla (ML alebo MR).

Vymazanie makra:

Ak chcete vymazať makro priradené k tlačidlu ML alebo MR, stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlo Turbo (rovnako ako pri prejení do programovacieho režimu). LED kontrolka začne pomaly blikať a ovládač zavibruje.

Potom stlačte makro tlačidlo (ML alebo MR), u ktorého chcete vymazať naprogramovanie. LED kontrolka zostane nepretřžite svietiť na znamenie toho, že makro už nie je k tlačidlu priradené.

Dôležité poznámky:

- Zadeinované makro je uložené v pamäti ovládača. To znamená, že i po odpojení a opätovnom pripojení ovládača si ovládač bude pamätať posledné naprogramované nastavenie makrier.
- Predovšetkým pri Bluetooth pripojení k niektorým zariadeniam s operačným systémom iOS je funkčnosť makrier obmedzená a kvôli problémom s kompatibilitou nemusia tlačidlá a hry fungovať podľa očakávania.

ÚPRAVA RGB PODSVIETENIA

Úprava jasú RGB podsvietenia:

Môžete si vybrať zo šiestich úrovní jasú: 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %. Ak chcete jas zvýšiť, podržte tlačidlo Možnosti a na smerovom ovládači stlačte tlačidlo hore. Ak chcete jas znížiť, podržte tlačidlo Možnosti a na smerovom ovládači stlačte tlačidlo dole.

Výber režimu RGB podsvietenia:

Ak chcete prepínať medzi rôznymi efektami RGB podsvietenia, podržte tlačidlo Možnosti a na smerovom ovládači stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo. Ovládač si pamätá posledný vybraný efekt RGB podsvietenia.

AKTUALIZÁCIA FIRMWARU

Ak sa váš herný ovládač sám odpája, je nutné aktualizovať jeho softwarový ovládač. Najnovší ovládač si môžete stiahnuť z nášho webu www.freaksandgeeks.fr. Pri aktualizácii firmwaru pomocou počítača s operačným systémom Windows postupujte prosím nasledovne:

1. Pomocou kompatibilného kábla pripojte ovládač k počítaču so systémom Windows.
2. Navštívte náš web www.freaksandgeeks.fr a stiahnite si najnovší ovládač.
3. Nainštalujte stiahnutý ovládač do počítača so systémom Windows.
4. Po nainštalovaní ovládača spustíte nástroj na aktualizáciu firmwaru.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte proces aktualizácie firmwaru.

VAROVANIE

- K nabíjaniu výrobku používajte iba nabíjací kábel, ktorý je s ním dodávaný.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokkými alebo masťnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte nadmernej sile.
- Pri odpojovaní kábla netahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte v ostrých uhloch.
- V prípade, že výrobok nabíjate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Výrobok ani jeho batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať. V prípade poškodenia výrobku alebo jeho batérie prestaňte výrobok používať.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzínu alebo alkoholu.

REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Nakladanie s vyradenými batériami a elektroodpadom:



Tento symbol na výrobku, jeho batérii alebo obale znamená, že s týmto výrobkom a jeho batériou by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Miesto toho by ste takýto odpad mali zaniešať na príslušné zberné miesto za účelom jeho recyklácie. Separovaný zber a recyklácia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a predchádzať potenciálne negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť pri nesprávnom nakladaní s týmto odpadom v dôsledku novej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických alebo elektronických zariadeniach. Ďalšie informácie o nakladaní s batériami a elektroodpadom si prosím vyžiadajte u vášho miestneho úradu, spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektroodpadu alebo v obchode, v ktorom ste tento výrobok zakúpili.

V tomto výrobku môže byť použitá lítiová, nikelovo-metalhydridová alebo alkalická batéria.

Skrátené EU prehlásenie o zhode:

Spoločnosť Trade Invaders týmto prehlasuje, že tento výrobok je v súlade s požiadavkami a nariadeniami smerníc 2011/65/EU, 2014/53/EU a 2014/30/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na našom webe www.freaksandgeeks.fr.

Spoločnosť: Trade Invaders S.A.S.
Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Krajina: Francúzsko
Telefónne číslo: +33 4 67 00 23 51

Prevádzkové rádiové frekvenčné pásmo modelu HG04D a zodpovedajúci maximálny ekvivalentný izotropne vyžiarovaný výkon sú nasledujúce: 2,402–2,480 GHz, < 10 dBm (EIRP).