

EG09-A DOGGY


uživatelská příručka



První připojení

Před prvním připojením ovladače se prosím přesvědčte, že v konzoli je vypnutý režim letadlo („Airplane Mode“).

Při prvním připojení otevřete v konzoli nabídku pro připojení nového ovladače: Controllers > Change Grip/Order (viz také trojice obrázků níže). Podržte tlačítko synchronizace na horní straně ovladače, dokud všechny čtyři LED kontrolky hráče postupně nezablikají, a poté počkejte, než se připojení úspěšně naváže.

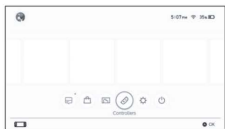

obrázek 1



obrázek 2



obrázek 3

Opětovné připojení

Je-li konzole zapnutá, stiskněte na ovladači libovolné tlačítko. Tím se ovladač probudí a znovu se připojí ke konzoli. Pokud se konzole nachází v režimu spánku, stiskněte a na dobu přibližně dvou sekund podržte tlačítko „Home“. Tím probudíte konzoli i ovladač, který se k ní následně znovu připojí.

Pokud se opětovné připojení nedaří navázat, postupujte prosím podle následujících kroků:

1. Vypněte režim letadlo („Airplane Mode“).
2. Odstraňte z konzole informaci o ovladači: System Settings > Controllers and Sensors > Disconnect Controllers.
3. Postupujte podle pokynů pro první připojení a proveďte opětovné spárování ovladače s konzolí.

Funkce Turbo

Funkční tlačítka, u kterých lze nastavit funkci Turbo: A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR.

Zapnutí manuálního režimu Turbo: Nejprve podržte stisknuté tlačítko „Turbo“ a poté současně stiskněte libovolné funkční tlačítko. Tím u něj zapnete manuální režim Turbo.

Zapnutí automatického režimu Turbo: Nejprve podržte stisknuté tlačítko „Turbo“ a poté současně stiskněte funkční tlačítko, u kterého jste již zapnuli manuální režim Turbo. Tím u něj zapnete automatický režim Turbo.

Vypnutí funkce Turbo: Nejprve podržte stisknuté tlačítko „Turbo“ a poté současně stiskněte funkční tlačítko, u kterého jste již zapnuli automatický režim Turbo. Tím u něj funkci Turbo vypnete.

Vypnutí funkce Turbo u všech tlačítek najednou: Nejprve podržte tlačítko „Turbo“ stisknuté po dobu přibližně tří sekund a poté současně stiskněte tlačítko „-“. Tím vypnete funkci Turbo u všech tlačítek.

Existují tři úrovně rychlosti režimu Turbo:

- Nízká: 5 stisků za sekundu – příslušná LED kontrolka hráče bude blikat pomalu.
- Střední: 12 stisků za sekundu – příslušná LED kontrolka hráče bude blikat standardně.
- Vysoká: 20 stisků za sekundu – příslušná LED kontrolka hráče bude blikat rychle.

Zvýšení rychlosti režimu Turbo: Nejprve podržte stisknuté tlačítko „Turbo“ a poté současně posuňte pravou páčku nahoru. Tím zvýšíte rychlost režimu Turbo o jednu úroveň.

Snížení rychlosti režimu Turbo: Nejprve podržte stisknuté tlačítko „Turbo“ a poté současně posuňte pravou páčku dolů. Tím snížíte rychlost režimu Turbo o jednu úroveň.

Vibrace

Existují čtyři úrovně intenzity vibrací: žádné, slabé, střední a silné.

Úprava intenzity vibrací: Nejprve připojte ovladač ke konzoli.

Zvýšení intenzity vibrací: Nejprve podržte stisknuté tlačítko „Turbo“ a poté současně stiskněte tlačítko „+“. Tím zvýšíte intenzitu vibrací o jednu úroveň.

Snížení intenzity vibrací: Nejprve podržte stisknuté tlačítko „Turbo“ a poté současně stiskněte tlačítko „-“. Tím snížíte intenzitu vibrací o jednu úroveň.

Funkce Makro

Na zadní straně ovladače se nacházejí dvě makro tlačítka „ML/MR“ a tlačítko „T“ sloužící k definování makra. Tlačítkům „ML/MR“ lze přiřadit činnost až dvanácti funkčních tlačítek.

Funkční tlačítka, která lze použít k naprogramování makro tlačítek „ML/MR“:

A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/nahoru/dolů/vlevo/vpravo.

Když je ovladač zapnutý, stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítko „T“ na zadní straně ovladače. LED kontrolky hráče 2 a 3 začnou pomalu blikat na znamení toho, že ovladač vstoupil do režimu definování makra.

Poté stiskněte tlačítko „ML“ nebo „MR“. LED kontrolka hráče 2 zůstane pomalu blikat na znamení toho, že jste zvolili tlačítko, u kterého chcete naprogramovat makro.

Postupně stiskněte funkční tlačítka, která chcete použít. Funkce Makro zaznamená i časový interval mezi jednotlivými stisknutími. Stisknutím tlačítka „T“ makro nakonec uložíte. Příslušná LED kontrolka hráče začne trvale svítit. (Například: Podržte tlačítko „T“ na dobu tří sekund a uvolněte ho, až LED kontrolky hráče 2 a 3 začnou pomalu blikat. Poté stiskněte tlačítko „ML“ – LED kontrolka hráče 2 zůstane pomalu blikat. Poté stiskněte tlačítko „B“, po jedné sekundě stiskněte „A“ a po třech sekundách stiskněte „X“. Pro dokončení nastavení a uložení makra stiskněte tlačítko „T“. Funkce tlačítka „ML“ je v tuto chvíli „B → po jedné sekundě A → po třech sekundách X“.)

Tip: Úspěšnost nastavení můžete ověřit prostřednictvím konzole v nabídce System Settings > Controllers and Sensors > Test Input Devices > Test Controller Buttons.

Vymazání definovaného makra: Když je ovladač zapnutý, stiskněte a na dobu pěti sekund podržte tlačítko „T“. Uvolněte ho, až všechny čtyři LED kontrolky hráče zablikají na znamení toho, že všechna aktuálně nadefinovaná makra byla vymazána.

Nadefinované makro je uloženo v paměti ovladače. To znamená, že i po odpojení a opětovném připojení ovladače si ovladač bude pamatovat poslední naprogramovaná nastavení maker.

Přehrávání zvuku

Ovladač disponuje 3,5mm zdílkou a lze k němu proto pomocí 3,5mm jacku připojit drátová sluchátka s mikrofonem.

Upozornění: Přehrávání zvuku bude fungovat pouze při drátovém připojení ovladače ke konzoli Switch. Postupujte takto:

1. Umístěte konzoli Switch do dokovací stanice.
2. Zapněte možnost „Pro Controller Wired Communication“: System Settings > Controllers and Sensors > Pro Controller Wired Communication > On.
3. Propojte dokovací stanici a ovladač pomocí USB-C nabíjecího kabelu.
4. Zapojte 3,5mm jack do zdířky na spodní straně ovladače.
5. Sluchátka fungují.

Vlastnosti

- Příkon: 5 V – 1 A
- Napětí: 3,7 V
- Baterie: 300 mAh

Počítač

Ovladač lze pomocí USB-C kabelu připojit k počítači s operačním systémem Windows, ke kterému se ovladač automaticky připojí v režimu XInput. Ve hrách, které podporují tento režim, můžete proto začít ovladač ihned používat.

Poznámka: V režimu XInput se z tlačítka „A“ stane „B“, z „B“ se stane „A“, z „X“ se stane „Y“ a z „Y“ se stane „X“.

Ovladač podporuje rovněž herní platformu Steam. Nejprve posuňte pravou páčku kolmo dolů a poté připojte ovladač k počítači pomocí USB-C kabelu. Ovladač bude připojen v režimu pro Steam a bude ho možné používat pro hraní her na této platformě.

Osvětlení

Můžete vybírat ze tří režimů osvětlení v ouškách ovladače: pulzování osvětlení → osvětlení zapnuto → osvětlení vypnuto. Pro přepnutí režimu osvětlení stiskněte současně tlačítka „L“ a „R“ na dobu pěti sekund.

Aktualizace

Jestliže se ovladač nedokáže spárovat s konzolí po přechodu na nejnovější verzi jejího systémového softwaru, stáhněte si prosím z našeho oficiálního webu www.freaksandgeeks.fr nejnovější aktualizaci firmwaru ovladače.

Varování

- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíjecí kabel, který je s ním dodáváný.
- Pokud uslyšíte podezřelý zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte zvláštní zápach, přestaňte výrobek používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokřýma nebo mastnýma rukama. Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte nadměrné síle.
- Při odpojování kabelu netahejte přímo za kabel ani kabel neohýbejte v ostrých úhlech.
- Pokud výrobek nabíjíte během bouřky, nedotýkejte se ho.
- Výrobek i jeho obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé části obalového materiálu je možné spolknout. Kabel by se dítěti mohl omotat okolo krku.
- Lidé se zraněním prstů, rukou nebo paží nebo s jinými potížemi s těmito částmi těla by neměli používat funkci vibrací.
- Výrobek ani jeho baterii se nepokoušejte rozebrat nebo opravovat. V případě poškození výrobku nebo jeho baterie přestaňte výrobek používat.
- Pokud je výrobek ušpiněný, otřete ho jemným, suchým hadříkem. Vyhněte se použití ředidla, benzínu nebo alkoholu.

Informace a technická podpora: **WWW.FREAKSANDGEEKS.FR**

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka společnosti Trade Invaders®. Vyrábí a dováží společnost Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francie. www.trade-invaders.com. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tito vlastníci tento výrobek nenavrhlí ani nevrobili a neposkytují k němu záruku ani zákaznickou podporu.