

# EG09-B PANDY


## užívateľská príručka



## Prvé pripojenie

Pred prvým pripojením ovládača sa prosím presvedčte, že v konzole je vypnutý režim lietadlo („Airplane Mode“).

Pri prvom pripojení otvorte v konzole ponuku na pripojenie nového ovládača: Controllers > Change Grip/Order (pozrite tiež trojicu obrázkov nižšie). Podržte tlačidlo synchronizácie na hornej strane ovládača, kým všetky štyri LED kontrolky hráča postupne nezablikajú, a potom počkajte, kým sa pripojenie úspešne nadviaže.

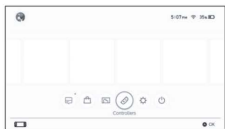

obrázok 1



obrázok 2



obrázok 3

## Opätovné pripojenie

Ak je konzola zapnutá, stlačte na ovládači ľubovoľné tlačidlo. Tým sa ovládač zobudí a znova sa pripojí ku konzole. Ak sa konzola nachádza v režime spánku, stlačte a približne dve sekundy podržte tlačidlo „Home“. Tým zobudíte konzolu a ovládač, ktorý sa k nej potom znova pripojí.

Ak sa opätovné pripojenie nepodarí nadviazať, postupujte prosím podľa nasledujúcich krokov:

1. Vypnite režim lietadlo („Airplane Mode“).
2. Odstráňte z konzoly informácie o ovládači: System Settings > Controllers and Sensors > Disconnect Controllers.
3. Postupujte podľa pokynov pre prvé pripojenie a znova spárujte ovládač s konzolou.

## Funkcia Turbo

Funkčné tlačidlá, na ktorých je možné nastaviť funkciu Turbo: A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR.

Zapnutie manuálneho režimu Turbo: Najskôr podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a potom súčasne stlačte ľubovoľné funkčné tlačidlo. Tým na ňom zapnete manuálny režim Turbo.

Zapnutie automatického režimu Turbo: Najskôr podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a potom súčasne stlačte funkčné tlačidlo, na ktorom ste už zapli manuálny režim Turbo. Tým na ňom zapnete automatický režim Turbo.

Vypnutie funkcie Turbo: Najskôr podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a potom súčasne stlačte funkčné tlačidlo, na ktorom ste zapli automatický režim Turbo. Tým na ňom funkciu Turbo vypnete.

Vypnutie funkcie Turbo na všetkých tlačidlách naraz: Najskôr podržte tlačidlo „Turbo“ stlačené približne tri sekundy a potom súčasne stlačte tlačidlo „-“. Tým vypnete funkciu Turbo na všetkých tlačidlách.

Existujú tri úrovne rýchlosti režimu Turbo:

- Nízka: 5 stlačení za sekundu – príslušná LED kontrolka hráča bude blikať pomaly.
- Stredná: 12 stlačení za sekundu – príslušná LED kontrolka hráča bude blikať štandardne.
- Vysoká: 20 stlačení za sekundu – príslušná LED kontrolka hráča bude blikať rýchlo.

Zvýšenie rýchlosti režimu Turbo: Najskôr podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a potom súčasne posuňte pravú páčku smerom hore. Tým zvýšite rýchlosť režimu Turbo o jednu úroveň.

Zníženie rýchlosti režimu Turbo: Najskôr podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a potom súčasne posuňte pravú páčku smerom dole. Tým znížite rýchlosť režimu Turbo o jednu úroveň.

## Vibrácie

Existujú štyri úrovne intenzity vibrácií: žiadne, slabé, stredné a silné.

Úprava intenzity vibrácií: Najskôr pripojte ovládač ku konzole.

Zvýšenie intenzity vibrácií: Najskôr podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a potom súčasne stlačte tlačidlo „+“. Tým zvýšite intenzitu vibrácií o jednu úroveň.

Zníženie intenzity vibrácií: Najskôr podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a potom súčasne stlačte tlačidlo „-“. Tým znížite intenzitu vibrácií o jednu úroveň.

## Funkcia Makro

Na zadnej strane ovládača sa nachádzajú dve makro tlačidlá „ML/MR“ a tlačidlo „T“ slúžiace na definovanie makra. Tlačidlám „ML/MR“ je možné priradiť činnosť až dvanástich funkčných tlačidiel.

Funkčné tlačidlá, ktoré je možné použiť na naprogramovanie makro tlačidiel „ML/MR“: A/B/X/Y/L/Z/LR/ZR/hore/dole/vľavo/vpravo.

Keď je ovládač zapnutý, stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo „T“ na zadnej strane ovládača. LED kontrolky hráča 2 a 3 začnú pomaly blikať na znamenie toho, že ovládač vstúpil do režimu definovania makra.

Potom stlačte tlačidlo „ML“ alebo „MR“. LED kontrolka hráča 2 zostane blikať pomaly na znamenie toho, že ste zvolili tlačidlo, na ktorom chcete naprogramovať makro.

Postupne stlačte funkčné tlačidlá, ktoré chcete použiť. Funkcia Makro zaznamená aj časový interval medzi jednotlivými stlačeniami. Stlačením tlačidla „T“ makro nakoniec uložte. Príslušná LED kontrolka hráča začne svietiť nepretržite. (Napríklad: Podržte tlačidlo „T“ tri sekundy a uvoľnite ho, až keď LED kontrolky hráča 2 a 3 začnú pomaly blikať. Potom stlačte tlačidlo „ML“ – LED kontrolka hráča 2 zostane pomaly blikať. Potom stlačte tlačidlo „B“, po jednej sekunde stlačte „A“ a po troch sekundách stlačte „X“. Pre dokončenie nastavenia a uloženia makra stlačte tlačidlo „T“. Funkcia tlačidla „ML“ je v tejto chvíli „B → po jednej sekunde A → po troch sekundách X“.)

Tip: Úspešnosť nastavenia môžete overiť prostredníctvom konzoly v ponuke System Settings > Controllers and Sensors > Test Input Devices > Test Controller Buttons.

Vymazanie definovaného makra: Keď je ovládač zapnutý, stlačte a na päť sekúnd podržte tlačidlo „T“. Uvoľnite ho, až keď všetky štyri LED kontrolky hráča zablikajú na znamenie toho, že všetky aktuálne zadefinované makrá boli vymazané.

Zadefinované makro je uložené v pamäti ovládača. To znamená, že i po odpojení a opätovnom pripojení ovládača si ovládač bude pamätať posledné naprogramované nastavenie makier.

## Prehrávanie zvuku

Ovládač disponuje 3,5mm zdierkou a je možné k nemu preto pomocou 3,5mm jacku pripojiť drôtové slúchadlá s mikrofónom.

**Upozornenie:** Prehrávanie zvuku bude fungovať iba pri drôtovom pripojení ovládača ku konzole Switch. Postupujte takto:

1. Vložte konzolu Switch do dokovacej stanice.
2. Zapnite možnosť „Pro Controller Wired Communication“: System Settings > Controllers and Sensors > Pro Controller Wired Communication > On.
3. Prepojte dokovaciu stanicu a ovládač pomocou USB-C nabíjacieho kábla.
4. Zapojte 3,5mm jack do zdierky na spodnej strane ovládača.
5. Slúchadlá fungujú.

## Vlastnosti

- Príkon: 5 V – 1 A
- Napätie: 3,7 V
- Batéria: 300 mAh

## Počítač

Ovládač je možné pomocou USB-C kábla pripojiť k počítaču s operačným systémom Windows, ku ktorému sa ovládač automaticky pripojí v režime XInput. V hrách, ktoré podporujú tento režim, môžete preto začať ovládač hneď používať.

Poznámka: V režime XInput sa z tlačidla „A“ stane „B“, z „B“ sa stane „A“, z „X“ sa stane „Y“ a z „Y“ sa stane „X“.

Ovládač podporuje taktiež hernú platformu Steam. Najprv posuňte pravú páčku kolmo nadol a potom pripojte ovládač k počítaču pomocou USB-C kábla. Ovládač bude pripojený v režime pre Steam a bude ho možné používať na hranie hier na tejto platforme.

## Osvetlenie

Môžete vyberať z troch režimov osvetlenia v uškách ovládača: pulzujúce osvetlenie → osvetlenie zapnuté → osvetlenie vypnuté. Na prepnutie režimu osvetlenia stlačte súčasne tlačidlá „L“ a „R“ na päť sekúnd.

## Aktualizácia

Ak sa ovládač nedokáže spárovať s konzolou po aktualizácii na najnovšiu verziu jej systémového softvéru, stiahnite si prosím z nášho oficiálneho webu [www.freaksandgeeks.fr](http://www.freaksandgeeks.fr) najnovšiu aktualizáciu firmvéru ovládača.

## Varovanie

- Na nabíjanie výrobku používajte iba nabíjací kábel, ktorý je s ním dodávaný.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokrymi alebo masťnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte nadmernej sile.
- Pri odpojovaní kábla neťahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte v ostrých uhloch.
- V prípade, že výrobok nabíjate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Výrobok ani jeho batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať. V prípade poškodenia výrobku alebo jeho batérie prestaňte výrobok používať.
- Ak je výrobok zašpinený, utrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzínu alebo alkoholu.

Informácie a technická podpora: **[WWW.FREAKSANDGEEKS.FR](http://WWW.FREAKSANDGEEKS.FR)**

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Trade Invaders®. Vyrába a dováža spoločnosť Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francúzsko. [www.trade-invaders.com](http://www.trade-invaders.com). Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Títo vlastníci tento výrobok nenavrhli ani nevyrobili a neposkytujú k nemu záruku ani zákaznícku podporu.