



REVOLUTION

PRO CONTROLLER 3

"PS", "PlayStation", "PS4" and "△×□○" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

NACON™. „REVOLUTION Pro Controller 3” distribuuje spoločnosť Nacon.

©2020 NACON 852 538 461 R.C.S. - 59814 Lesquin Cedex.

BB4501 SLBH-000-43
PS4 Revolution Pro Controller 3
Entrée / Input: DC 5V ~ 500mA

INGREN 306, Rue de la Voielette CRT2
FRETIN CS 90414-59814 LESQUIN Cedex France
Fabriqué en Chine / Made in China / Сделано в Китае



Ďakujeme vám, že ste si zakúpili herný ovládač NACON™ REVOLUTION Pro Controller 3.

Účelom tohto výrobku je obohatiť váš zážitok z hrania videohier. Túto príručku si prosím uschovajte pre neskoršie použitie.

I Záruka

Na tento výrobok značky NACON poskytujeme ako jeho výrobca záruku v dĺžke dva roky odo dňa jeho zakúpenia a behom tejto doby ho bezplatne vymeníme za rovnaký alebo podobný model, podľa nášho uváženia, ak u neho dôjde k poruche alebo kazu v dôsledku nekvalitného materiálu alebo pochybenia vo výrobe.

Pre prípad reklamácie majte prosím uschovaný doklad o kúpe počas celej záručnej doby. Bez tohto dokladu nebudeme môcť vašej žiadosti o reklamáciu vyhovieť.

V prípade nákupu cez internet si prosím uschovajte aj pôvodné balenie.

Táto záruka sa nevzťahuje na kazy vzniknuté neúmyselným poškodením, nevhodným zaobchádzaním alebo prirodzeným opotrebovaním. Táto záruka sa taktiež nevzťahuje na stratu jednotlivých súčastí (kábla / závaží / puzdra na uskladnenie). Týmto obmedzením nie sú ovplyvnené vaše zákonné práva.

Prehlásenie o súhlase s podmienkami nájdete na www.nacongaming.com/support/

I Obsah

1x herný ovládač REVOLUTION Pro Controller 3

1x 3m pripojovací kábel

1x užívateľská príručka

2x 10g závažie


2x 14g závažie

2x 16g závažie

1x puzdro na uskladnenie

1x čistiaca handrička

I Popis prvkov

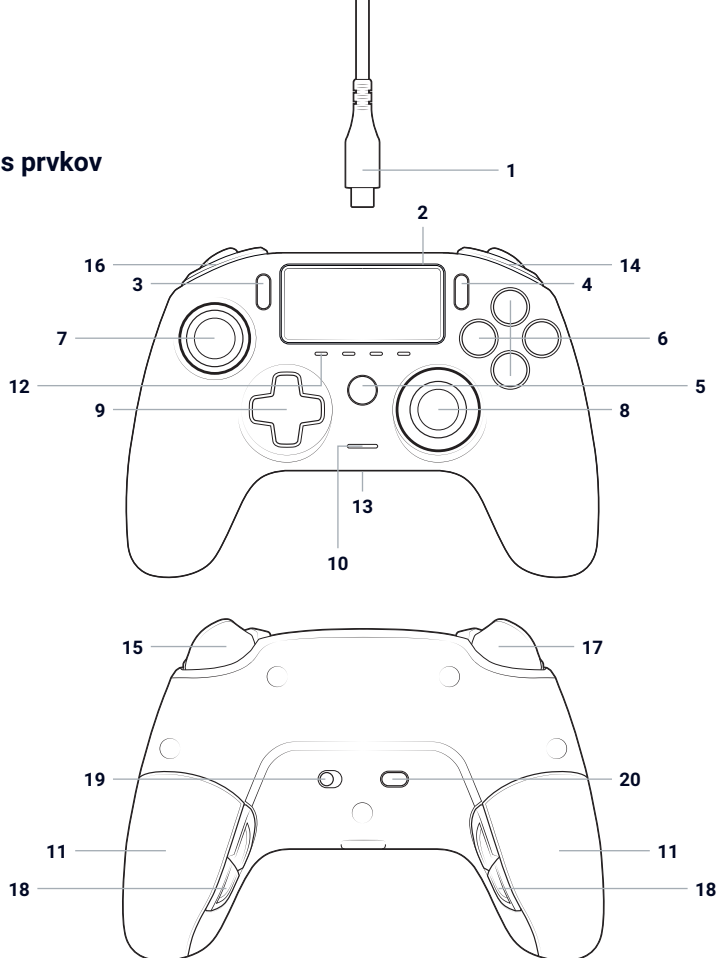

1/ 3m opletený kábel s konektormi typu USB-A a USB-C

2/ Dotykový panel

3/ Tlačidlo SHARE

4/ Tlačidlo OPTIONS

5/ Tlačidlo PS

6/ Akčné tlačidlá

7/ Ľavá páčka s tlačidlom L3 a 46° amplitúdou

8/ Pravá páčka s tlačidlom R3 a 46° amplitúdou

9/ Smerový ovládač

10/ LED ukazovateľ stavu hráča

11/ 2x priestor pre závažie

12/ 4x LED ukazovateľ profilu

13/ Konektor pre slúchadlá s mikrofónom (3,5mm jack)

14/ Zadné tlačidlo R1

15/ Analógová spúšť R2

16/ Zadné tlačidlo L1

17/ Analógová spúšť L2

18/ Zadné tlačidlá skratiek: S1/S2/S3/S4

19/ Voľba režimu:

1. Bežný režim pre PS4™

2. Pokročilý režim pre PS4™

3. Pokročilý režim pre PC*

20/ Tlačidlo pre voľbu profilu

*Pokročilý režim pre PC nie je spoločnosťou Sony Interactive Entertainment Europe otestovaný ani podporovaný.

I Funkcie

Tento ovládač ponúka tri herné režimy:

Režim 1 = Bežný režim pre PS4™ (pozri časť 2)


Režim 2 = Pokročilý režim pre PS4™ (pozri časť 3)

Režim 3 = Pokročilý režim pre PC* (pozri časť 4)

I Úprava hmotnosti

Ak chcete upraviť hmotnosť ovládača, musíte:

1. Posunom dole opatrne otvoriť priestor pre závažia.
2. Vložiť požadované závažia.
3. Posunom hore opatrne zavrieť priestor pre závažia.

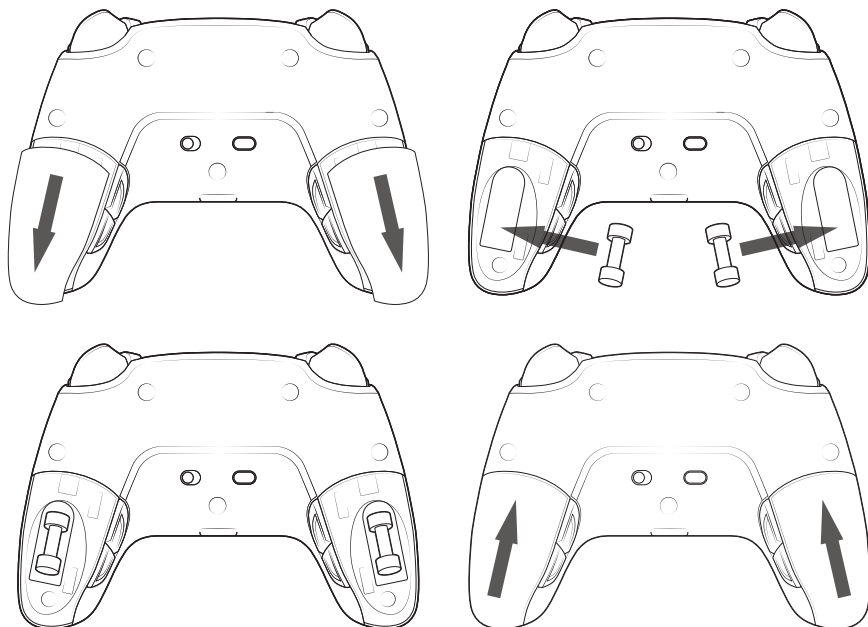

I Správa nastavenia zvuku

Ak chcete upraviť úroveň hlasitosti a zosilnenie mikrofónu v nastavení systému PS4™, musíte:


1. Otvoriť príslušnú ponuku systému PS4™: „Nastavenia“ > „Zariadenia“ > „Audio zariadenia“.
2. Ručne upraviť úroveň hlasitosti a zosilnenie mikrofónu.

**Pokročilý režim pre PC nie je spoločnosťou Sony Interactive Entertainment Europe otestovaný ani podporovaný.*

1/ Ako používať ovládač REVOLUTION Pro Controller 3 ?

Poznámka: Počas pripájania ovládača k systému PS4™ sa nedotýkajte páčok ani spúšťí.

- Pripojte kábel k zadnej časti ovládača a presvedčte sa, že je pevne zapojený.
- Zapojte druhý konektor kábla do voľného USB portu systému PS4™ a dbajte na to, aby ste sa pri tom nedotýkali páčok ani spúšťí.
- Stlačte tlačidlo „PS“. LED ukazovateľ stavu hráča sa rozsvieti. Myslíte na to, že ukazovateľ stavu hráča môže reagovať na dianie v hre, ak takúto funkciu podporuje software.
- Teraz ste pripravení hrať.
- Keď ovládač odpojíte od kábla alebo systému PS4™, vypne sa.

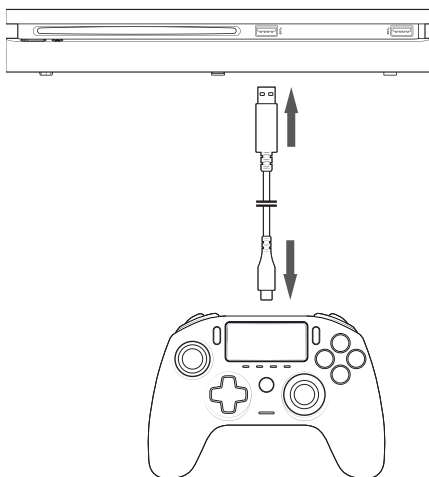

POZNÁMKY:

- Prepínač pre voľbu režimu na spodnej strane ovládača určuje, či ovládač funguje v bežnom režime pre PS4™ (pozícia 1), alebo v pokročilom režime pre PS4™ (pozícia 2).
- Pokročilý režim pre PC (pozícia „PC“) vám umožňuje prepnúť ovládač do režimu X-Input pre použitie s PC*.

**Pokročilý režim pre PC nie je spoločnosťou Sony Interactive Entertainment Europe otestovaný ani podporovaný.*

2/ Režim 1: Bežný režim pre PS4™

Bežný režim pre PS4™ zvolíte tak, že prepínač pre voľbu režimu posuniete do pozície 1.

I V tomto režime podporuje ovládač nasledujúce funkcie:

- Pohybové senzory
- Dotykový panel
- Vibrácie v oboch úchopoch
- 3,5mm konektor pre slúchadlá s mikrofónom
- Tlačidlá PS, SHARE a OPTIONS
- Zadné tlačidlá L1 a R1
- Analógové spúšte L2 a R2
- Ľavá páčka s tlačidlom L3
- Pravá páčka s tlačidlom R3
- Osemsmerový ovládač
- Akčné tlačidlá
- Tlačidlá skratiek

I Tlačidlá skratiek:

Akékoľvek tlačidlá (okrem tlačidiel „PS“, „SHARE“, „OPTIONS“ a dotykového panelu) môžete nastaviť na tlačidlá skratiek nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte a podržte tlačidlo pre voľbu profilu počas troch sekúnd. Modrý svetelný kruh okolo pravej páčky začne pulzovať.
- Stlačte tlačidlo skratky, ktorému chcete priradiť novú funkciu. Príslušný LED ukazovateľ sa rozsvieti. LED1 pre S1 / LED2 pre S2 / LED3 pre S3 / LED4 pre S4.
- Potom stlačte tlačidlo, ktoré chcete priradiť k danému tlačidlu skratky. LED ukazovateľ trikrát zabliká na znamenie toho, že sa nastavenie podarilo.
- Stlačte a podržte tlačidlo pre voľbu profilu počas troch sekúnd, aby ste nové nastavenie potvrdili a ukončili funkciu nastavenia.

POZNÁMKA: Ovládač REVOLUTION Pro Controller 3 nedisponuje vstavaným reproduktorom ani svetelnou lištou.

3/ Režim 2: Pokročilý režim pre PS4™ (s využitím sprievodnej aplikácie pre PC/Mac)

Pokročilý režim pre PS4™ zvolíte tak, že prepínač pre voľbu režimu posuniete do pozície 2.

V tomto režime, ktorý podporuje všetky funkcie bežného režimu pre PS4™, môžete navyše prispôbiť nastavenie ovládača svojim potrebám. K tomu si musíte stiahnuť a nainštalovať sprievodnú aplikáciu pre PC/Mac, ktorá je kompatibilná s operačnými systémami Windows® 7/8/10, OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave a macOS 10.15 Catalina. Túto aplikáciu si môžete stiahnuť na stránke **www.nacongaming.com**

Po stiahnutí sprievodnej aplikácie a spustení stiahnutého súboru postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, pomocou ktorých aplikáciu nainštalujete (na stiahnutie softvéru je potrebná registrácia).

I Po nainštalovaní sprievodnej aplikácie pre PC/Mac budete môcť:

- Upraviť nastavenia ľavej a pravej páčky
- Vybrať štvorsmerné alebo osemsmerné nastavenie smerového ovládača
- Prestaviť takmer všetka tlačidlá (s výnimkou tlačidiel „PS“, „SHARE“, „OPTIONS“ a dotykového panelu)
- Nastaviť tlačidlá na štyri tlačidlá skratiek
- Vytvoriť a nahráť do ovládača až štyri vlastné profile a potom si ich počas hrania prepínať
- Upraviť mŕtvu zónu spúšťá L2 a R2
- Upraviť silu vibrácií v ľavom a pravom úchope nezávisle jedného od druhého
- Upraviť svetelný efekt okolo pravej páčky



4/ Režim 3: Pokročilý režim pre PC* (s využitím sprievodnej aplikácie pre PC/Mac)

Pokročilý režim pre PC* zvolíte tak, že prepínač pre voľbu režimu posuniete do pozície „PC“.

V tomto režime môžete ovládač použiť na hranie počítačových hier. Navyše si v ňom môžete prispôbiť nastavenia ovládača svojim potrebám. K tomu si musíte stiahnuť a nainštalovať sprievodnú aplikáciu pre PC/Mac, ktorá je kompatibilná s operačnými systémami Windows® 7/8/10, OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave a macOS 10.15 Catalina. Túto aplikáciu si môžete stiahnuť na stránke www.nacongaming.com

Po stiahnutí sprievodnej aplikácie a spustení stiahnutého súboru postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, pomocou ktorých aplikáciu nainštalujete (na stiahnutie softvéru je potrebná registrácia).

I Po nainštalovaní sprievodnej aplikácie pre PC/Mac budete môcť:


- Upraviť nastavenia ľavej a pravej páčky.
- Vybrať štvorsmerné alebo osemsmerné nastavenie smerového ovládača.
- Prestaviť takmer všetky tlačidlá (s výnimkou tlačidiel „PS“, „SHARE“, „OPTIONS“ a dotykového panelu)
- Nastaviť tlačidlá na štyri tlačidlá skratiek
- Vytvoriť a nahráť do ovládača až štyri vlastné profile a potom si ich počas hrania prepínať
- Upraviť mŕtvu zónu spúšť L2 a R2
- Upraviť silu vibrácií v ľavom a pravom úchope nezávisle jedného od druhého
- Upraviť svetelný efekt okolo pravej páčky



*Pokročilý režim pre PC nie je spoločnosťou Sony Interactive Entertainment Europe otestovaný ani podporovaný.

5/ Sprievodná aplikácia pre PC/Mac*

Ak Chcete využívať všetky funkcie pokročilého režimu, budete potrebovať sprievodnú aplikáciu pre PC/Mac.

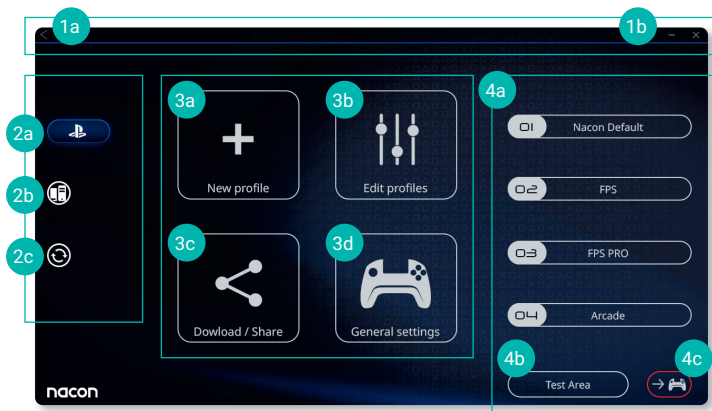

Hlavná obrazovka sprievodnej aplikácie umožňuje prepínať medzi jednotlivými nastaveniami.

1. Ponuková lišta

- Návrat do hlavnej ponuky.
- Minimalizovať alebo ukončiť sprievodnú aplikáciu


2. Režim nastavení

- Pokročilý režim pre PS4™: Upravte profily určené pre pokročilý režim pre PS4™.
- Pokročilý režim pre PC: Upravte profily určené pre pokročilý režim pre PC.
- Aktualizácia firmware a software: Upozorní vás, ak bude k dispozícii nová aktualizácia firmware alebo software.

**Pokročilý režim pre PC nie je spoločnosťou Sony Interactive Entertainment Europe otestovaný ani podporovaný.*

3. Funkcie

- a. **Nový profil:** Vytvorte nový profil a určite jeho pozíciu v ovládači.
- b. **Upraviť profiley:** Upravte nastavenia vášho ovládača.
 - i. **Ľavá páčka:** Určite reakčnú krivku a mŕtvu zónu ľavej páčky.
 - ii. **Pravá páčka:** Určite reakčnú krivku a mŕtvu zónu pravej páčky.
 - iii. **Mapovanie:** Premapujte tlačidlá, upravte nastavenia tlačidiel skratiek a vyberte štvorsmerné alebo osemsmerné nastavenie smerového ovládača.
 - iv. **Spúšte:** Upravte reakcie spúšť L2 a R2.
 - v. **Prehľad:** Nechajte si zobrazíť prehľad nastavení zvoleného profilu.
- c. **Stiahnuť / Zdieľať:** Stiahnite si profiley NACONu alebo získajte prístup na webovú stránku komunity.

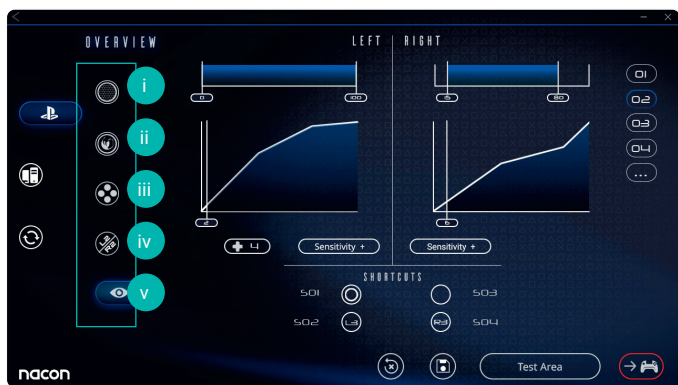

- d. **Obecné nastavenia:** Upravte silu vibrácií a svetelný efekt okolo pravej páčky.

4. Profiley v ovládači

- a. **Profiley:** Názvy profilov nahraných v ovládači, určených pre aktuálny režim. Tieto profiley môžete priamo upravovať alebo môžete do ovládača nahráť iný profil uložený v počítači.
- b. **Testovacia oblasť:** Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete otestovať nastavenia profilu zvoleného na ovládači.
- c. **Aktivácia profilov:** Nahrajte pripravené profiley do ovládača.

I POZNÁMKA: Ovládač je dodávaný so štyrmi prednastavenými profilmi, z ktorých každý je vhodný pri hraní iných hier:

1. Neutrálly (pravá páčka funguje rovnako ako v bežnom režime, tlačidlá L1/R1 sú nastavené na zadné tlačidlá a spúšte L2/R2 sú nastavené na analógové spúšte).
2. FPS (citlivejšia pravá páčka).
3. FPS Pro (veľmi citlivá pravá páčka).
4. Arcade (okamžitá odozva páčok).

Recyklácia



S týmto výrobkom by sa nemalo nakladať ako s bežným domácim odpadom. Namiesto toho ho prosím zaneste na ■■■ príslušné zberné miesto. Recyklácia je dôležitá, pretože znížením množstva odpadu na skládkach prispieva k ochrane životného prostredia. Platí iba pre EU a Turecko.

I Dôležité bezpečnostné opatrenia

- 1/ Tento výrobok je určený k použitiu výlučne vo vnútorných priestoroch. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu alebo zlému počasiu.
- 2/ Výrobok nevystavujte striekajúcej vode, kvapkám dažďa alebo vlhkosti. Neponárajte ho do kvapaliny.
- 3/ Výrobok nevystavujte prachu, vysokej vlhkosti, vysokým teplotám alebo mechanickému šoku.
- 4/ Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený. Výrobok nerozoberajte, vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné súčasti.
- 5/ K čisteniu povrchu používajte výhradne jemnú, čistú a vlhkú handričku. Čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchovú úpravu a preniknúť dovnútra.
- 6/ Výrobok neprenášajte uchytaním za kábel.
- 7/ Toto zariadenie nie je navrhnuté pre používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami bez potrebných skúseností či znalostí, ak predtým neboli poučené alebo nedostali inštrukcie ohľadne používania tohto zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Výrobok nenechávajte bez dozoru a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Nevhodné pre deti mladšie ako sedem rokov, kvôli riziku omotania kábla okolo krku.

I Ergonómia

Držanie rúk v rovnakej pozícii môže po dlhšej dobe vyvolať bolesť. Ak k tomu dochádza opakovane, poraďte sa prosím s lekárom. Ako prevenciu vám odporúčame, aby ste si každú hodinu urobili pätnásťminútovú prestávku.

I Informácie o technickej podpore

E-mail: support@nacongaming.com

Web: www.nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International