



# ASYMMETRIC WIRELESS CONTROLLER

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK”, “PS4” and “△×□○” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.  
NACON je registrovanou ochrannou známkou.



## Ďakujeme, že ste si zakúpili ovládač NACON ASYMMETRIC WIRELESS pre PS4™.

Tento produkt bol navrhnutý tak, aby posilnil Váš zážitok z hrania. Prosíme, aby ste si tento manuál uchovali pre prípad budúceho použitia.

### I Záruka

S týmto produktom, ktorý nesie ochrannú známku NACON, sa spája dvojročná záruka plynúca od dátumu zakúpenia výrobku. Pokiaľ bude tovar vykazovať známky, že bol pri jeho výrobe použitý chybný materiál alebo nesprávny pracovný postup, výrobca zákazníkovi zadarmo poskytne, ako náhradu, rovnaký alebo podobný model výrobku.

Pre prípad reklamácie si počas trvania záruky uchovajte pokladničný doklad, pretože bez neho nebudeme schopní vyhovieť Vašej reklamačnej žiadosti. Pokiaľ ste si tovar zadovážili na diaľku, napríklad prostredníctvom pošty či internetu, uchovajte si, prosím, aj pôvodný obal.

Táto záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené náhodným poškodením, nesprávnym používaním alebo opotrebovaním. Rovnako sa nevzťahuje na stratu USB Bluetooth® prijímača či USB nabíjacieho kábla. Týmto neporušujeme Vaše zákonné práva.


Vyhlásenie o zhode nájdete na: [www.nacongaming.com/support/](http://www.nacongaming.com/support/)

### I Obsah

- 1 x bezdrátový ovládač
- 1 x USB Bluetooth® prijímač
- 1 x USB nabíjací kábel
- 1 x používateľská príručka



## I Popis prvkov

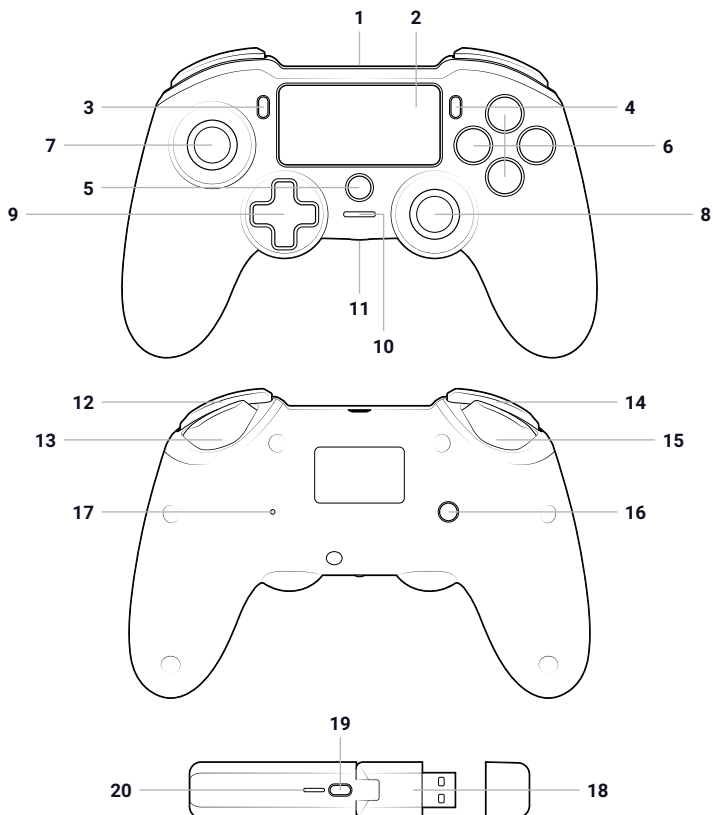

- |  |  |
|--|--|
| 1/ Mikro USB konektor                                | 11/ Konektor pre headset (3.5mm jack)    |
| 2/ Dotyková plocha (Touch pad)                       | 12/ Tlačidlo R1                          |
| 3/ Tlačidlo „ZDIEĽAŤ“ (SHARE)                        | 13/ Analógová spúšť R2                   |
| 4/ Tlačidlo „NASTAVENIA“ (OPTIONS)                   | 14/ Tlačidlo L1                          |
| 5/ Tlačidlo „PS“                                     | 15/ Analógová spúšť L2                   |
| 6/ Akčné tlačidlá                                    | 16/ Tlačidlo pre indikáciu stavu batérie |
| 7/ Ľavá páčka s tlačidlom L3                         | 17/ Tlačidlo pre resetovanie zariadenia  |
| 8/ Pravá páčka s tlačidlom R3                        | 18/ USB Bluetooth® prijímač              |
| 9/ Smerové tlačidlá                                  | 19/ Tlačidlo „SYNC“                      |
| 10/ LED pre indikáciu stavu batérie a synchronizácie | 20/ LED pre indikáciu synchronizácie     |

## I Nabíjanie bezdrátového ovládača

Ovládač nabijete tak, že konektor USB-A nabíjacieho kábla zastrčíte do niektorého z neobsadených portov Vášho systému PlayStation®. Následne zastrčíte mikro USB konektor do ovládača.

Ak je ovládač vypnutý, LED dióda (10) sa rozsvieti nažltlo a začne pulzovať. Ak je ovládač zapnutý, svetlo je biele a taktiež pulzuje. Keď je batéria plne nabitá, pulzovanie prestane.

- **Typ batérie:** lítiovo-polymérová
- **Kapacita batérie:** 1200mAh
- **Výdrž pri hraní:** do 7 hodín
- **Dĺžka nabíjania:** do 6 hodín

*Poznámka: Stav batérie si môžete skontrolovať stlačením a podržaním tlačidla pre indikáciu stavu batérie (16) na dlhšie než jednu sekundu.*

**LED kontrolka pre indikáciu stavu batérie (10) na prednej strane ovládača začne žiariť jednou z nasledujúcich farieb:**

- **ZELENÁ:** batéria je nabitá na 75% až 100%
- **ŽLTÁ:** batéria je nabitá na 50% až 75%
- **ORANŽOVÁ:** batéria je nabitá na 25% až 50%
- **ČERVENÁ:** batéria je nabitá na 10% až 25%
- **blikajúca ČERVENÁ:** batéria je nabitá na menej než 10%

Aby ste ovládač mohli používať dlhšie, po dohraní ho vypnite stlačením a podržaním tlačidla „PS“, až pokiaľ LED kontrolka nezhasne. Ovládač opätovne zapnete stlačením tlačidla „PS“.

Pre maximálnu životnosť batérie odporúčame nabíjať ovládač vždy, keď je LED dióda červená alebo načerveno bliká.

## I Synchronizácia

**Pre synchronizáciu Vášho bezdrátového ovládača s USB prijímačom postupujte nasledovne:**


- Uistite sa, že je ovládač vypnutý.
- Stlačte a podržte tlačidlo „SYNC“ na Vašom USB Bluetooth® prijímači dovtedy, kým LED kontrolka (20) nezačne v bielej farbe blikáť.
- Stlačte a podržte tlačidlá „PS“ a „ZDIEĽAŤ“ na Vašom ovládači dovtedy, kým LED (10) kontrolka nezačne v bielej farbe blikáť.

Keď je synchronizácia úspešná, LED kontrolky na USB Bluetooth® prijímači a ovládači prestanú blikáť.

## I Hra viacerých hráčov

Ak hráte s dvomi ovládačmi, môžu sa vzájomne rušiť. Pri problémoch počas hrania skontrolujte nasledujúce faktory:

- Uistite sa, že od druhého hráča máte odstup minimálne 60 cm.
- Uistite sa, že nie ste príliš ďaleko od bezdrátového prijímača (ideálne do 5 m).
- Uistite sa, že antény bezdrátových prijímačov sú nastavené každá iným smerom.

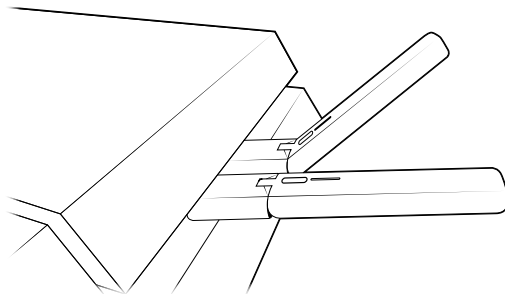

*Poznámka: V ojedinelých prípadoch môže signál ovplyvniť iné bezdrátové zariadenia, ako napríklad WiFi rútre, WiFi opakovače či iné Bluetooth zariadenia. To platí aj recipročne.*

## I Upozornenie

Berte, prosím, na vedomie, že tento ovládač nepodporuje nasledujúce funkcie bezdrátového ovládača DUALSHOCK®4: svetelný pruh, integrovaný reproduktor, pohybový senzor, podpora používania prostredníctvom kábla.

## I Vypnutie ovládača

Stlačte a podržte tlačidlo „PS“, pokým sa ovládač nevypne. Pre opätovné zapnutie stlačte znova tlačidlo „PS“.

*Kompatibilita s PC nie je spoločnosťou Sony Computer Entertainment Europe testovaná ani zaručená.*

## Recyklácia



Tento produkt by ste nemali vyhodiť do bežného komunálneho odpadu, ale zaniest' ho do zberu elektroniky. Recyklovanie je **dôležité** a napomáha ochrane životného prostredia. Len Európska únia a Turecko.

### I Dôležité bezpečnostné upozornenia a preventívne opatrenia

- 1/ Ovládač je určený len pre používanie v interiéroch. Nikdy ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti.
- 2/ Nevystavujte ovládač špliechaniu, stekaniu, dažďu či vlhkosti. Neponárajte ho do tekutín.
- 3/ Nevystavujte ho prachu, vysokým teplotám ani mechanickému šoku.
- 4/ Nepoužívajte ho, ak je príslušenstvo poškodené.
- 5/ Pre vonkajšie čistenie používajte mäkkú, čistú a navlhčenú handričku. Použitie čistiacich prostriedkov môže poškodiť lakovanie alebo prípravok môže zatiecť dovnútra.
- 6/ Nedržte ovládač za jeho kábel.
- 7/ Toto zariadenie nebolo navrhnuté pre ľudí, vrátane detí, s pohybovými či senzorickými obmedzeniami, so zníženou mentálnou kapacitou a vo všeobecnosti pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. Výnimku tvoria osoby, ktoré boli o používaní tohto zariadenia poučené od niekoho, kto je zodpovedný za ich bezpečnosť. Nenechávajte ovládač bez dozoru alebo na dosah deťom.

### I Ergonómia

Dlhé držanie ruky v rovnakej pozícii môže viesť k bolestiam. Ak k tomu dochádza opakovane, konzultujte to, prosím, so svojím lekárom. Ako preventívne opatrenie odporúčame, aby ste si počas každej hodiny používania spravili 15-minútovú prestávku.




### I Informácie o technickej podpore

E-mail: [support@nacongaming.com](mailto:support@nacongaming.com)

Webová stránka: [www.nacongaming.com](http://www.nacongaming.com)



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International