

RIG

Série RIG 400

Uživatelská příručka

CZ

Obsah

Připojení a základní ovládání	2
Sestavení sluchátek	
Bezpečnost především	
Připojení k PS4	
Připojení k Xbox One	
Nastavení hlasitosti	
Ztlumení mikrofonu	
Podpora	3


Připojení a základní ovládání

Sestavení sluchátek

Mušle lze snadno zacvaknout do rámu, což vám umožňuje upravit si sluchátka tak, aby vám co nejlépe seděla a mohla vám co nejkvalitněji zprostředkovávat zvuk.


Při sestavování sluchátek postupujte podle nákresu.

- 1 **DŮLEŽITÉ** Při připojování mikrofonu proti sobě zarovnejte drážky na konektoru a zdířce. V případě, že mikrofon připojíte nesprávně, nebude fungovat.

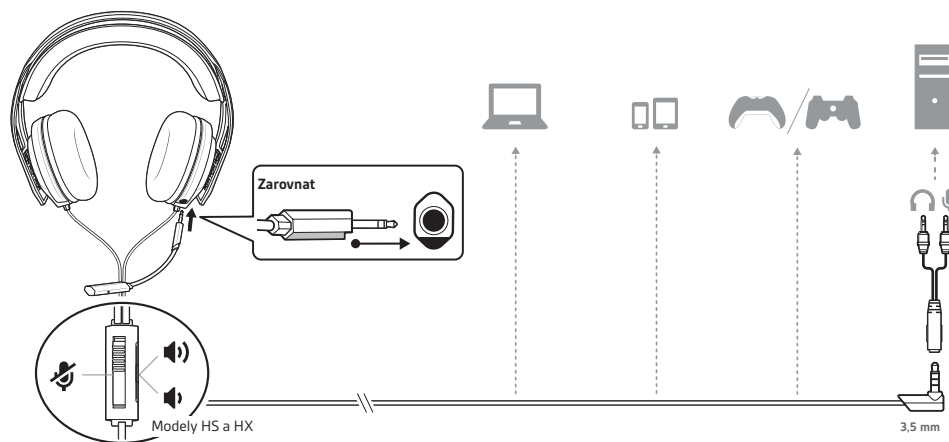

POZNÁMKA Kompatibilitu těchto sluchátek s notebooky, tablety nebo dalšími mobilními zařízeními společnost Sony Interactive Entertainment Europe netestovala ani používání těchto sluchátek s těmito zařízeními nijak nepodporuje.

- 2 Posunutím mušlí se hlavový most dokáže přizpůsobit třem velikostem hlavy (malé, střední a velké). Chcete-li změnit pozici mušle, zatlačte na ni a vyjměte ji z hlavového mostu.

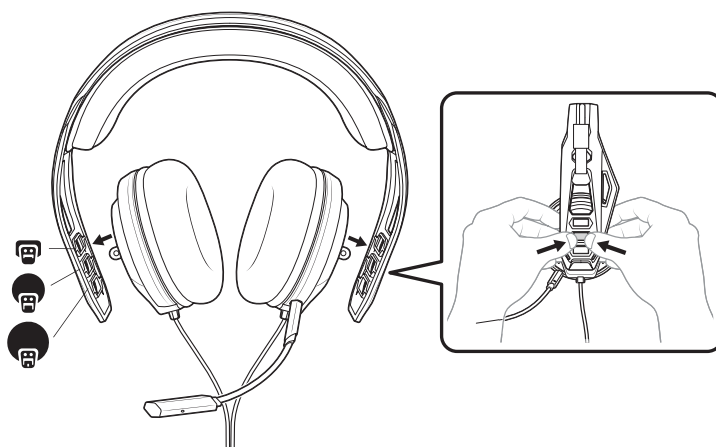

Bezpečnost především

Před použitím vašich nových sluchátek si prosím přečtěte bezpečnostní příručku, obsahující důležité bezpečnostní a zákonem vyžadované informace, jakož i informace o nabíjení nebo baterii.

Připojení k PS4


- 1 Chcete-li sluchátka nastavit pro použití s PS4, zajděte do **Nastavení > Zařízení > Audio zařízení > Výstup pro sluchátka** a zvolte možnost **Všechny zvuky**.
- 2 Chcete-li upravit nastavení hlasitosti systému, zajděte do **Nastavení > Zařízení > Audio zařízení > Ovládání hlasitosti (sluchátka)**.

Připojení k Xbox One

Chcete-li sluchátka nastavit pro použití s Xbox One, zajděte do **Nastavení > Zařízení a připojení > Příslušenství >** zvolte příslušenství a upravte nastavení.


Nastavení hlasitosti

(Modely HS a HX) Chcete-li upravit nastavení hlasitosti, posuňte příslušný ovládací prvek nahoru nebo dolů.

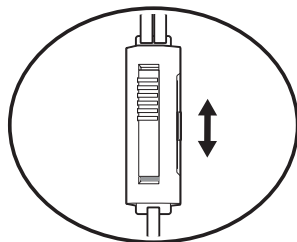

Ztlumení mikrofonu

(Modely HS a HX) Chcete-li ztlumit mikrofon, posuňte příslušný ovládací prvek tak, aby se objevila červená plocha.

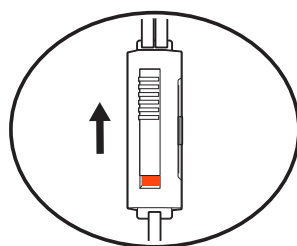

Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ POMOC?
www.nacongaming.com



NACONG GAMING, Inc
1124 8TH Street, Kirkland, WA
98033 USA
support.us@nacongaming.com

Ústředí
NACON
396 - 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCE

©2023 NACON. NACON a RIG jsou ochranné známky společnosti NACON registrované v USA a dalších zemích. „PlayStation“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Patenty: EM 002814079; probíhá patentové řízení.
207795-06 (06.20)