

RIG

RIG 700 Series

Uživatelská příručka


Obsah

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Přizpůsobení | 3 |
| Připojení a základní ovládání | 4 |
| Připojení k PS4 | |
| Připojení k Xbox One | |
| Připojení k počítači | |
| Nabíjení | |
| Zapnutí a vypnutí | |
| Nastavení hlasitosti | |
| Ovládání mikrofonu | |
| Nastavení monitorování mikrofonu | |
| Podpora | 8 |

Prizpůsobení

Mušle lze snadno zacvaknout do rámu, což vám umožňuje upravit si sluchátka tak, aby vám co nejlépe seděla a mohla vám co nejkvalitněji zprostředkovávat zvuk.

Posunutím mušlí se hlavový most dokáže přizpůsobit třem velikostem hlavy (malé, střední a velké). Chcete-li změnit pozici mušle, zatlačte na ni a vyjměte ji z náhlavního mostu.

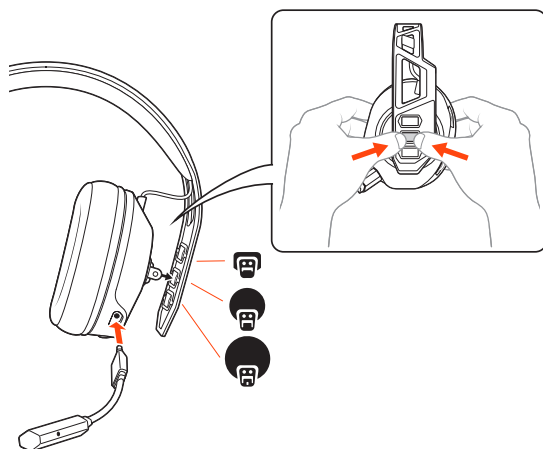

POZNÁMKA: Podoba náhlavního mostu se může lišit.


Připojení a základní ovládání

Bezdrátová základna je se sluchátky již spárována. Jakmile si sluchátka přizpůsobíte a nabijete a připojíte bezdrátovou základnu k vašemu hernímu zařízení, jsou sluchátka po zapnutí ihned připravena k použití.

Připojení k PS4

PS4


- 1 Připojte základnu ke konzoli.

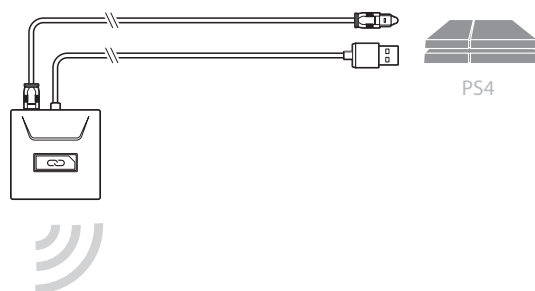

- 2 Zapněte PS4 a **vyhledejte aktualizace**.
- 3 Chcete-li upravit nastavení zvuku v konzoli, nahlédněte do příslušné uživatelské příručky.

PS4 (verze Slim)


- 1 Připojte základnu ke konzoli.

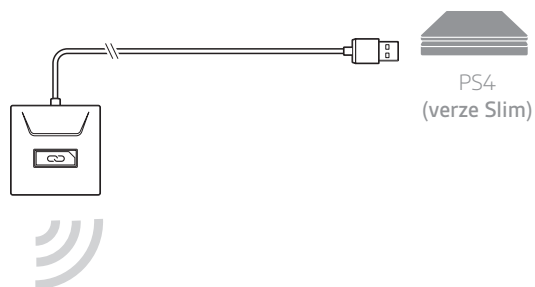

- 2 Zapněte PS4 a **vyhledejte aktualizace**.
- 3 Chcete-li upravit nastavení zvuku v konzoli, nahlédněte do příslušné uživatelské příručky.

Připojení k Xbox One


- 1 Připojte základnu ke konzoli.

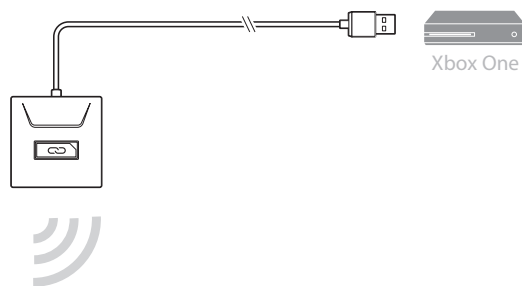

POZNÁMKA: Ujistěte se, že přepínač na zadní straně základny je nastavený tak, jak potřebujete, tj. konzole, nebo počítač.

- 2 Zapněte Xbox One a **vyhledejte aktualizace**.
- 3 Chcete-li upravit nastavení zvuku v konzoli, nahlédněte do příslušné uživatelské příručky.

Připojení k počítači 1 Připojte základnu k počítači.

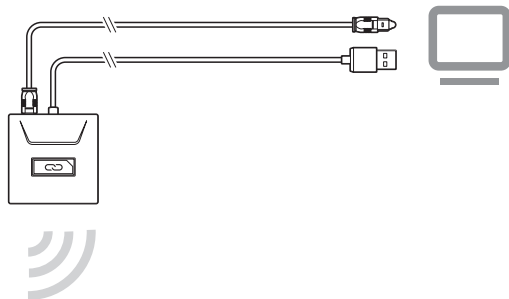


DŮLEŽITÉ: Připojení optickým kabelem je určeno pouze pro sérii RIG 700HD a RIG 700HS.

2 **Pouze pro RIG 700HX:** Ujistěte se, že přepínač na zadní straně základny je nastavený na „PC“.


Nabíjení

Úplné nabití sluchátek trvá dvě hodiny. Po dokončení nabíjení kontrolka LED na sluchátkách zhasne.

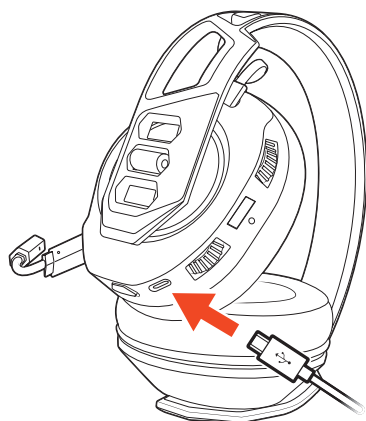


Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund, dokud neuslyšíte „Power on“ (Zapnuto) nebo „Power off“ (Vypnuto).

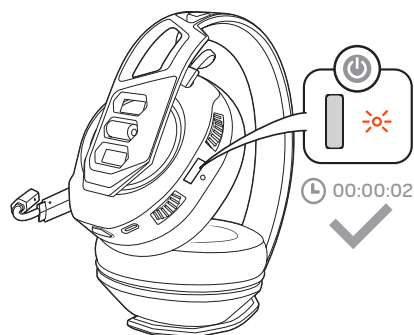


Nastavení hlasitosti

- 1 Pro vyvážení hlasitosti mezi zvukem hry a zvukem komunikace s ostatními hráči použijte horní otočný knoflík.
- 2 Pro úpravu celkové hlasitosti použijte spodní otočný knoflík.

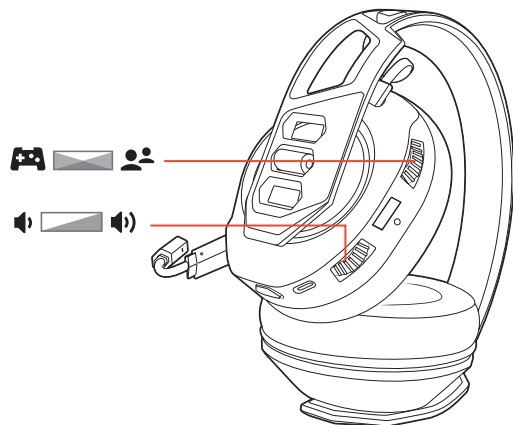


DŮLEŽITÉ: V případě Slim verze konzole PS4 nastavte horní otočný knoflík doprostřed, zvuk hry a zvuk komunikace tak zůstanou vyvážené. Pomocí spodního otočného knoflíku poté upravujte pouze celkovou hlasitost.

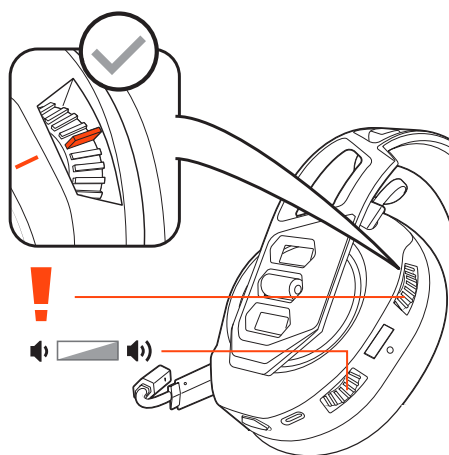


Ovládání mikrofonu

Stisknutím tlačítka pro ovládání mikrofonu můžete vypnout nebo zapnout mikrofon.

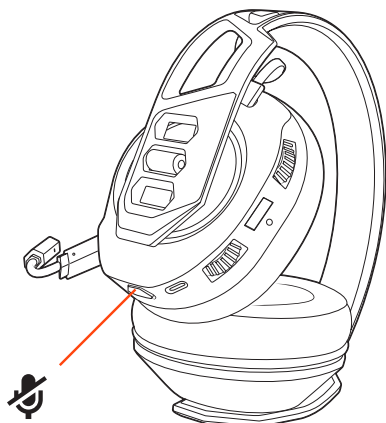

Nastavení monitorování mikrofonu

Stisknutím a podržením tlačítka pro ovládání mikrofonu můžete přepínat mezi jednotlivými úrovněmi monitorování mikrofonu. Monitorování mikrofonu vám umožňuje slyšet ve sluchátkách sami sebe.

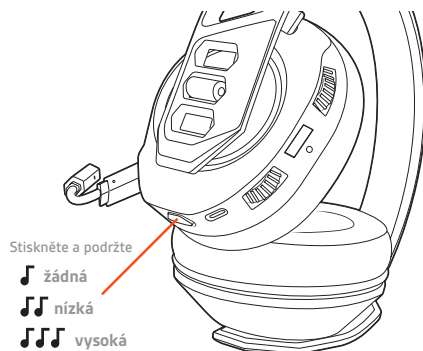

Stiskněte a podržte tlačítko pro ovládání mikrofonu a uslyšíte

Úroveň monitorování mikrofonu

jeden tón

žádná

dva tóny

nízká

tři tóny

vysoká

Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ POMOC?
www.nacongaming.com



NACON GAMING, Inc
10400 NE 4th Street, Suite 500,
Bellevue, WA 98004 USA
(+1) 800-617-0174

Ústředí
NACON
396 466 Rue de la Voyette
CRT2 59273 Fretin
FRANCIE

©2021 NACON. NACON a RIG jsou ochranné známky společnosti NACON registrované v USA a dalších zemích. „PlayStation“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Probíhá patentové řízení.
214554-06 (05.21)