

# RIG

## RIG 700 Series

Uživatelská příručka


# Obsah

<b>Prispôsobenie</b>	<b>3</b>
<b>Pripojenie a základné ovládanie</b>	<b>4</b>
Pripojenie k PS4	
Pripojenie k Xbox One	
Pripojenie k počítaču	
Nabíjanie	
Zapnutie a vypnutie	
Nastavenie hlasitosti	
Ovládanie mikrofónu	
Nastavenie monitorovania mikrofónu	
<b>Podpora</b>	<b>8</b>

# Prispôsobenie

Mušle sa dajú ľahko zacvaknúť do rámu, čo vám umožňuje upraviť si slúchadlá tak, aby vám čo najlepšie sedeli a mohli vám čo najkvalitnejšie sprostredkovať zvuk.

Posunutím mušlí sa hlavový most dokáže prispôbiť trom veľkostiam hlavy (malá, stredná a veľká). Ak chcete zmeniť pozíciu mušle, zatlačte na ňu a vyjmite ju z náhlavného mostu.

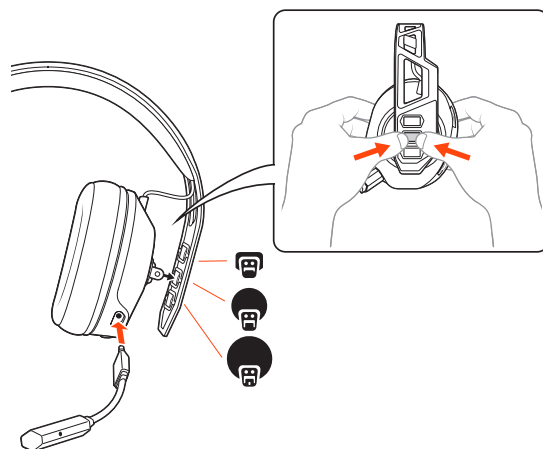

**POZNÁMKA:** Podoba náhlavného mostu sa môže líšiť.


# Pripojenie a základné ovládanie

Bezdrôtová základňa je so slúchadlami už spárovaná. Hneď ako si slúchadlá prispôbíte a nabijete a pripojíte bezdrôtovú základňu k vášmu hernému zariadeniu, sú slúchadlá po zapnutí ihneď pripravené na použitie.

## Pripojenie k PS4

### PS4


- 1 Pripojte základňu ku konzole.

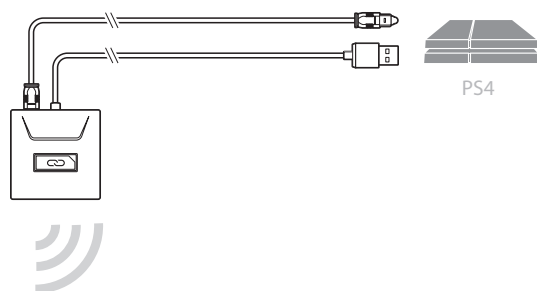

- 2 Zapnite PS4 a **vyhľadajte aktualizácie.**
- 3 Ak chcete upraviť nastavenie zvuku v konzole, nahliadnite do príslušnej užívateľskej príručky.

### PS4 (verzia Slim)


- 1 Pripojte základňu ku konzole.

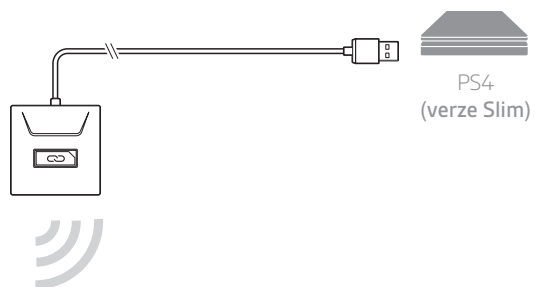

- 2 Zapnite PS4 a **vyhľadajte aktualizácie.**
- 3 Ak chcete upraviť nastavenie zvuku v konzole, nahliadnite do príslušnej užívateľskej príručky.

## Pripojenie k Xbox One


- 1 Pripojte základňu ku konzole.

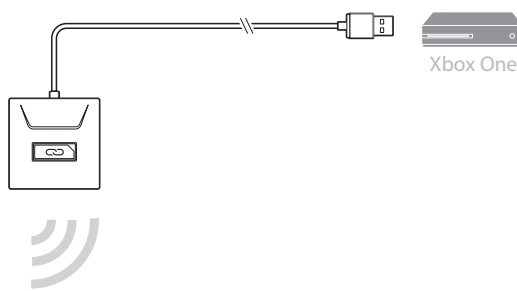

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že prepínač na zadnej strane základne je nastavený tak, ako potrebujete, teda konzola alebo počítač.

- 2 Zapnite Xbox One a **vyhľadajte aktualizácie.**
- 3 Ak chcete upraviť nastavenie zvuku v konzole, nahliadnite do príslušnej užívateľskej príručky.

**Pripojenie k počítaču** 1 Pripojte základňu k počítaču.

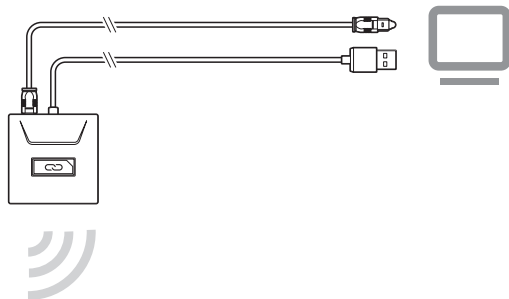


**DÔLEŽITÉ:** Pripojenie optickým káblom je určené iba pre modely RIG 700HD a RIG 700HS.

2 Iba pre RIG 700HX: Uistite sa, že prepínač na zadnej strane základne je nastavený na „PC“.


## Nabíjanie

Úplné nabitie slúchadiel trvá dve hodiny. Po dokončení nabíjania kontrolka LED na slúchadlách zhasne.

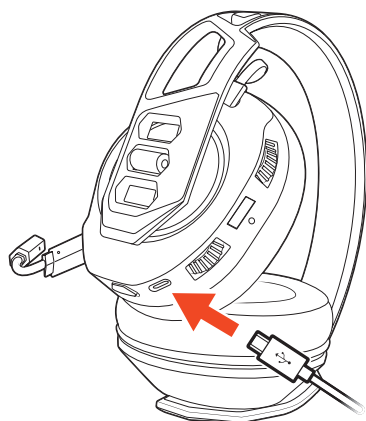


## Zapnutie a vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy, kým nebudete počuť „Power on“ (zapnuté) alebo „Power off“ (vypnuté).

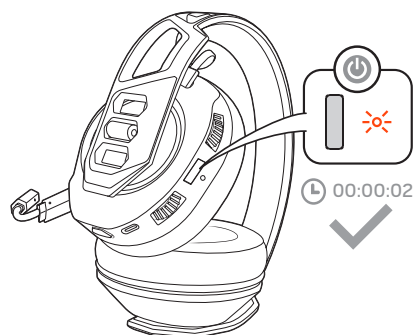


## Nastavenie hlasitosti

- 1 Pre vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a zvukom komunikácie s ostatnými hráčmi použite horný otočný gombík.
- 2 Pre úpravu celkovej hlasitosti použite spodný otočný gombík.

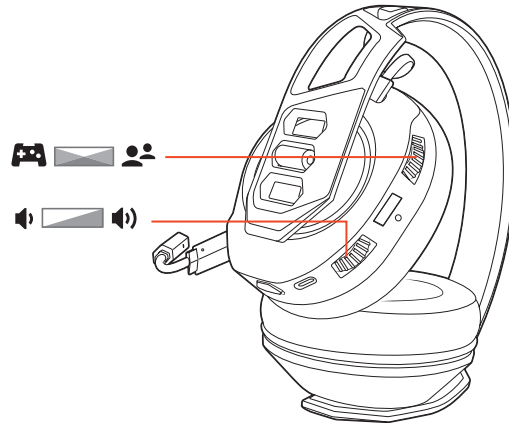


**DÔLEŽITÉ:** V prípade Slim verzie konzoly PS4 nastavte horný otočný gombík do stredu, zvuk hry a zvuk komunikácie tak zostanú vyvážené. Pomocou spodného otočného gombíka potom upravujte iba celkovú hlasitosť.

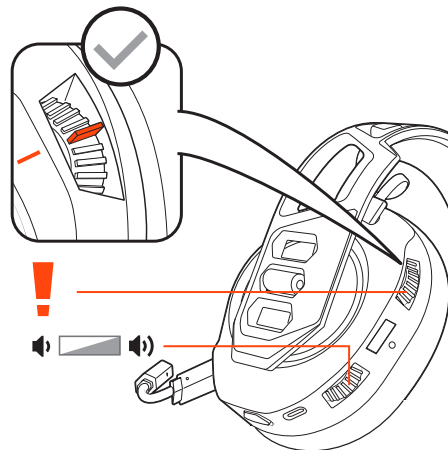


## Ovládanie mikrofónu

Stlačením tlačidla pre ovládanie mikrofónu môžete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.

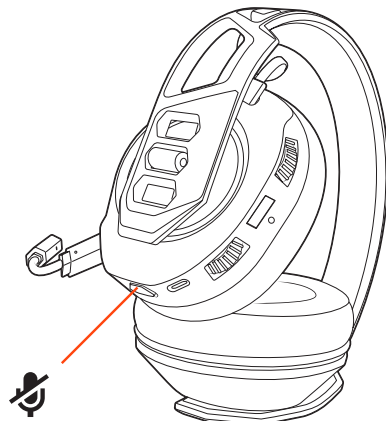

## Nastavenie monitorovania mikrofónu

Stlačením a podržaním tlačidla pre ovládanie mikrofónu môžete prepínať medzi jednotlivými úrovňami monitorovania mikrofónu. Monitorovanie mikrofónu vám umožňuje počuť v slúchadlách svoj vlastný hlas.

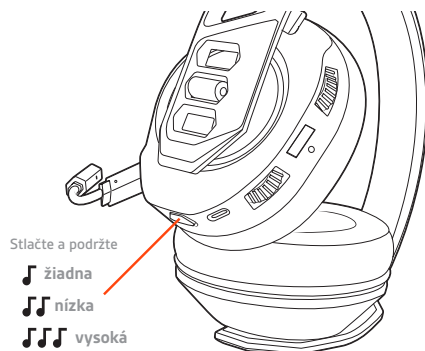

Stlačte a podržte tlačidlo pre ovládanie mikrofónu a budete počuť

Úroveň monitorovania mikrofónu

jeden tón

žiadna

dva tóny

nízka

tri tóny

vysoká

# Podpora

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?  
[www.nacongaming.com](http://www.nacongaming.com)



**NACON GAMING, Inc**  
10400 NE 4<sup>th</sup> Street, Suite 500,  
Bellevue, WA 98004 USA  
(+1) 800-617-0174

**Ústredie**  
**NACON**  
396 466 Rue de la Voyette  
CRT2 59273 Fretin  
FRANCIE

©2021 NACON. NACON a RIG sú ochranné známky spoločnosti NACON registrované v USA a ďalších krajinách. „PlayStation“ a „DUALSHOCK“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Prebieha patentové konanie.

214554-06 (05.21)