



RIG

600 PRO HX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah


Přizpůsobení	3
Připojení	4
Připojení k Xboxu	4
Připojení k PS4 / PS5	4
Připojení k PC	5
Připojení k Nintendo Switch	5
Nabíjení sluchátek	6
Zapnutí a vypnutí	7
Nastavení hlasitosti	7
Ztlumení mikrofону	7
Bezdrátové režimy	7
• Herní režim	7
• Duální režim	7
• Bluetooth režim	7
Jak přepínat mezi režimy?	7
Jak spárovat sluchátka?	8
• Pomocí USB-C adaptéru	8
• Pomocí Bluetooth	9
Multifunkční tlačítko	9
Jak vyladit nastavení sluchátek?	10
Bezpečnost	10
Podpora	11

I Přizpůsobení

Zacvakněte levou a pravou mušli do hlavového mostu tak, aby vám sluchátka co nejlépe seděla a mohla vám co nejkvalitněji zprostředkovávat zvuk.

Posunutím mušlí se hlavový most dokáže přizpůsobit třem velikostem hlavy (malé, střední a velké).


Chcete-li změnit pozici mušle, zatlačte na její vyčnívající část a vyjměte mušli z hlavového mostu.

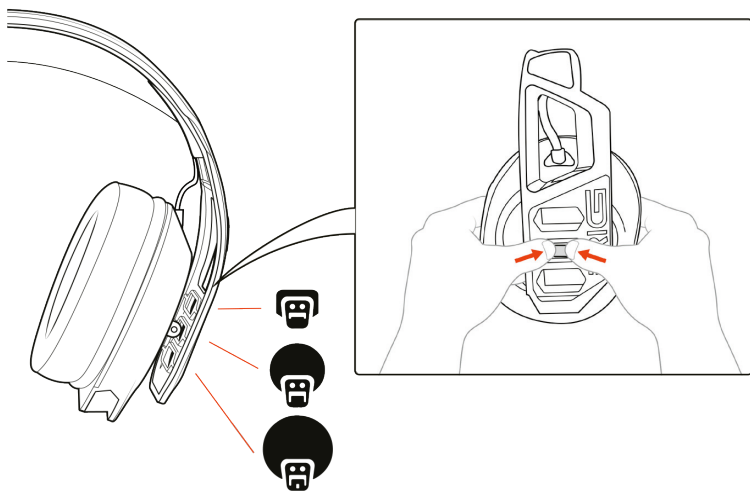


I Připojení

Připojení k Xboxu

1. Připojte bezdrátový adaptér ke kabelové redukci z USB-C na USB-A a poté kabel připojte k USB-A portu vašeho Xboxu.

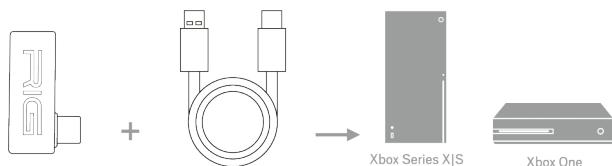


2.




Na bezdrátovém adaptéru nezapomeňte zvolit režim Xbox, označený ikonou ovladače, jak je znázorněno na obrázku výše.

Připojení k PS4 / PS5


1. Připojte bezdrátový adaptér pomocí kabelové redukce z USB-C na USB-A k USB-A portu vaší PS4 nebo PS5.

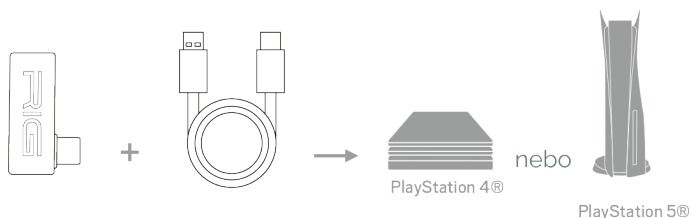

Nebo adaptér připojte přímo k přednímu USB-C portu vaší PS5.

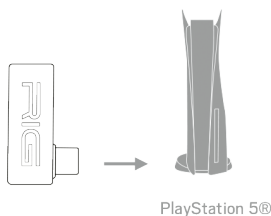



2.



Na bezdrátovém adaptéru nezapomeňte zvolit režim Xbox, označený ikonou ovladače, jak je znázorněno na obrázku výše.

Připojení k PC

1. Připojte adaptér k USB-C portu vašeho stolního počítače nebo notebooku.

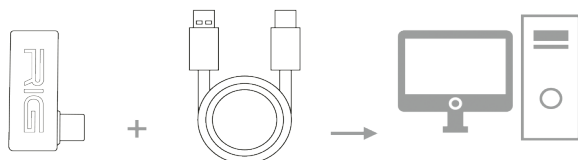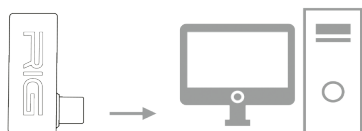

Pokud ve vašem PC nemáte USB-C port, budete muset použít kabelovou redukci z USB-C na USB-A.

Připojení k Nintendo Switch

1. Adaptér můžete připojit přímo k USB-C portu vaší handheldové konzole Switch.
2. Pro připojení adaptéru k dokovací stanici budete muset použít kabelovou redukci z USB-C na USB-A.

I Nabíjení sluchátek

Používejte pouze kabel dodávaný se sluchátky a sluchátka nabíjejte přímo z konzole nebo počítače.

Úplné nabití sluchátek trvá přibližně dvě hodiny.


LED kontrolka na levé mušli sluchátek informuje o stavu baterie následovně:

Červené LED světlo – nízká úroveň a baterie se nabíjí.

Žluté LED světlo – střední úroveň a baterie se nabíjí.

Zelené LED světlo – vysoká úroveň a baterie se nabíjí.

Zhasnuté LED světlo – baterie je plně nabitá.

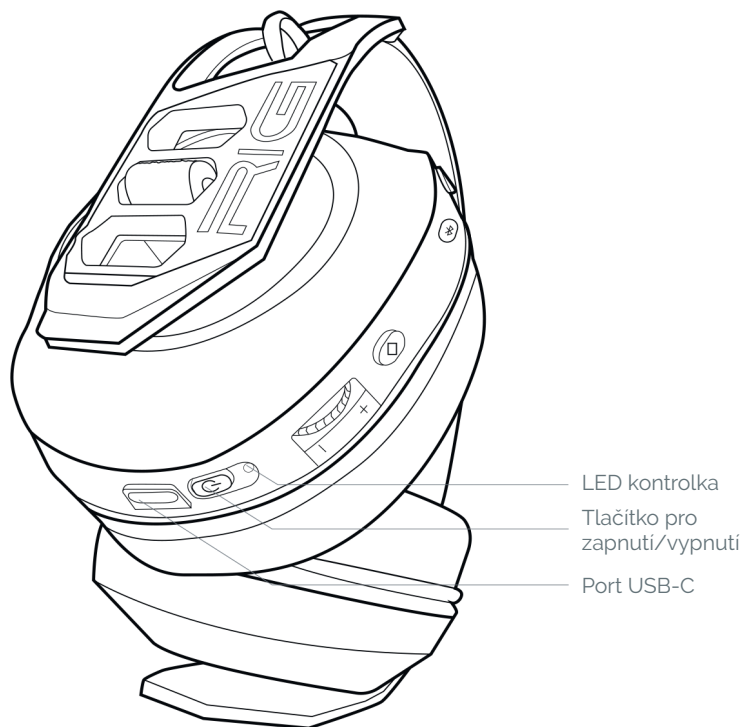

I Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.

I Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit pomocí kolečka pro ovládání hlasitosti. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte zvukové upozornění.

I Ztlumení mikrofonu

Mikrofon lze ztlumit jeho zaklopením do mušle, a proto:

- Je-li rameno mikrofonu dole, je mikrofon aktivní.
- Je-li rameno mikrofonu nahoře, je mikrofon ztlumený.

I Bezdrátové režimy


Sluchátka disponují třemi různými režimy bezdrátové komunikace:

- Herní režim:
V tomto režimu komunikují sluchátka pouze prostřednictvím USB-C adaptéru. Bluetooth spojení je vypnuto, a proto nebudete při hraní rušeni.
- Duální režim:
V tomto režimu jsou sluchátka současně připojena k USB-C adaptéru i Bluetooth zařízení. V případě příchozího hovoru bude zvuk přenášený prostřednictvím USB-C adaptéru pozastaven a vy uslyšíte volajícího.
- Bluetooth režim:
V tomto režimu komunikují sluchátka pouze s Bluetooth zařízením. Spojení s USB-C adaptérem je vypnuto.


Jak přepínat mezi režimy?

Chcete-li přepnout z jednoho režimu na druhý, stiskněte jednou tlačítko pro volbu režimu (viz nákres na následující straně).

Po třech stisknutích se sluchátka vrátí zpět k prvnímu režimu.

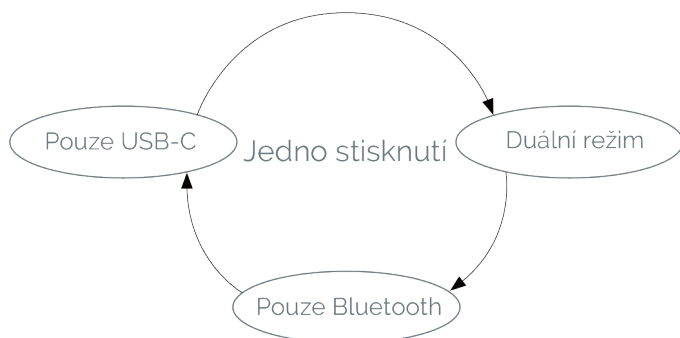

I Jak spárovat sluchátka?

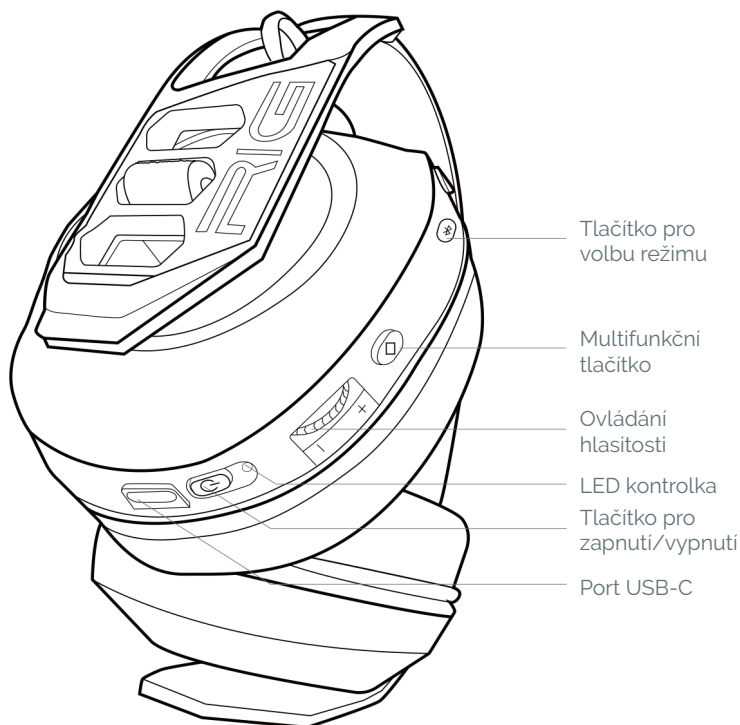

- Pomocí USB-C adaptéru:
Sluchátka jsou s příloženým USB-C adaptérem spárována již z výroby. Potřebujete-li sluchátka z nějakého důvodu spárovat znovu, přesvědčte se, že jsou splněny následující požadavky:
 - USB-C adaptér je připojený ke konzoli nebo počítači.
 - Sluchátka jsou vypnutá.

Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing USB“ (párování USB). LED kontrolka na sluchátkách bude během párování blikat fialově.

V případě úspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení:

- „Connected“ (připojeno) v herním režimu.
- „USB connected“ (USB připojeno) v duálním režimu.

V případě neúspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení: „USB pairing failed“ (párování USB selhalo).

V takovém případě párování zopakujte a předtím se ujistěte, že jsou splněny výše uvedené požadavky.

- Pomocí Bluetooth:
Chcete-li spárovat sluchátka s Bluetooth zařízením, přesvědčte se, že jsou sluchátka zapnutá.
 - Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro volbu režimu, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing Bluetooth“ (párování Bluetooth). LED kontrolka na sluchátkách bude během párování blikat modře.
 - V Bluetooth zařízení otevřete „Nastavení“, přejděte do nastavení Bluetooth a zapněte připojení pomocí Bluetooth.
 - V seznamu dostupných zařízení najdete sluchátka RIG 600 PRO a klepněte na ně.

V případě úspěšného párování uvidíte zprávu na svém zařízení a zároveň uslyšíte ve sluchátkách hlasové oznámení:

- „Connected“ (připojeno) v Bluetooth režimu.
- „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno) v duálním režimu.

V případě neúspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení: „Bluetooth pairing failed“ (párování Bluetooth selhalo).

V takovém případě vypněte ve svém Bluetooth zařízení připojení pomocí Bluetooth, vypněte sluchátka a párování zopakujte.

Upozornění: V duálním režimu jsou sluchátka spárována s dvěma zařízeními (USB-C adaptérem a Bluetooth zařízením), USB-C adaptér má nicméně před Bluetooth zařízením přednost.

Pokud například přijmete příchozí hovor, komunikace s USB-C adaptérem bude pozastavena a vy uslyšíte volajícího.

Po ukončení hovoru se sluchátka automaticky přepnou zpět na USB-C adaptér.

I Multifunkční tlačítko

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete:

- Spustit nebo pozastavit přehrávání mediálního obsahu z připojeného zařízení.
- Přijmout příchozí hovor v případě, že máte aktivováno Bluetooth připojení.
- U modelů pro Xbox dočasně přepnout funkci kolečka pro ovládání hlasitosti na ovládání vyvážení hlasitosti mezi zvukem hry a zvukem komunikace s ostatními hráči. Pro návrat zpět k funkci ovládání hlasitosti znovu krátce stiskněte multifunkční tlačítko nebo pět sekund nesahejte na kolečko.

Sluchátka si pamatují poslední připojené Bluetooth zařízení, takže poté, co zařízení připojíte, budou si ho sluchátka pamatovat, i když budete přepínat mezi jednotlivými režimy nebo sluchátka vypnete/zapnete.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu šesti sekund můžete:

- Aktivovat hlasového asistenta v zařízení připojeném pomocí Bluetooth.
- Odmitnout příchozí hovor.

I Jak vyladit nastavení sluchátek?

Chcete-li se do nastavení sluchátek ponořit hlouběji, stáhněte si doprovodnou aplikaci RIG 600 PRO Navigator z Obchodu Play (na zařízeních s operačním systémem Android) nebo obchodu App Store (na zařízeních s operačním systémem iOS).

Tato aplikace vám umožní:

- Rychle upravovat až tři zvukové profily v klasickém režimu nebo podrobněji v expertním režimu:
 - Nastavit zisk mikrofону.
 - Nastavit úroveň monitorování mikrofónu.
 - Aktivovat ochranu sluchu omezující maximální hlasitost sluchátek.
 - Upravit nastavení ekvalizéru (včetně možnosti vybírat z několika předpřipravených nastavení).
 - Určit výchozí režim komunikace po zapnutí sluchátek.
 - Vypnout vybraná zvuková upozornění a hlasová oznámení při používání sluchátek.
- Zobrazit si průvodce vysvětlující, jak aplikace a sluchátka fungují.
- Otestovat sluchátka pomocí testovacího režimu pro ověření toho, zda všechna tlačítka, mikrofón i reproduktory v mušlech fungují, jak mají.
- Vybrat jazyk hlasových oznámení (ze šesti podporovaných jazyků).
- Nastavit dobu, po které dojde k automatickému vypnutí sluchátek v případě, že ustane veškerá komunikace mezi sluchátkem a USB-C adaptérem nebo Bluetooth zařízením.
- Získat důležité informace o sluchátkách a připojeném Bluetooth zařízení.
- Získat podporu pomocí často kladených dotazů a od našeho oddělení zákaznických služeb.

I Bezpečnost

Před použitím vašich nových sluchátek si prosím přečtete následující část o bezpečnosti, obsahující důležité bezpečnostní a zákonem vyžadované informace, jakož i informace o nabíjení a baterii.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu v případě nahrazení baterie baterií nesprávného typu.

- Baterie nesmí být vystavena extrémně vysoké ani nízké teplotě nebo nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce při používání, skladování nebo přepravě.

- Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vhození baterie do ohně či její vložení do rozehráté trouby nebo její rozdrcení či rozřezání může způsobit její výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Sluchátka a adaptér by neměly být připojovány k napájecímu zdroji, jehož výstupní výkon je vyšší než 15 W (tzn. například napětí 5 V a stejnosměrný proud 3 A).

I Podpora

Společnost Nacon poskytuje omezenou záruku v délce jednoho roku (v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu), dvou let (v Evropské unii a Spojeném království) nebo jednoho roku (ve všech ostatních zemích a oblastech). Mějte prosím na paměti, že s ohledem na zákony státu nebo země, ve které jste výrobek zakoupili, můžete mít i další práva. Vřele vám doporučujeme, abyste si v zájmu prokázání data pořízení tohoto výrobku uschovali doklad o jeho nákupu. Záruční podmínky naleznete na našem webu

www.nacongaming.com



E-mail: **support@nacongaming.com**

Prohlášení o shodě

CZ. Niže uvedené hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP) a frekvenčního pásma vztahující se k tomuto výrobku jsou v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU.

EIRP: RIG 600 PRO - <13 dBm

Frekvenční pásmo: 2,402–2,480 GHz



Energie dodávaná nabíječkou musí být v rozmezí 1,9 wattu vyžadovanými rádiovým zařízením a 2,5 wattu potřebnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid,
España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

Flex Sea Gaming Pte. Ltd.
Terrasse
33 Terrasse Lane 02-72
Singapore 544780

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi :
10h00-18h00 ou support.fr@nacongaming.com
com

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MEXICO, soporte@nacongaming.com

SINGAPORE david@flexseagaming.com
Tel. : +65 88045198



RIG

RIGGAMING.COM

Licencováno pro prodej v Evropské unii, Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Spojených státech a Kanadě. Vyrobita společnost Nacon.

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.