



REVOLUTION X

PRO CONTROLLER

**DESIGNED FOR COMPETITION
PROGRAMMABLE • 3D SOUND**

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®.

Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher. Tuto příručku si prosím uschovejte pro pozdější použití.

I Záruka

Na tento výrobek značky NACON poskytujeme jako jeho výrobce záruku v délce dvou let ode dne jeho zakoupení a během této doby ho bezplatně vyměníme za stejný nebo podobný model, podle našeho uvážení, pokud u něj dojde k závadě v důsledku nekvalitního materiálu nebo pochybení ve výrobě. Pro případ reklamace mějte prosím uschovaný doklad o koupi po celou záruční dobu. Bez tohoto dokladu nebudeme moci vaši žádosti o reklamaci vyhovět. V případě nákupu přes internet si prosím uschovejte také původní balení. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neúmyslným poškozením, nevhodným zacházením nebo přirozeným opotřebením. Tímto omezením nejsou dotčena vaše zákonná práva.

Prohlášení o shodě naleznete na: <https://my.nacongaming.com/en-GB/support>

I Vlastnosti výrobku

Drátový ovladač pro Xbox Series X|S, Xbox One a PC
Asymetrické rozložení páček s amplitudou 30° až 45°
3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonom
Doprovodná aplikace pro konfiguraci ovladače
Přepínání mezi čtyřmi vlastními profily
Odpojitelný 3m USB kabel
Hmotnost: 260 g bez kabelu a dodatečných závaží
Šířka x výška x hloubka: 154 x 97 x 58 mm
Vstup: napětí 5 V, stejnosměrný proud o velikosti 500 mA
Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem

I Obsah balení

| | |
|--|---|
| Herní ovladač | Pouzdro na uskladnění |
| Uživatelská příručka | 3m opletený USB kabel |
| Záruční list | Příruční schránka obsahující dvě další hlavičky páček, tři páry závaží a dva další čepy páček |
| Prohlášení o shodě | |
| Informace o aktivaci technologie Dolby | |

I Ovládací prvky



01 Levá analogová páčka s funkcí digitálního tlačítka a 38° amplitudou

02 Pravá analogová páčka s funkcí digitálního tlačítka a 38° amplitudou

03 Směrový ovladač

04 Akční tlačítka A/B/X/Y

05 Levé tlačítko

06 Pravé tlačítko

07 Levá spoušť

08 Pravá spoušť

09 Tlačítko Zobrazení

10 Tlačítko Menu

11 Tlačítko Xbox

12 Stavová kontrolka LED

13 Tlačítko Sdílet

14 3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonem

15 Odpojitelný 3m USB kabel

16 LED ukazatele profilu

17 Standardní profil (klasický režim) / vlastní profil (pokročilý režim)

18 Tlačítko pro volbu profilu

19 Programovatelné tlačítko zkratky S1

20 Programovatelné tlačítko zkratky S2

21 Programovatelné tlačítko zkratky S3

22 Programovatelné tlačítko zkratky S4

I Jak používat tento ovladač s konzolemi Xbox Series X|S a Xbox One

- Připojte USB kabel k volnému portu vaší konzole Xbox. Při zapínání ovladače se nedotýkejte páček ani spouští.

Jakmile začne stavová kontrolka LED trvale svítit bílou barvou, je ovladač připraven k použití.

- Je-li konzole vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka Xbox na ovladači nebo stisknutím tlačítka Xbox přímo na konzoli.

- Můžete začít hrát!

- Jakmile odpojíte USB kabel nebo vypnete konzoli, ovladač se vypne.

I Jak používat tento ovladač s počítačem

Ovladač Revolution X Pro Controller je zařízení typu Plug & Play. To znamená, že potřebný softwarový ovladač se nainstaluje automaticky, jakmile poprvé připojíte herní ovladač k počítači. Podrobný postup je následující:

- Zapněte počítač a počkejte, než se zobrazí pracovní plocha Windows.
- Najděte nevyužitý USB port na vašem počítači a zapojte do něj USB kabel ovladače Revolution X Pro Controller.
- Windows naleznou nové zařízení a po několika sekundách zahájí instalaci příslušného softwarového ovladače. Na to vás upozorní ikona na hlavním panelu.
- Doba trvání instalace závisí na rychlosti vašeho systému. Jakmile bude dokončena, zobrazí se odpovídající hlášení. Nyní můžete začít ovladač Revolution X Pro Controller používat.

I Nastavení tlačítek zkratk

Nastavení čtveřice tlačítek zkratk můžete upravit dvěma způsoby: Buď pomocí doprovodné aplikace Revolution X umožňující používat vlastní nastavení ovladače v pokročilém režimu, nebo přímo na ovladači v klasickém režimu.

V případě klasického režimu postupujte prosím následovně. Chcete-li používat pokročilý režim, je nutné upravit nastavení tlačítek zkratk pomocí aplikace Revolution X.

1. Přesvědčte se, že přepínač mezi klasickým a pokročilým režimem je v poloze „Classic“ (Klasický).
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro volbu profilu po dobu tří sekund. LED ukazatele profilu zůstanou zhasnuté a světelný kruh kolem pravé páčky začne blikat.
3. Stiskněte tlačítko zkratky (S1, S2, S3 nebo S4), které chcete „naprogramovat“. LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky se rozsvítí.
4. Stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit k danému tlačítku zkratky.
5. LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky potvrdí nastavení tím, že třikrát zabliká.
6. Pokud stisknete nesprávné tlačítko, jednoduše zopakujte krok 4 a přiřaďte tlačítko správné.
7. Chcete-li přiřadit další tlačítko k jinému tlačítku zkratky, zopakujte kroky 3 až 5.
8. Chcete-li zrušit přiřazení, stiskněte nejprve příslušné tlačítko zkratky (krok 3). Poté, co se rozsvítí LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky, stiskněte tlačítko zkratky ještě jednou. LED ukazatel pro potvrzení třikrát zabliká.
9. Poté, co provedete veškeré požadované nastavení, ukončete tento režim stisknutím a podržením tlačítka pro volbu profilu po dobu tří sekund. LED ukazatele profilu zhasnou a světelný kruh kolem pravé páčky začne trvale svítit.

I Vlastní profil

V ovladači Revolution X Pro Controller mohou být naráz uloženy až čtyři vlastní profily. K přizpůsobení ovladače budete potřebovat aplikaci Revolution X (dostupnou v obchodě Microsoft Store). Aplikace je kompatibilní s konzolemi Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10.

S pomocí doprovodné aplikace můžete:

- Upravit reakční křivku a mrtvou zónu levé i pravé páčky.
- Přemapovat tlačítka na ovladači (s výjimkou tlačítek Zobrazení, Menu, Xbox a Sdílet).
- Upravit mrtvou zónu levé i pravé spouště.
- Upravit sílu vibrací v rukojetích a spouštích.
- Přepínat mezi čtyřsměrným nebo osmisměrným nastavením směrového ovladače.
- Upravit nastavení tlačítek zkratk.
- Aktualizovat ovladač Revolution X Pro Controller.

Jak přepnout z klasického režimu na pokročilý?



Po stažení a nainstalování aplikace se před jejím spuštěním ujistěte, že ovladač je připojený ke konzoli nebo počítači.




Přesvědčte se, že přepínač mezi klasickým a pokročilým režimem (č. 17) je v poloze „Classic“ (Klasický).

Nyní jste připraveni spustit aplikaci. Podle pokynů na obrazovce upravte svůj vlastní profil.

Poté, co si profil přizpůsobíte a zavřete aplikaci, můžete pomocí přepínače přepínat z jednoho režimu na druhý – pozice nahoře znamená klasický režim a pozice dole znamená pokročilý režim. Mezi jednotlivými profily můžete přepínat stisknutím tlačítka pro volbu profilu (č. 18).

I Vzhled aplikace

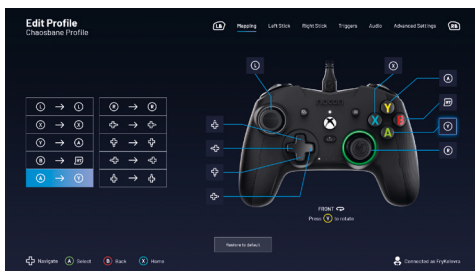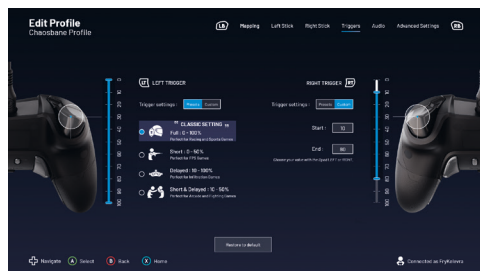

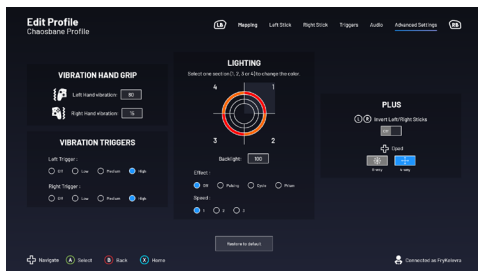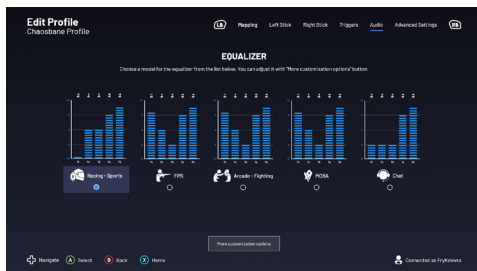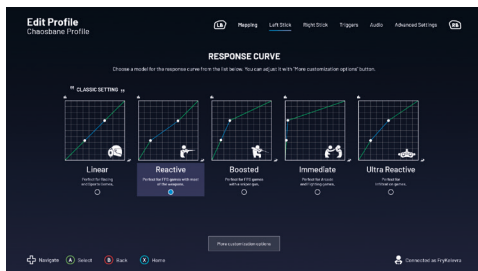

I Technologie Dolby

Chcete-li aktivovat technologii prostorového zvuku Dolby, postupujte následovně:

- 1 - Přejděte do obchodu Microsoft Store.
- 2 - Stáhněte si bezplatnou aplikaci Dolby Access.
- 3 - Připojte ovladač.

Aplikace automaticky rozpozná váš ovladač a aktivuje technologii Dolby pro připojená sluchátka.

Recyklace



Symbol „přeškrtnuté popelnice na kolečkách“ znamená, že na výrobek se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se proto prosím o systému sběru tříděného elektrického a elektronického odpadu platném ve vaší zemi. Postupujte prosím podle pravidel platných ve vaší zemi a nenakládejte s vysloužilými elektrickými a elektronickými výrobky jako s běžným domovním odpadem. Správné nakládání s vysloužilými elektrickými a elektronickými výrobky pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Tento výrobek je záměrně vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.

I Důležitá bezpečnostní opatření

1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorech. Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření nebo špatnému počasí.

2/ Výrobek nevystavujte stříkající vodě, kapkám deště nebo vlhkosti. Neponořujte ho do kapaliny.

3/ Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku.

4/ Výrobek nepoužívejte ani nerozebírejte, je-li poškozený. Nepokoušejte se ho opravit.

5/ K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý a vlhký hadřík. Čisticí prostředky mohou poškodit povrchovou úpravu a proniknout dovnitř.

6/ Výrobek nepřenášejte za kabel.

7/ Tento výrobek není navržen pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez potřebných zkušeností či znalostí, jestliže se jim předtím nedostalo poučení nebo instrukcí ohledně používání tohoto výrobku od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Výrobek nenechávejte bez dozoru a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti mladší sedmi let kvůli riziku omotání kabelu okolo krku.

8/ Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C.

I Ergonomie

Držení rukou ve stejné pozici může po delší době vyvolat bolest. Dochází-li k tomu opakovaně, poradte se prosím s lékařem.

Jako prevenci vám doporučujeme, abyste si každou hodinu udělali patnáctiminutovou přestávku.

I Technická podpora

UK

E-mail: support@nacongaming.com

Telefon: +44 0808 101 0970

Austrálie

E-mail: support.us@nacongaming.com

Telefon: +61 13 0051 2410

Amerika

E-mail: support.us@nacongaming.com

Zbytek Evropy

E-mail: support@nacongaming.com

I Právní informace

Windows™ 10 je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft.

Hodnoty výkonu EIRP a frekvenční pásma týkající se tohoto výrobku uvedené v seznamu níže splňují požadavky směrnice 2014/53/EU:

EIRP: BB4462 XBXRÉVOLUTIONX - <13 dBm

Frekvenční pásmo: (2,402 ~ 2,480) GHz

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Waterloo Office Park / Bâtiment H
Drève Richelle 161 bte 15, 1410 Waterloo,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid,
España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, du lundi au vendredi :
10h00-18h00 ou support.fr@nacongaming.com



UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MEXICO, soporte@nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

Join us! Rejoignez-nous ! 