



REVOLUTION X UNLIMITED

NC7293 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Microsoft, Xbox „Sphere“ Design, Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Game Pass a Windows 10/11 jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2025 NACON
Vyrobeno v Číně



Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®.

Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher. Tuto příručku si prosím uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

I OBSAH




**Revolution X
Unlimited**



**Pouzdro na
uskladnění**



**Schránka na
příslušenství**



**2 směrové
ovladače**



6 závaží
(2x 10g, 2x 14g, 2x 16g)



Nabíjecí stanice



3m USB-C kabel



6 hlaviček páček
(2 konkávní, 4 konvexní)



USB adaptér





Kovové válečky páček
(2x 30°, 2x 38°)



Stručná příručka

I VÝROBNÍ ŠTÍTEK

1. Chcete-li si prohlédnout informace na výrobním štítku, sejměte zadní kryt ovladače.
2. Informace týkající se nabíjecí stanice se nacházejí na její spodní straně.

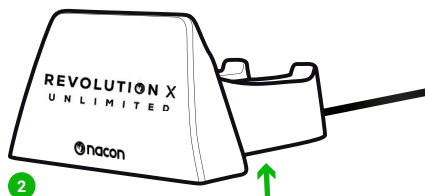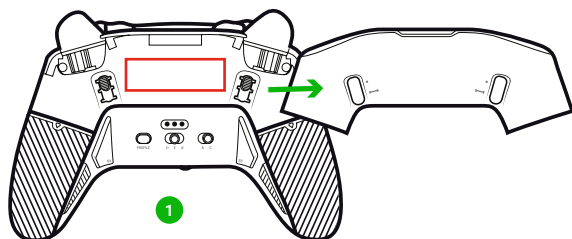

I DODATEČNÉ INFORMACE

Rozměry ovladače: 164 x 115 x 56 mm

Rozměry nabíjecí stanice: 92 x 86 x 50 mm

Hmotnost ovladače: 327 g

Hmotnost nabíjecí stanice: 87 g


Vstupní parametry ovladače: 5 V $\equiv$ 1 500 mA

Vstupní parametry nabíjecí stanice: 5 V $\equiv$ 1 500 mA

Tento výrobek by neměl být připojován k napájecímu zdroji, jehož výstupní výkon je vyšší než 15 W.

Upozornění: Za účelem zlepšování vašeho herního zážitku budeme pravděpodobně skrz aplikaci Revolution X Unlimited, dostupnou v obchodě Microsoft Store, vydávat aktualizace firmwaru ovladače. Dostupnost nových aktualizací proto v této aplikaci pravidelně kontrolujte.

I PŘEHLED PRVKŮ

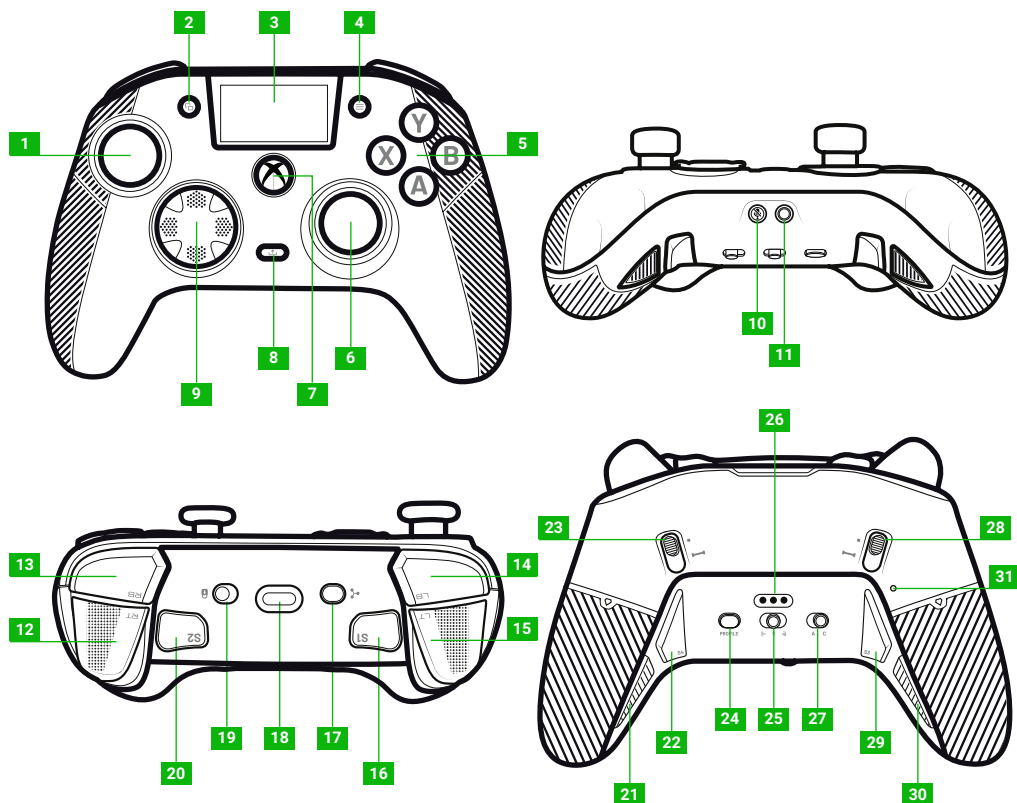


- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1. Levá páčka | 10. Tlačítko pro ztlumení mikrofonu | 19. Tlačítko zámku | 26. Nabíjecí konektory |
| 2. Tlačítko Zobrazení | 11. 3,5mm zdířka | 20. Tlačítko zkratky 2 (S2) | 27. Tlačítko pro přepínání mezi klasickým a pokročilým režimem |
| 3. Displej | 12. Pravá spoušť (RT) | 21. Tlačítko zkratky 6 (S6) | 28. Blokování levé spouště |
| 4. Tlačítko Menu | 13. Pravé tlačítko (RB) | 22. Tlačítko zkratky 4 (S4) | 29. Tlačítko zkratky 3 (S3) |
| 5. Akční tlačítka | 14. Levé tlačítko (LB) | 23. Blokování pravé spouště | 30. Tlačítko zkratky 5 (S5) |
| 6. Pravá páčka | 15. Levá spoušť (LT) | 24. Tlačítko pro volbu profilu | 31. Otvor pro resetování ovladače |
| 7. Tlačítko Xbox | 16. Tlačítko zkratky 1 (S1) | 25. Tlačítko pro volbu režimu (bezdrátový s adaptérem, Bluetooth®, drátový) | |
| 8. Tlačítko Sdílet | 17. Multifunkční tlačítko | | |
| 9. Směrový ovladač | 18. Port USB-C | | |

I BLOKOVÁNÍ SPOUŠTÍ

Díky systému blokování spouští můžete proměnit analogové spouště v digitální tlačítka okamžitě reagující na váš příkaz.

AKTIVACE NEBO DEAKTIVACE SYSTÉMU BLOKOVÁNÍ SPOUŠTÍ


1. Krátce stiskněte tlačítko. Tím systém odemknete.
2. Znovu stiskněte tlačítko a podržte ho.
3. Pro aktivaci systému posuňte tlačítko nahoru, pro deaktivaci dolů.

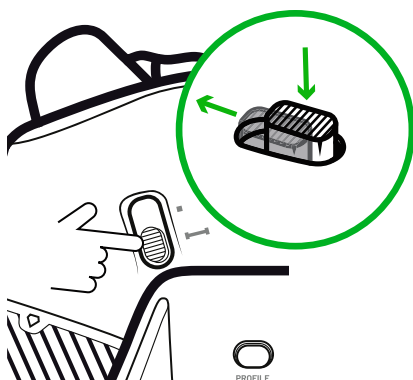

**KRÁTKÝ
STISK**



**DLOUHÝ
STISK**



TLAČÍTKO ZÁMKU


Pomocí tlačítka zámku můžete deaktivovat tlačítka Menu a Zobrazení. To vám zabrání nechtěně stisknout tato tlačítka během hraní.

I NABÍJENÍ OVLADAČE

Existují dva způsoby, jak nabít váš ovladač.


KLASICKÉ NABÍJENÍ (ZHRUBA 7 HODIN):

Připojte nabíjecí stanici k vašemu hernímu zařízení (Xboxu nebo počítači) a umístěte na ni ovladač. Ovladač se automaticky začne nabíjet a stav tohoto nabíjení se bude zobrazovat na displeji ovladače.

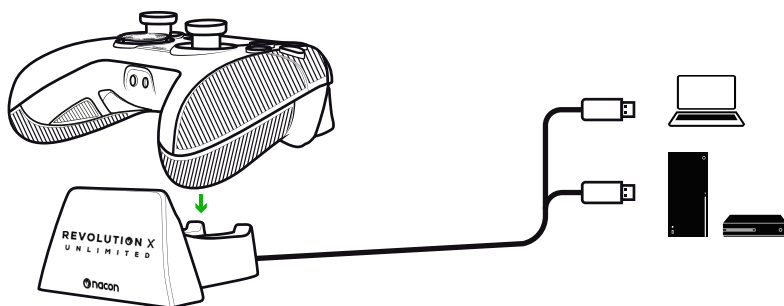

RYCHLÉ NABÍJENÍ (ZHRUBA 3 HODINY):


Pomocí přiloženého USB kabelu připojte ovladač přímo k Xboxu nebo počítači. Ovladač se automaticky začne nabíjet a stav tohoto nabíjení se bude zobrazovat na displeji ovladače.

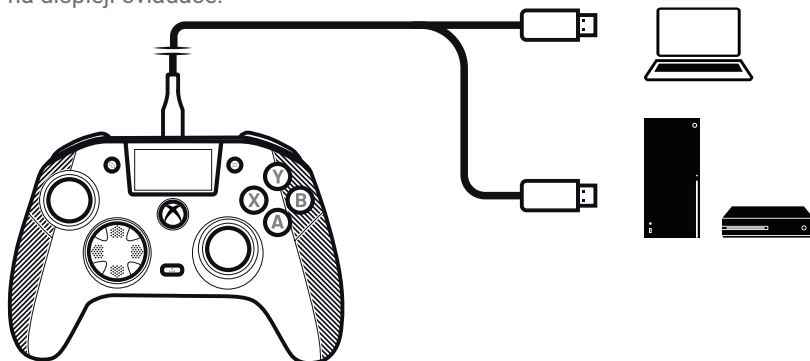

Při zapínání ovladače se na jeho displeji zobrazí ikona baterie s aktuální úrovní jejího nabití.

I JAK KOMPLETNĚ ZRESETOVAT OVLADAČ

Potřebujete-li kompletně zresetovat ovladač, stiskněte kancelářskou sponkou tlačítko v otvoru pro resetování ovladače, který se nachází na jeho zadní straně.

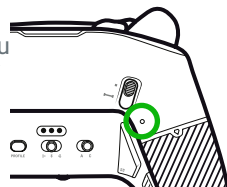

I JAK POUŽÍVAT APLIKACI REVOLUTION X UNLIMITED

S pomocí aplikace Revolution X Unlimited od Naconu můžete váš ovladač podrobně upravovat. Aplikace je k dispozici zdarma v obchodě Microsoft Store na Xboxu i počítači.

1. V poli pro vyhledávání v obchodě Microsoft Store napište „Revolution X Unlimited“.

2. Stáhněte si aplikaci.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste si nestáhli aplikaci „Revolution-X“, která není s tímto ovladačem kompatibilní.

3. Připojte ovladač k počítači.

4. Na ovladači postupně nastavte následující režimy:

- Drátový režim.
- Režim pro Xbox.
- Pokročilý režim.


5. Spusťte aplikaci.

6. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a vytvořte si vlastní herní profil.

I REŽIMY PRO XBOX A PC

Ovladač Revolution X Unlimited je určený pro Xbox a zároveň je kompatibilní s PC.


Pro přepnutí ovladače do režimu pro **Xbox**, nebo pro **PC**, podržte multifunkční tlačítko.

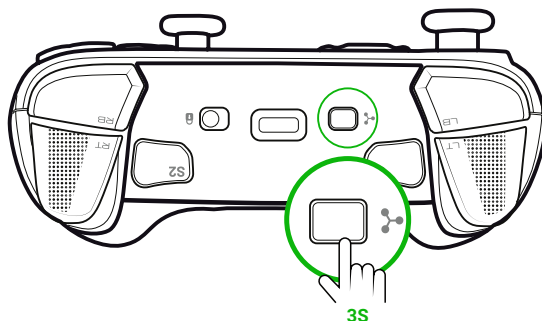


Na integrovaném displeji se v levém horním rohu zobrazí příslušná ikona.

V režimu pro **Xbox** je rozhraní zelené, zatímco v režimu pro **PC** je fialové.

XBOX

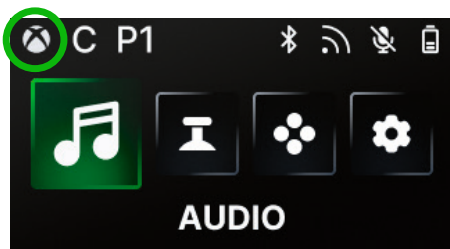

PC

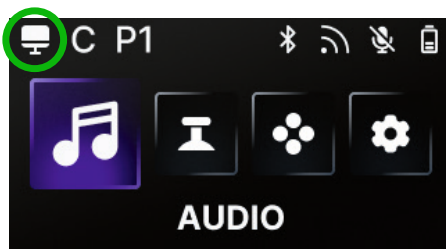

REŽIM PRO XBOX

V režimu pro Xbox můžete ovladač používat stejně jako jakýkoliv jiný ovladač pro Xbox, a to na Xboxu i počítači.

Zpoždění signálu je standardně nastaveno na 4 ms v souladu s požadavky konzole a nelze ho změnit.

REŽIM PRO PC

V režimu pro PC Xbox ovladač nerozpozná. Můžete ho používat pouze na počítači. Chcete-li ovladač přepnout do režimu pro PC, nesmí být připojený k Xboxu. Pokud ano, k přepnutí režimu nedojde.

Budete mít přístup ke všem funkcím dostupným v režimu pro Xbox a třem dalším funkcím, které jsou k dispozici pouze na počítači:

- Můžete zkrátit délku zpoždění signálu na 1 ms v drátovém režimu a 2 ms v bezdrátovém režimu.
- Můžete aktivovat gyroskopické ovládání.
- S pomocí aplikace můžete na tlačítka zkratk napapovat klávesy z klávesnice.

I ZPOŽDĚNÍ (POUZE NA PC)



JAK ZMĚNIT ZPOŽDĚNÍ

Zpoždění signálu je u ovladače v režimu pro PC standardně nastaveno na 2 ms v bezdrátovém režimu a na 1 ms v drátovém režimu.

S pomocí aplikace můžete zpoždění signálu u vašeho ovladače změnit. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu pro PC.


1. Klikněte na „PC“.

2. Klikněte na **Communication speed**
(Rychlost komunikace).

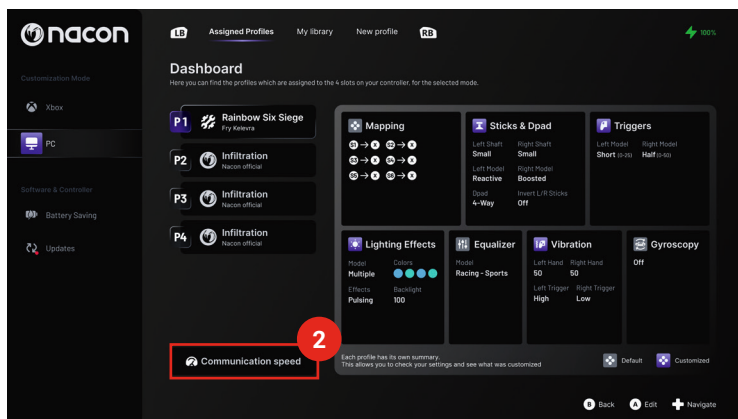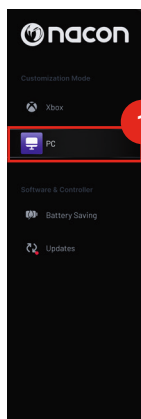

3. Zvolte rychlost: „Normal“, „Reactive“ nebo „Boosted Wired mode“ (Normální, Reaktivní nebo Zrychlený drátový režim).

4. Klikněte na „Confirm“ (Potvrdit).

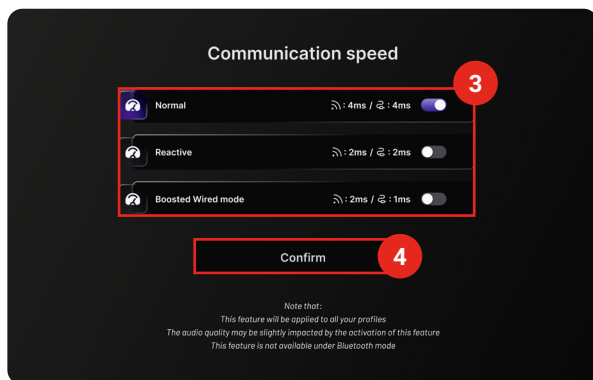

Přepoččet milisekund
a hertzů


ms	Hz
1	1 000
2	500
4	250

I KLASICKÝ A POKROČILÝ REŽIM

Váš ovladač disponuje dvěma režimy: **klasickým** a **pokročilým**.

K přepnutí režimu použijte tlačítko pro přepínání mezi klasickým a pokročilým režimem na zadní straně ovladače.

- Chcete-li ovladač přepnout na **klasický** režim, posuňte tlačítko na **C**.
- Chcete-li ovladač přepnout na **pokročilý** režim, posuňte tlačítko na **A**.

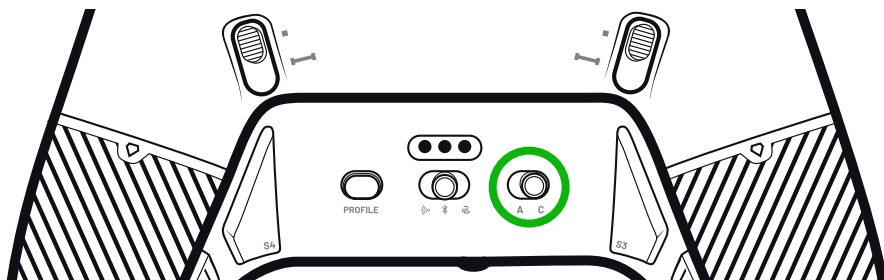

KLASICKÝ REŽIM

V **klasickém** režimu funguje ovladač stejně jako jakýkoliv jiný ovladač pro Xbox nebo počítač.

- K základní úpravě nastavení ovladače můžete používat integrovaný displej.
- K základní úpravě nastavení ovladače nepotřebujete aplikaci.
- Můžete upravovat až dvanáct profilů (více informací naleznete v části „Profily v klasickém režimu“ níže).

POKROČILÝ REŽIM


V **pokročilém** režimu můžete provádět podrobnější úpravu nastavení.

- S pomocí aplikace můžete upravovat všechna nastavení ovladače, jakož i spravovat herní profily.
- Můžete upravovat až osm profilů (více informací naleznete v části „Profily v pokročilém režimu“ níže).

I PROFILY

Celkově můžete mít přístup až k dvaceti profilům.

Pro přepínání mezi profily stiskněte tlačítko pro volbu **profilu**.

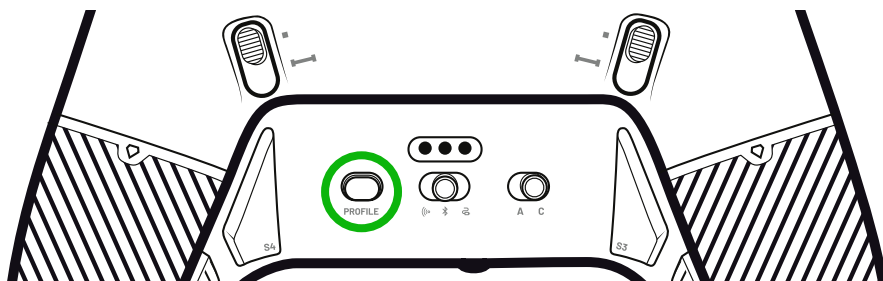

PROFILY V KLASICKÉM REŽIMU

V **klasickém** režimu máte přístup k dvanácti profilům:

- čtyřem pro Xbox,
- čtyřem pro PC,
- čtyřem pro Bluetooth®.

Ty oceníte, když budete chtít rychle a snadno upravit svůj herní zážitek, aniž byste museli používat aplikaci. Upravovat je můžete pouze s využitím displeje.

PROFILY V POKROČILÉM REŽIMU

V **pokročilém** režimu máte přístup k osmi profilům:

- čtyřem pro Xbox,
- čtyřem pro PC nebo Bluetooth®.

Ty vám přijdou vhod, když zatoužíte po detailnější úpravě svého herního zážitku. Abyste je mohli používat, potřebujete aplikaci pro Xbox nebo PC.

I REŽIMY PŘIPOJENÍ

DRÁTOVÝ REŽIM

1. Připojte ovladač k vašemu hernímu zařízení (Xboxu nebo počítači).
2. Přepněte tlačítko pro volbu režimu na Drátový.
3. Dlouze stiskněte tlačítko Xbox.




I JAK POUŽÍVAT BEZDRÁTOVÝ REŽIM S ADAPTÉREM

V tomto bezdrátovém režimu je vyžadován přiložený adaptér.


1. Zapojte adaptér do vašeho herního zařízení (Xboxu nebo počítače).

A NEBO B

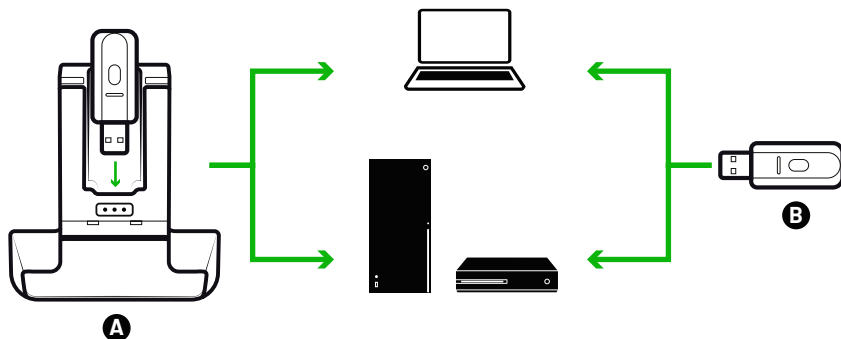

2. Přepněte tlačítko pro volbu režimu na Bezdrátový.

3. Stiskněte tlačítko Xbox.

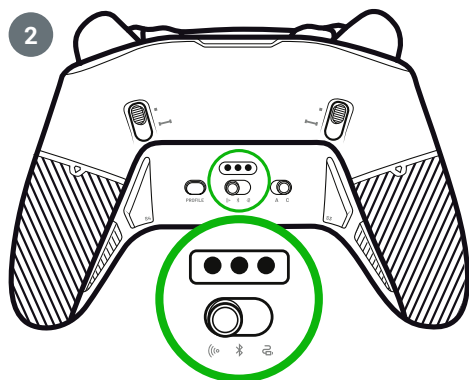

I PÁROVÁNÍ ADAPTÉRU


Pořídíte-li si nový adaptér nebo vám připojení přestane fungovat, můžete ovladač s adaptérem znovu spárovat.

1. Na integrovaném displeji přejděte do **Settings** > **Pairing** > **Dongle** .

(Nastavení > Párování > Adaptér).

2. Dlouze stiskněte tlačítko na adaptéru.

Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzení.

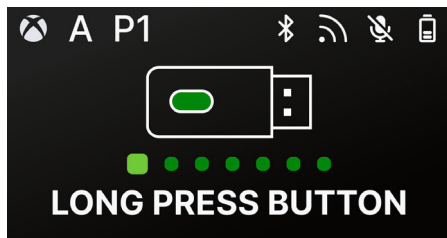

I JAK POUŽÍVAT BLUETOOTH® PŘIPOJENÍ

Když přepnete ovladač do režimu připojení přes **Bluetooth®**:

- Funkce přehrávání zvuku a vibrací nebudou dostupné kvůli omezením protokolu Bluetooth®.
- Ovladač budete moci používat pouze se zařízeními kompatibilními s operačním systémem Android.

PRO HRANÍ

1. Zapněte na vašem herním zařízení režim párování.
2. Přepněte tlačítko pro volbu režimu na **Bluetooth®**.
3. Dlouze stiskněte **tlačítko Xbox**.
4. Stiskněte **multifunkční tlačítko**. *Integrovaný displej se zapne.*
5. Přejděte do nabídky **Pairing (Párování)** . Proces párování se zahájí a po úspěšném připojení se zobrazí potvrzení.

TIP: Chcete-li v režimu Bluetooth® nebo v bezdrátovém režimu s adaptérem rychle vypnout ovladač, přepněte tlačítko pro volbu režimu na **Drátový**. Tím ovladač okamžitě vypnete.



PRO MÍCHÁNÍ ZVUKU

Když přepnete ovladač do režimu drátového připojení nebo bezdrátového připojení s adaptérem, můžete využít duálního připojení. Při použití této funkce dochází ke smíchání dvou zdrojů zvuku:


- zvuku z vašeho herního zařízení,
- zvuku z Bluetooth® zařízení připojeného k vašemu ovladači (například mobilního telefonu).

Oba zvuky jsou následně odeslány do zdířky v ovladači.

1. Zapněte na vašem herním zařízení režim párování.
2. Přepněte tlačítko pro volbu režimu na **Drátový** nebo **Bezdrátový**.
3. Dlouze stiskněte **tlačítko Xbox**.
4. Stiskněte **multifunkční tlačítko**. *Integrovaný displej se zapne.*
5. Na displeji přejděte do **Settings**  > **Pairing**  > **Bluetooth** .

(Nastavení > Párování > Bluetooth®).

Proces párování se zahájí a po úspěšném připojení se zobrazí potvrzení.

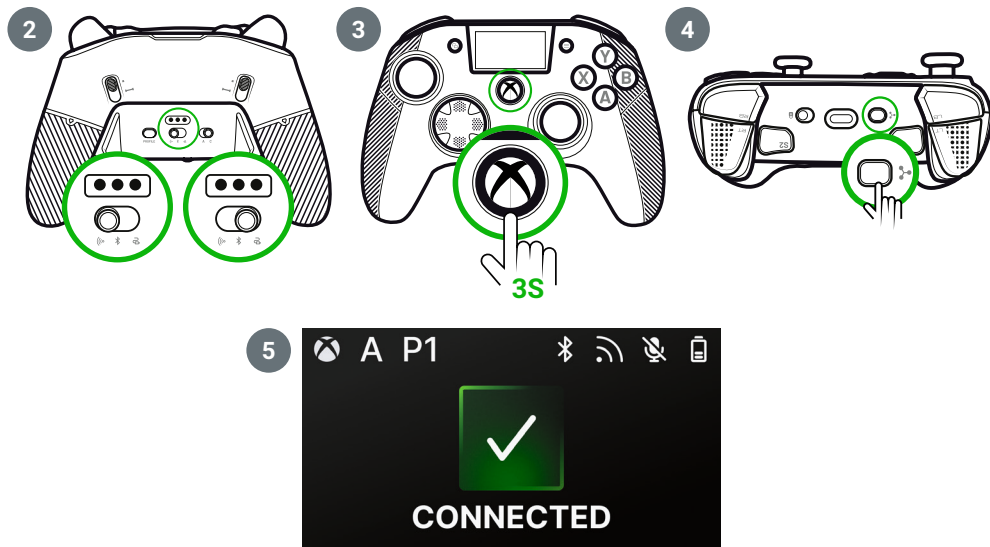


I INTEGROVANÝ DISPLEJ


Integrovaný LCD displej zobrazuje informace o stavu ovladače a umožňuje vám provádět základní úpravy bez nutnosti používat aplikaci.

JAK POUŽÍVAT DISPLEJ

1. Pro zapnutí nebo vypnutí displeje stiskněte **multifunkční tlačítko**.
2. Pro pohyb v nabídkách používejte směrový ovladač a tlačítka **A** a **B**.

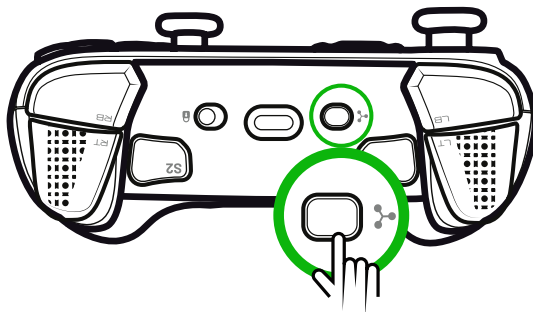

INFORMACE DOSTUPNÉ NA DISPLEJI

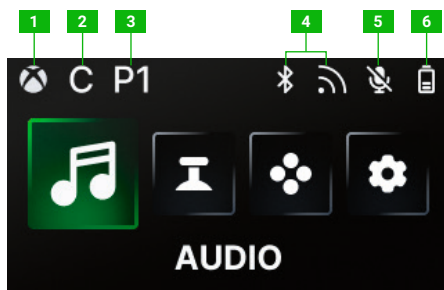

- | | |
|--|---|
| 1. Režim ovladače pro Xbox nebo pro PC | 4. Režim Bluetooth® nebo bezdrátový s adaptérem |
| 2. Klasický nebo pokročilý režim | 5. Stav mikrofonu |
| 3. Zvolený profil | 6. Úroveň nabití baterie |

I JAK MĚNIT NASTAVENÍ POMOCÍ DISPLEJE

S pomocí displeje můžete měnit následující nastavení:

ZVUK

V drátovém režimu nebo v bezdrátovém režimu s adaptérem můžete měnit nastavení zvuku poté, co k ovladači připojíte drátovou náhlavní soupravu.

- **Hlasitost:** Změňte hlasitost vaší drátové náhlavní soupravy.
 - **Zisk mikrofonu:** Zvyšte nebo snižte zisk mikrofonu vaší drátové náhlavní soupravy.
 - **Zvuk hry/chatu:** Upravte u vašeho Xboxu vyvážení hlasitosti mezi zvukem hry a zvukem komunikace s ostatními hráči.
 - **Míchání zvuku:** Upravte vyvážení hlasitosti mezi zvukem z konzole a zvukem z připojeného Bluetooth® zařízení. Díky tomu můžete během hraní poslouchat hudbu nebo zvuk videa přehrávaného na vašem mobilním telefonu.
- POZNÁMKA:** Funkci míchání zvuku nemůžete použít pro nastavení hlasitosti odposlechu mikrofonu, protože data z něj směřují pouze do herního zařízení.

Je-li ovladač přepnut do režimu **Bluetooth®**, možnosti nastavení zvuku jsou na displeji nepřístupné.

PÁČKY

Můžete upravovat chování páček:

- Upravte reakční křivku páček nezávisle jednu na druhé s využitím přednastavených možností. Chcete-li nastavit vlastní křivku, použijte aplikaci pro PC/Xbox a přepněte ovladač do pokročilého režimu.
- Zaměňte levou páčku za pravou a obráceně.
- Upravte mrtvou zónu páček.
- Aktivujte nebo deaktivujte **režim Shooter Pro**. Tento režim u páčky odstraní vámi nastavenou mrtvou zónu. Doporučujeme ho používat ve střílečkách.
- Aktivujte nebo deaktivujte režim **Sensitivity +**. V tomto režimu bude ovladač předávat větší množství dat při diagonálním pohybu páček, takže se budete moct po obrazovce pohybovat rychleji.
- Obrátte osu Y.
- Nastavte režim gyroskopického ovládání:
 - Pouze v režimu pro **PC** můžete aktivovat nebo deaktivovat režim gyroskopického ovládání. V tomto režimu emuluje šestiosá čipová sada ovladače pohyb jedné z páček nebo směrového ovladače. Můžete si vybrat, jestli chcete pohybem ovladače v prostoru emulovat levou nebo pravou páčku nebo směrový ovladač.
 - V **pokročilém** režimu si na displeji můžete vybrat pouze to, jestli chcete režim gyroskopického ovládání aktivovat, nebo ne. Pro úpravu mrtvé zóny nebo přiřazení gyroskopického ovládání ke směrovému ovladači nebo jedné z páček musíte použít aplikaci.

MAPOVÁNÍ

Mapování v klasickém režimu

- Na tlačítka zkratk můžete namapovat jakékoliv tlačítko ovladače.
- Chcete-li přemapovat tlačítko zkratky, u kterého už je nastavená nějaká zkratka, můžete úpravu provést přímo na displeji.
- Tlačítka zkratk můžete používat s přednastavenými profily, nastavení ale nemůžete po úpravě uložit.

Mapování v pokročilém režimu

- Za účelem ukládání nastavení tlačítek zkratk můžete vytvářet nové profily.
- V režimu pro PC můžete s pomocí aplikace namapovat na tlačítka zkratk klávesy z klávesnice.
- Chcete-li během hraní změnit na displeji nastavení klávesové zkratky, můžete na ni namapovat pouze některé z tlačítek ovladače. Abyste na ni mohli namapovat jinou klávesu z klávesnice, musíte použít aplikaci.

VLASTNÍ NASTAVENÍ

- Aktivujte nebo deaktivujte Bluetooth® v drátovém režimu nebo v bezdrátovém režimu s adaptérem a navažte duální připojení. Ovladač se automaticky připojí k poslednímu připojenému Bluetooth® zařízení.
- Zahajte párování adaptéru nebo Bluetooth® zařízení.
- Aktivujte nebo deaktivujte kterýkoliv ze čtyř vibračních motorků nezávisle jeden na druhém.
- Použijte úsporný režim:
 - Aktivujte nebo deaktivujte režim úspory baterie.
 - Upravte úroveň jasu displeje.
 - Nastavte dobu, po které se displej při nepoužívání automaticky vypne.
 - Nastavte dobu, po které se automaticky sníží úroveň jasu displeje.

I SHRUTÍ MOŽNÝCH ZMĚN NASTAVENÍ

Toto je seznam všech změn nastavení, které můžete provést na integrovaném displeji nebo v aplikaci, s ohledem na aktuální režim ovladače.

ZVUK

	Režim pro Xbox		Režim pro PC		Bluetooth®	
	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý
Hlasitost sluchátek	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Zisk mikrofonu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Zvuk hry/chatu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Míchání zvuku	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne

PÁČKY

	Režim pro Xbox		Režim pro PC		Bluetooth®	
	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý
Vybrat reakční křivku	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci
Mrtvá zóna	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci
Shooter Pro	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci
Sensitivity +	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci
Obrátit osu Y	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci
Zaměnit páčky	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci	Ano	V aplikaci
Gyroskop	Ne	V aplikaci	Ano	Ano	Ne	Ano

MAPOVÁNÍ	Režim pro Xbox		Režim pro PC		Bluetooth®	
	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý
Namapovat tlačítko ovladače	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Namapovat klávesu klávesnice	Ne	Ne	Ne	V aplikaci	V aplikaci	V aplikaci


VLASTNÍ NASTAVENÍ	Režim pro Xbox		Režim pro PC		Bluetooth®	
	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý
Režim úspory baterie	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vypnutí displeje	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vypnutí ovladače	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Jas displeje	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Párování adaptéru	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Párování Bluetooth®	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vibrace	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Správa napájení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Křivky páček	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci
RGB efekt	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci
Frekvence dotazování 1 000 Hz	Ne	Ne	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci
Úprava os gyroskopu	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci	Ne	Ano
Nastavení ekvalizéru	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci
Upravit mrtvou zónu spouští	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci	Ne	V aplikaci

I PŘÍZPŮSOBNÍ OVLADAČE A PÁČEK

Některé části ovladače můžete vyměnit a přizpůsobit svým potřebám pomocí dodatečného příslušenství – hlaviček páček, směrového ovladače, vymezovacích válečků páček a závaží.

JAK VYMĚNIT HLAVIČKU PÁČKY NEBO SMĚROVÝ OVLADAČ

1. Opatrně zatáhněte za hlavičku páčky nebo směrový ovladač.
2. Nasadte novou hlavičku páčky nebo směrový ovladač.
3. Zatlačte na ně, dokud neuslyšíte cvaknutí.

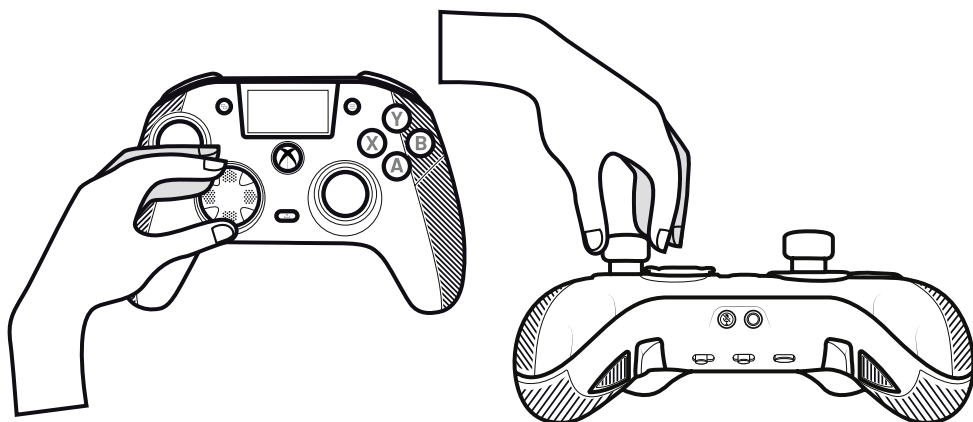


JAK VYMĚNIT KOVOVÉ VYMEZOVACÍ VÁLEČKY PÁČEK

Chcete-li v určitých hrách získat rychlejší nebo přesnější odezvu páček, můžete změnit jejich vymezovací válečky.

1. Opatrně zatáhněte za hlavičku páčky.
2. Vyjměte kovový vymezovací váleček.
3. Nasadte nový vymezovací váleček.
4. Zarovnejte hlavičku páčky správně podle vršku válečku.
5. Zatlačte na ni, dokud neuslyšíte cvaknutí.

JAK VYMĚNIT ZÁVAŽÍ V RUKOJETÍCH

1. Zatlačte na kryt prostoru pro závaží a posunem směrem dolů ho odstraňte.
2. Vložte nové závaží.
3. Nasuňte kryt zpět na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

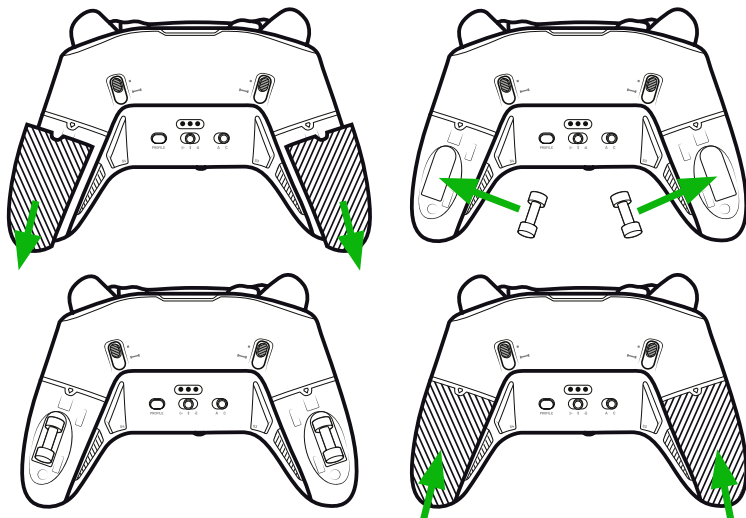

I BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍHO INCIDENTU

Nacon se zavázal pečovat o bezpečnost svých zákazníků ochranou jejich osobních údajů před neoprávněným zveřejněním. Máte-li pocit, že došlo k bezpečnostnímu incidentu, pošlete prosím Naconu na e-mailovou adresu support@nacongaming.com následující informace (v angličtině):

- Předmět e-mailu: „Security issue“.
- Název produktu.
- Datum zakoupení.
- Místo zakoupení.
- Podrobnosti o incidentu.
- Místo, kde byly zranitelnost nebo bezpečnostní riziko objeveny.
- Podrobný popis kroků nutných k reprodukování zranitelnosti nebo bezpečnostního rizika, případně včetně snímků obrazovky.

Při nejbližší příležitosti od nás obdržíte potvrzení o nahlášení bezpečnostního incidentu a až do jeho vyřešení budete rovněž dostávat průběžné informace s aktualizacemi stavu tohoto hlášení.

MINIMÁLNÍ DOBA POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁRUK

Bezpečnostní aktualizace budou k dispozici po dobu dvou let od okamžiku zakoupení produktu, až do 31. prosince 2026. Tato služba je koncovému zákazníkovi poskytována zdarma.

SDÍLENÍ INFORMACÍ S TŘETÍ STRANOU

Pokud se nahlášený incident týká prodejce nebo softwarové knihovny, vyhrazuje si Nacon právo předat relevantní podrobnosti příslušné třetí straně bez předchozího upozornění zákazníka.

I ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Požadujete-li další informace o tomto výrobku, můžete se prostřednictvím formuláře na stránce www.nacongaming.com/en/contact obrátit na náš tým zákaznické podpory (v angličtině). V zájmu urychlení vyřízení vašeho požadavku vyplňte prosím podrobně všechna pole formuláře.

Tým zákaznické podpory můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím živého chatu. Zodpovědět vaše dotazy jsme připraveni od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 středoevropského času. Případně můžete 24 hodin denně sedm dní v týdnu použít našeho chatbota.

Pokud žijete v Severní Americe (v USA, Kanadě nebo Mexiku), můžete tým zákaznické podpory kontaktovat rovněž po telefonu nebo e-mailem.

V USA a Kanadě (v angličtině, španělštině nebo kanadské francouzštině)

- **Telefon:** 1-833-622-6687 (bezplatná linka)
- **Email:** support.us@nacongaming.com

V Mexiku (ve španělštině)

- **Telefon:** 001-855-434-0911 (bezplatná linka)
- **Email:** soporte@nacongaming.com

I EU prohlášení o shodě

Produkt: REVOLUTION X UNLIMITED pro XBOX

Výrobce: Nacon

Nacon prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími harmonizačními právními předpisy Unie:

- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese my.nacongaming.com/en-GB/support.

I UK prohlášení o shodě

Produkt: REVOLUTION X UNLIMITED pro XBOX

Výrobce: Nacon

Nacon prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími právními předpisy Spojeného království:

- Předpisy o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016.
- Předpisy o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012.

Úplné znění UK prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese my.nacongaming.com/en-GB/support.

I FCC: Prohlášení o shodě

Spojené státy

Tento produkt vyhovuje části 15 pravidel komise FCC. Produkt splňuje při provozu následující dvě podmínky: (1) produkt nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) produkt musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí funkci.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za výše uvedenou shodu, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení provozovat.

Poznámka: Testováním tohoto zařízení bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Účelem těchto limitů je zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že k rušení v určitém případě nedojde i tak. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživatelům pokusit se rušení odstranit některými z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo pozici antény přijímače.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového nebo televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření stanoveným komisí FCC pro nekontrolované prostředí.

I ISED: Prohlášení

Kanada

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) nevyžadující licenci, které vyhovují požadavkům specifikací rádiových standardů (RSS) kanadského úřadu Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) pro vyjmutí z licenční povinnosti. Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



WWW.NACONGAMING.COM

X @NaconGaming f Nacongaming ▶ Nacon International