



REVOLUTION X UNLIMITED

NC7293 UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Microsoft, Xbox „Sphere“ Design, Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Game Pass a Windows 10/11 sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2025 NACON
Vyrobené v Číne



Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok značky NACON®.

Účelom tohto výrobku je obohatiť váš zážitok z hrania videohier. Túto príručku si prosím uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

I OBSAH




**Revolution X
Unlimited**



**Puzdro na
uskladnenie**



**Schránka na
príslušenstvo**



**2 smerové
ovládače**



6 závaží
(2x 10g, 2x 14g, 2x 16g)



Nabíjacia stanica



3m USB-C kábel



6 hlavičiek páčok
(2 konkávne, 4 konvexné)



USB adaptér




Kovové valčeky páčok
(2x 30°, 2x 38°)




Stručná príručka

I VÝROBNÝ ŠTÍTK

1. Ak si chcete pozrieť informácie na výrobnom štítku, odstráňte zadný kryt ovládača.
2. Informácie týkajúce sa nabíjacej stanice sa nachádzajú na jej spodnej strane.

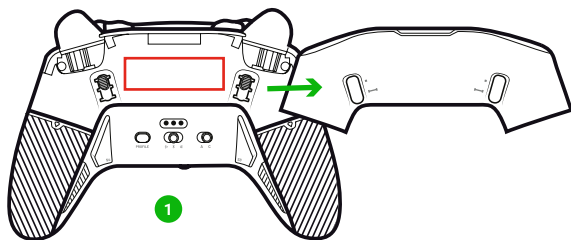

1

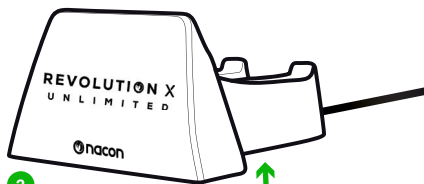

2

I DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Rozmery ovládača: 164 x 115 x 56 mm

Rozmery nabíjacej stanice: 92 x 86 x 50 mm

Hmotnosť ovládača: 327 g

Hmotnosť nabíjacej stanice: 87 g


Vstupné parametre ovládača: 5V --- 1 500 mA

Vstupné parametre nabíjacej stanice: 5V --- 1 500 mA

Tento výrobok by nemal byť pripájaný k napájacímu zdroju, ktorého výstupný výkon je vyšší ako 15 W.

Upozornenie: Za účelom zlepšovania vášho herného zážitku budeme pravdepodobne cez aplikáciu Revolution X Unlimited, dostupnú v obchode Microsoft Store, vydávať aktualizácie firmwaru ovládača. Dostupnosť nových aktualizácií preto v tejto aplikácii pravidelne kontrolujte.

PREHĽAD PRVKOV

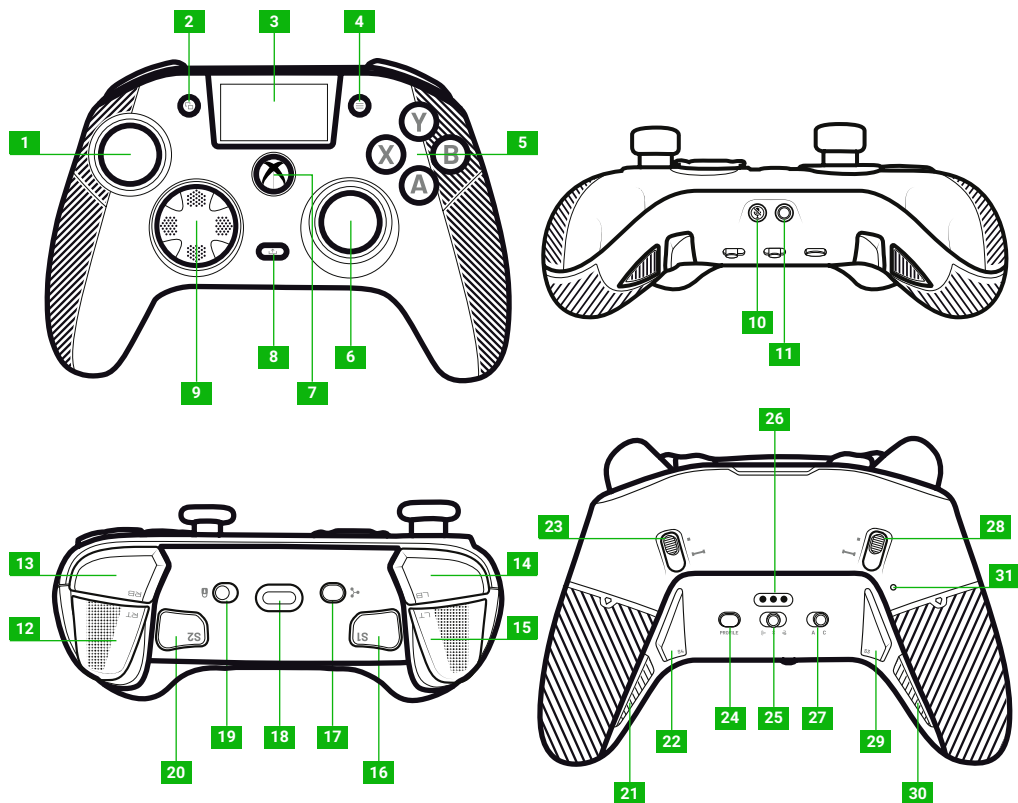


- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1. Ľavá páčka | 10. Tlačidlo pre stlmenie mikrofónu | 19. Tlačidlo zámku | 26. Nabíjacie konektory |
| 2. Tlačidlo Zobrazenie | 11. 3,5mm zdierka | 20. Tlačidlo skratky 2 (S2) | 27. Tlačidlo na prepínanie medzi klasickým a pokročilým režimom |
| 3. Displej | 12. Pravá spúšť (RT) | 21. Tlačidlo skratky 6 (S6) | 28. Blokovanie ľavej spúšte |
| 4. Tlačidlo Menu | 13. Pravé tlačidlo (RB) | 22. Tlačidlo skratky 4 (S4) | 29. Tlačidlo skratky 3 (S3) |
| 5. Akčné tlačidlá | 14. Ľavé tlačidlo (LB) | 23. Blokovanie pravej spúšte | 30. Tlačidlo skratky 5 (S5) |
| 6. Pravá páčka | 15. Ľavá spúšť (LT) | 24. Tlačidlo pre voľbu profilu | 31. Otvor na resetovanie ovládača |
| 7. Tlačidlo Xbox | 16. Tlačidlo skratky 1 (S1) | 25. Tlačidlo pre voľbu režimu (bezdrôtový s adaptérom, Bluetooth®, drôtový) | |
| 8. Tlačidlo Zdieľať | 17. Multifunkčné tlačidlo | | |
| 9. Smerový ovládač | 18. Port USB-C | | |

I BLOKOVANIE SPÚŠTÍ

Vďaka systému blokovania spúšťi môžete premeniť analógové spúšte na digitálne tlačidlá, okamžite reagujúce na váš príkaz.

AKTIVÁCIA ALEBO DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU BLOKOVANIA SPÚŠTÍ

1. Krátko stlačte tlačidlo. Tým systém odomknete.
2. Znovu stlačte tlačidlo a podržte ho.
3. Na aktiváciu systému posuňte tlačidlo hore, na deaktiváciu dole.

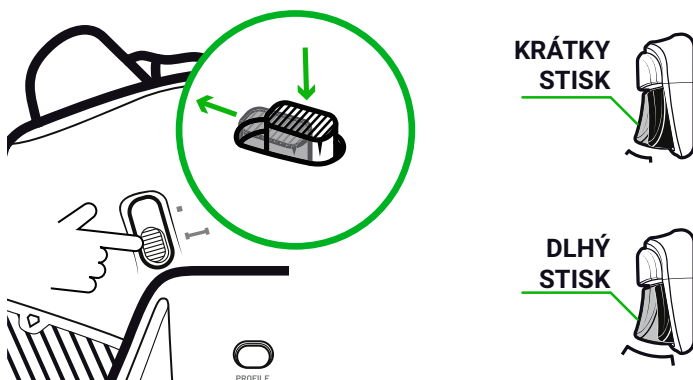

TLAČIDLO ZÁMKU


Pomocou tlačidla zámku môžete deaktivovať tlačidlá Menu a Zobrazenie. Tým sa zabráni náhodnému stlačeniu týchto tlačidiel počas hrania.

I NABÍJANIE OVLÁDAČA

Existujú dva spôsoby, ako váš ovládač nabíjať.


KLASICKÉ NABÍJANIE (ZHRUBA 7 HODÍN):

Pripojte nabíjaciu stanicu k vášmu hernému zariadeniu (Xboxu alebo počítaču) a položte na ňu ovládač. Ovládač sa automaticky začne nabíjať a stav tohto nabíjania sa bude zobrazovať na displeji ovládača.

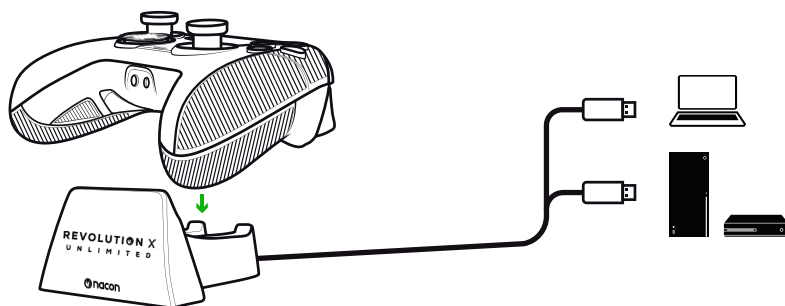

RÝCHLE NABÍJANIE (ZHRUBA 3 HODINY):


Pomocou priloženého USB kábla pripojte ovládač priamo k Xboxu alebo počítaču. Ovládač sa automaticky začne nabíjať a stav tohto nabíjania sa bude zobrazovať na displeji ovládača.

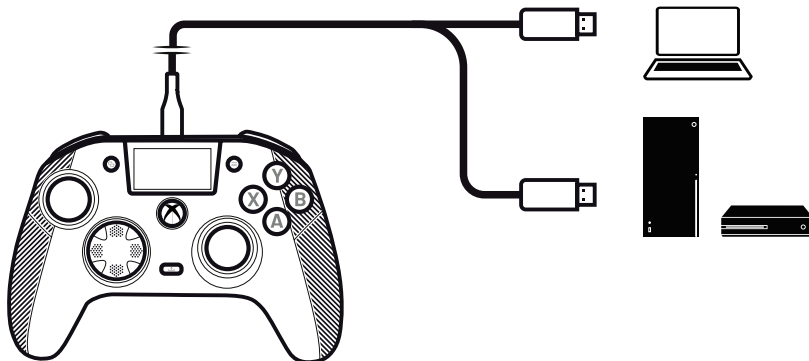

Pri zapínaní ovládača sa na jeho displeji zobrazí ikona batérie s aktuálnym stavom jej nabitia.

AKO KOMPLETNE ZRESETOVAŤ OVLÁDAČ

Ak potrebujete ovládač kompletne zresetovať, stlačte kancelárskou sponkou tlačidlo v otvore na resetovanie ovládača, ktorý sa nachádza na jeho zadnej strane.

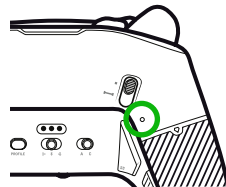

AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU REVOLUTION X UNLIMITED

Pomocou aplikácie Revolution X Unlimited od Naconu môžete váš ovládač podrobne upravovať. Aplikácia je k dispozícii zadarmo v obchode Microsoft Store na Xboxe a počítači.

1. Do poľa na vyhľadávanie v obchode Microsoft Store napíšte „Revolution X Unlimited“.
2. Stiahnite si aplikáciu.


POZNÁMKA: Uistite sa, že ste si nestiahli aplikáciu „Revolution-X“, ktorá nie je s týmto ovládačom kompatibilná.

3. Pripojte ovládač k počítaču.
4. Na ovládači postupne nastavte nasledujúce režimy:
 - Drôtový režim.
 - Režim pre Xbox.
 - Pokročilý režim.
5. Spustíte aplikáciu.
6. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a vytvorte si vlastný herný profil.

I REŽIMY PRE XBOX A PC

Ovládač Revolution X Unlimited je určený pre Xbox a zároveň je kompatibilný s PC.


Na prepnutie ovládača do režimu pre **Xbox**, alebo pre **PC**, podržte **multifunkčné** tlačidlo.

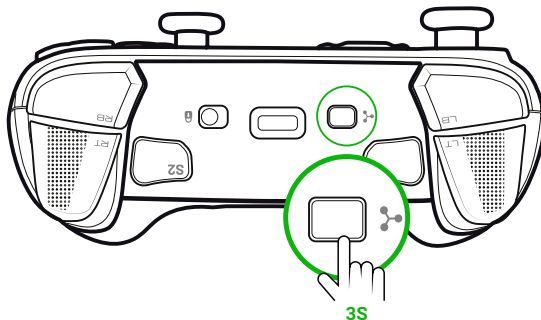


Na integrovanom displeji sa v ľavom hornom rohu zobrazí príslušná ikona.

V režime pre **Xbox** je rozhranie zelené, zatiaľ čo v režime pre **PC** je fialové.

XBOX

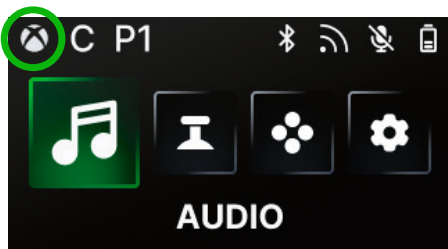

PC

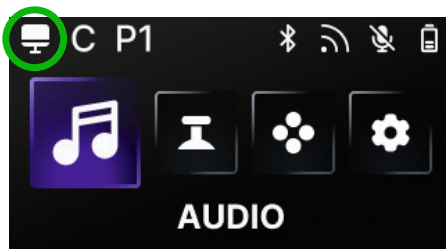

REŽIM PRE XBOX

V režime pre Xbox môžete ovládač používať rovnako ako akýkoľvek iný ovládač pre Xbox, a to na Xboxe a počítači.

Oneskorenie signálu je štandardne nastavené na 4 ms v súlade s požiadavkami konzoly a nie je možné ho zmeniť.

REŽIM PRE PC

V režime pre PC Xbox ovládač nerozpozná. Môžete ho používať len na počítači. Ak chcete ovládač prepnúť do režimu pre PC, nesmie byť pripojený k Xboxu. Ak áno, k prepnutiu režimu nedôjde.

Budete mať prístup ku všetkým funkciám dostupným v režime pre Xbox a trom ďalším funkciám, ktoré sú k dispozícii len na počítači:

- Môžete skrátiť dĺžku oneskorenia signálu na 1 ms v drôtovom režime a 2 ms v bezdrôtovom režime.
- Môžete aktivovať gyroskopické ovládanie.
- Pomocou aplikácie môžete na tlačidlá skratiek namapovať klávesy z klávesnice.


I ONESKORENIE (LEN NA PC)

AKO ZMENIŤ ONESKORENIE

Oneskorenie signálu je u ovládača v režime pre PC štandardne nastavené na 2 ms v **bezdrôtovom** režime a na 1 ms v **drôtovom** režime.


Pomocou aplikácie môžete oneskorenie signálu na vašom ovládači zmeniť. Táto funkcia je k dispozícii len v **režime pre PC**.

1. Kliknite na „PC“.
2. Kliknite na „Communication speed“ (Rýchlosť komunikácie).

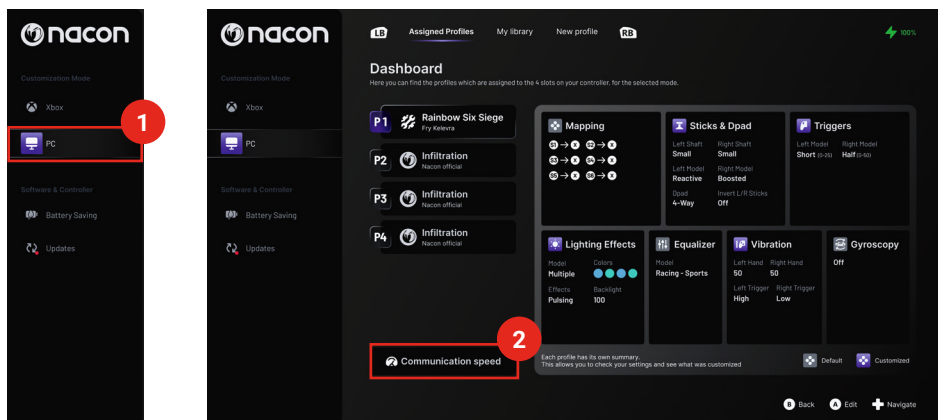

3. Zvoľte rýchlosť: „Normal“, „Reactive“ alebo „Boosted Wired mode“.
(Normálny, Reaktívny alebo Zrýchlený drôtový režim).

4. Kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť).

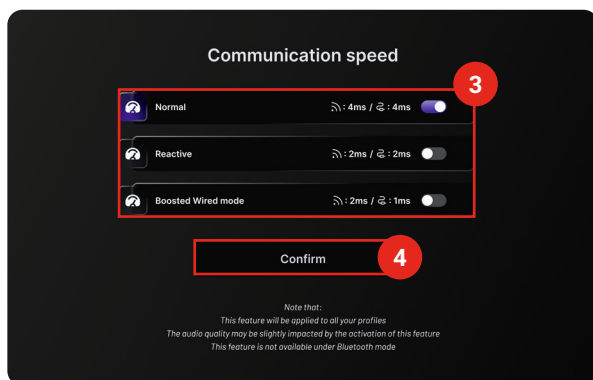

Prepočet milisekúnd
a hertzov


ms	Hz
1	1 000
2	500
4	250

I KLASICKÝ A POKROČILÝ REŽIM

Váš ovládač disponuje dvoma režimami: **klasickým** a **pokročilým**.

Na prepnutie režimu použite tlačidlo na prepínanie medzi **klasickým** a **pokročilým** režimom na zadnej strane ovládača.

- Ak chcete ovládač prepnúť na **klasický** režim, posuňte tlačidlo na **C**.
- Ak chcete ovládač prepnúť na **pokročilý** režim, posuňte tlačidlo na **A**.

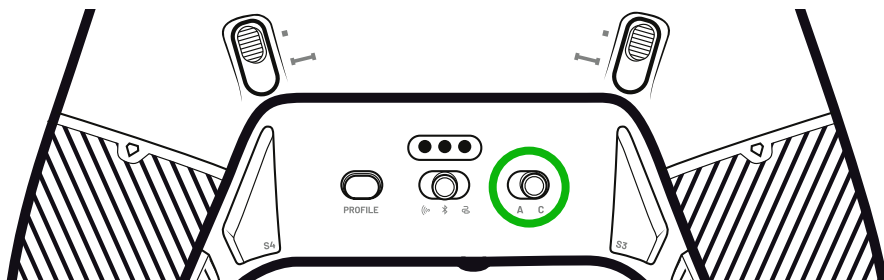

KLASICKÝ REŽIM

V **klasickom** režime funguje ovládač rovnako ako akýkoľvek iný ovládač pre Xbox alebo počítač.

- Na základnú úpravu nastavenia ovládača môžete používať integrovaný displej.
- Na základnú úpravu nastavenia ovládača nepotrebujete aplikáciu.
- Môžete upravovať až dvanásť profilov (*viacej informácií nájdete v časti „Profily v klasickom režime“ nižšie*).

POKROČILÝ REŽIM


V **pokročilom** režime môžete vykonávať podrobnejšiu úpravu nastavenia.

- Pomocou aplikácie môžete upravovať všetky nastavenia ovládača, ako aj spravovať herné profily.
- Môžete upravovať až osem profilov (*viacej informácií nájdete v časti „Profily v pokročilom režime“ nižšie*).

I PROFILY

Celkovo môžete mať prístup až k dvadsiatim profilom.

Na prepínanie medzi profilmi stlačte tlačidlo na voľbu profilu.

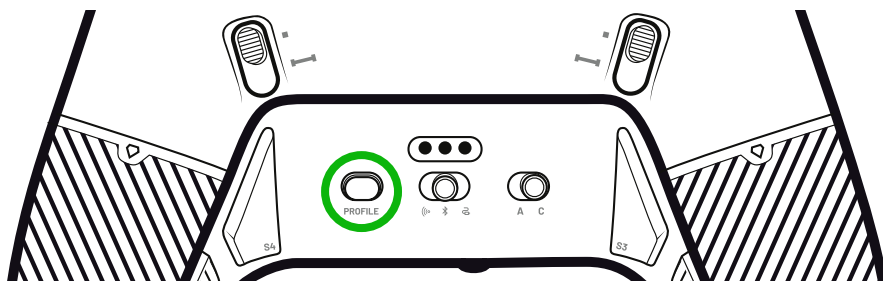

PROFILY V KLASICKOM REŽIME

V **klasickom** režime máte prístup k dvanástim profilom:

- štyrom pre Xbox,
- štyrom pre PC,
- štyrom pre Bluetooth®.

Tie oceníte, keď budete chcieť rýchlo a jednoducho upraviť svoj herný zážitok, bez toho aby ste museli používať aplikáciu. Upravovať ich môžete iba pomocou displeja.

PROFILY V POKROČILOM REŽIME

V **pokročilom** režime máte prístup k ôsmim profilom:

- štyrom pre Xbox,
- štyrom pre PC alebo Bluetooth®.

Tie sa vám budú hodiť, keď zatúžite po detailnejšej úprave svojho herného zážitku. Aby ste ich mohli používať, potrebujete aplikáciu pre Xbox alebo PC.

I REŽIMY PRIPOJENIA

DRÔTOVÝ REŽIM

1. Pripojte ovládač k vášmu hernému zariadeniu (Xboxu alebo počítači).
2. Prepnete tlačidlo pre voľbu režimu na Drôtový.
3. Dlhو stlačte tlačidlo Xbox.




I AKO POUŽÍVAŤ BEZDRÔTOVÝ REŽIM S ADAPTÉROM

V tomto bezdrôtovom režime je potrebný priložený adaptér.


1. Zapojte adaptér do vášho herného zariadenia (Xboxu alebo počítača).

A ALEBO B

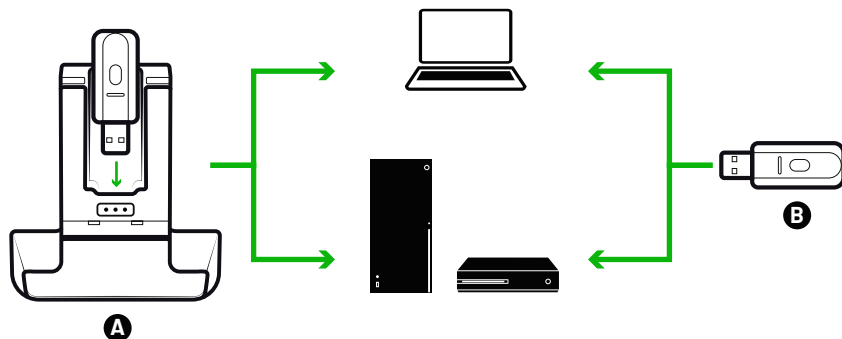

2. Prepnete tlačidlo pre voľbu režimu na Bezdrôtový.

3. Stlačte tlačidlo Xbox.

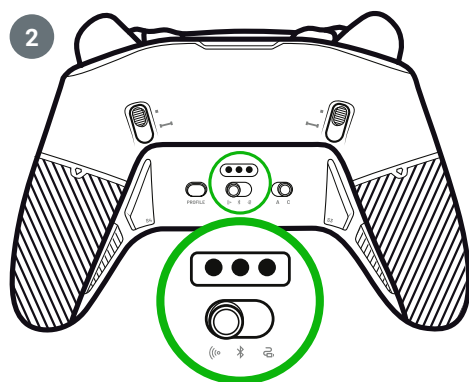

I PÁROVANIE ADAPTÉRA


Keď si obstaráte nový adaptér alebo vám pripojenie prestane fungovať, môžete ovládač s adaptérom znovu spárovať.

1. Na integrovanom displeji prejdite do **Settings**  > **Pairing**  > **Dongle** .

(Nastavenia > Párovanie > Adaptér).

2. Dlhو stlačte tlačidlo na adaptéri.

Po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

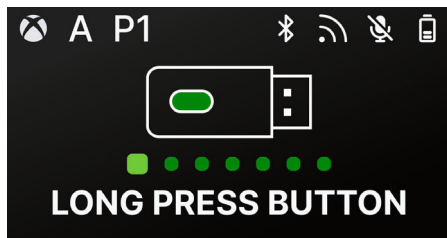

I AKO POUŽÍVAŤ BLUETOOTH® PRIPOJENIE

Keď prepnete ovládač do režimu pripojenie cez **Bluetooth®**:

- Funkcie prehrávania zvuku a vibrácií nebudú dostupné kvôli obmedzeniam protokolu Bluetooth®.
- Ovládač budete môcť používať len so zariadením kompatibilným s operačným systémom Android.

PRE HRANIE

1. Zapnite na vašom hernom zariadení režim párovania.
2. Prepňte tlačidlo pre voľbu režimu na **Bluetooth®**.
3. Dlhو stlačte tlačidlo Xbox.
4. Stlačte **multifunkčné** tlačidlo. *Integrovaný displej sa zapne.*
5. Prejdite do ponuky **Pairing (Párovanie)** . Proces párovania sa spustí a po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

TIP: Ak chcete v režime Bluetooth® alebo v bezdrôtovom režime s adaptérom rýchlo vypnúť ovládač, prepňte tlačidlo pre voľbu režimu na Drôtový. Tým ovládač okamžite vypnete.



NA MIXOVANIE ZVUKU

Keď prepnete ovládač do režimu drôtového pripojenia alebo bezdrôtového pripojenia s adaptérom, môžete využiť duálneho pripojenia. Pri použití tejto funkcie dochádza ku zmiešaniu dvoch zdrojov zvuku:


- zvuku z vášho herného zariadenia,
- zvuku z Bluetooth® zariadenia pripojeného k vášmu ovládaču (napríklad mobilného telefónu).

Oba zvuky sú následne odoslané do zdieľky v ovládači.

1. Zapnite na vašom hernom zariadení režim párovania.
2. Prepnite tlačidlo pre voľbu režimu na **Drôtový** alebo **Bezdrôtový**.
3. Dlhو stlačte tlačidlo Xbox.
4. Stlačte **multifunkčné** tlačidlo. *Integrovaný displej sa zapne.*
5. Na displeji prejdite do **Settings**  > **Pairing**  > **Bluetooth®** .

(Nastavenia > Párovanie > Bluetooth®)

Proces párovania sa spustí a po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

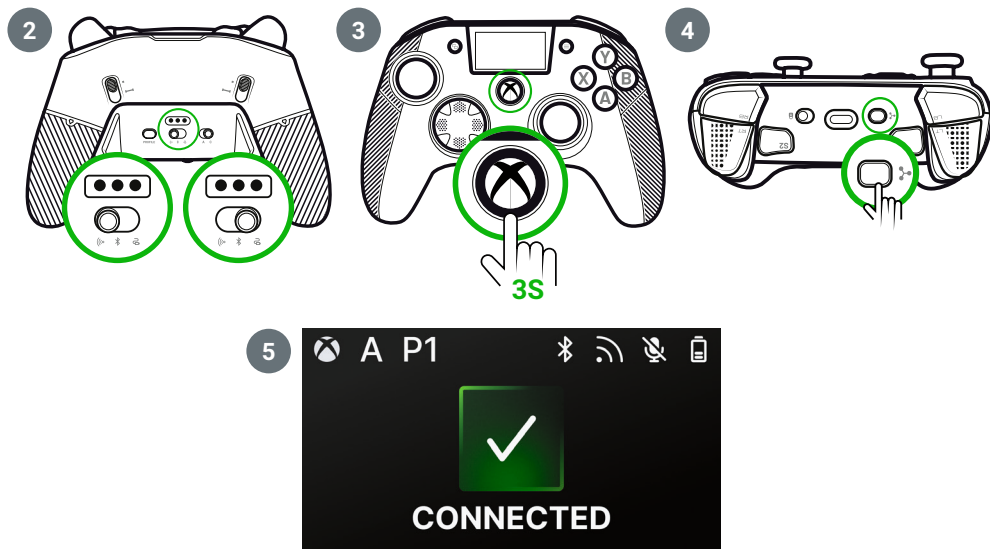


I INTEGROVANÝ DISPLEJ


Integrovaný LCD displej zobrazuje informácie o stave ovládača a umožňuje vám vykonávať základné úpravy bez nutnosti používať aplikáciu.

I AKO POUŽÍVAŤ DISPLEJ

1. Na zapnutie a vypnutie displeja stlačte **multifunkčné** tlačidlo.
2. Pre pohyb v ponukách používajte smerový ovládač a tlačidlá **A** a **B**.

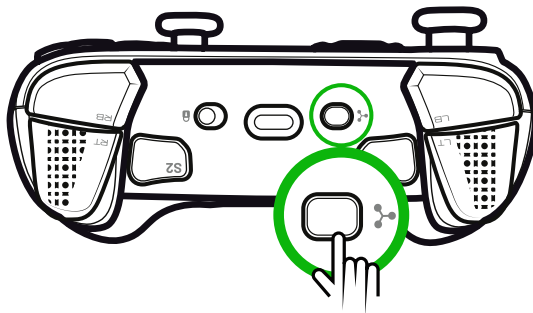

I INFORMÁCIE DOSTUPNÉ NA DISPLEJI

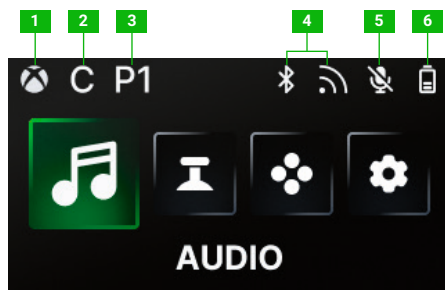

- | | |
|---|--|
| 1. Režim ovládača pre Xbox alebo pre PC | 4. Režim Bluetooth® alebo bezdrôtový s adaptérom |
| 2. Klasický alebo pokročilý režim | 5. Stav mikrofónu |
| 3. Zvolený profil | 6. Úroveň nabitia batérie |

I AKO MENIŤ NASTAVENIE POMOCOU DISPLEJA

Pomocou displeja môžete meniť nasledujúce nastavenia.

ZVUK

V drôtovom režime alebo bezdrôtovom režime s adaptérom môžete meniť nastavenie zvuku potom, čo k ovládaču pripojíte káblovú náhlavnú súpravu.

- **Hlasitosť:** Zmeňte hlasitosť vašej káblovej náhlavnej súpravy.
- **Zisk mikrofónu:** Zvýšte alebo znížte zisk mikrofónu vašej káblovej náhlavnej súpravy.
- **Zvuk hry/chatu:** Upravte na vašom Xbone vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a zvukom komunikácie s ostatnými hráčmi.
- **Mixovanie zvuku:** Upravte vyváženie hlasitosti medzi zvukom z konzoly a zvukom z pripojeného Bluetooth® zariadenia. Vďaka tomu môžete počas hrania počúvať hudbu alebo zvuk videa prehrávaného na vašom mobilnom telefóne.

POZNÁMKA: Funkciu mixovania zvuku nemôžete použiť pre nastavenie hlasitosti odposluchu mikrofónu, pretože dáta z nej smerujú len do herného zariadenia.

Ak je ovládač prepnutý do režimu **Bluetooth®**, možnosti nastavenia zvuku sú na displeji neprístupné.

PÁČKY

Môžete upravovať správanie páčok:

- Upravte reakčnú krivku páčok nezávisle od seba využitím prednastavených možností. Ak chcete nastaviť vlastnú krivku, použite aplikáciu pre PC/Xbox a prepnite ovládač do pokročilého režimu.
- Zameňte ľavú páčku za pravú a naopak.
- Upravte mŕtvu zónu páčok.
- Aktivujte alebo deaktivujte režim **Shooter Pro**. Tento režim u páčky odstráni vami nastavenú mŕtvu zónu. Odporúčame ho používať v strieľačkách.
- Aktivujte alebo deaktivujte režim **Sensitivity +**. V tomto režime bude ovládač prenášať väčšie množstvo dát pri diagonálnom pohybe páčok, takže sa budete môcť na obrazovke pohybovať rýchlejšie.
- Obráťte osu Y.
- Nastavte režim gyroskopického ovládania:
 - Len v režime pre **PC** môžete aktivovať alebo deaktivovať režim gyroskopického ovládania. V tomto režime emuluje šesťosová čipová súprava ovládača pohyb jednej z páčok alebo smerového ovládača. Môžete si vybrať, či chcete pohybom ovládača v priestore emulovať ľavú alebo pravú páčku alebo smerový ovládač. V **pokročilom** režime si na displeji môžete vybrať len to, či chcete režim gyroskopického ovládania aktivovať, alebo nie. Na úpravu mŕtvej zóny alebo priradenia gyroskopického ovládania ku smerovému ovládaču alebo jednej z páčok musíte použiť aplikáciu.

MAPOVANIE

Nastavenie v klasickom režime

- Na tlačidlá skratiek môžete namapovať akékoľvek tlačidlo ovládača.
- Ak chcete premapovať tlačidlo skratky, u ktorého už je nastavená nejaká skratka, môžete úpravu vykonať priamo na displeji.
- Tlačidlá skratiek môžete používať s prednastavenými profilmi, nastavenie ale

nemôžete po úprave uložiť.

Mapovanie v pokročilom režime

- Za účelom ukladania nastavenia tlačidiel skratiek môžete vytvárať nové profily.
- V režime pre PC môžete pomocou aplikácie namapovať na tlačidlá skratiek klávesy z klávesnice.
- Ak chcete počas hrania zmeniť na displeji nastavenie klávesovej skratky, môžete na ňu namapovať len niektoré z tlačidiel ovládača. Aby ste na ňu mohli namapovať inú klávesu z klávesnice, musíte použiť aplikáciu.

VLASTNÉ NASTAVENIE

- Aktivujte alebo deaktivujte Bluetooth® v drôtovom režime alebo v bezdrôtovom režime s adaptérom a nadviažte duálne pripojenie. Ovládač sa automaticky pripojí k poslednému pripojenému Bluetooth® zariadeniu.
- Spustíte párovanie adaptéra alebo Bluetooth® zariadenia.
- Aktivujte alebo deaktivujte ktorýkoľvek zo štyroch vibračných motorčekov nezávisle od seba.
- Použite úsporný režim:
 - Aktivujte alebo deaktivujte režim **úspory batérie**.
 - Upravte úroveň jasu displeja.
 - Nastavte dobu, po ktorej sa displej pri nepoužívaní automaticky vypne.
 - Nastavte dobu, po ktorej sa automaticky zníži úroveň jasu displeja.

I ZHRNUTIE MOŽNÝCH ZMIEN NASTAVENIA

Toto je zoznam všetkých zmien nastavenia, ktoré môžete vykonať na integrovanom displeji alebo v aplikácii, s ohľadom na aktuálny režim ovládača.

ZVUK	Režim pre Xbox		Režim pre PC		Bluetooth®	
	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý
Hlasitosť slúchadiel	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
Zisk mikrofónu	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
Zvuk hry/chatu	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
Mixovanie zvuku	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie

PÁČKY	Režim pre Xbox		Režim pre PC		Bluetooth®	
	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý
Vybrať reakčnú krivku	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii
Mŕtva zóna	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii
Shooter Pro	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii
Sensitivity +	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii
Obrátiť osu Y	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii
Zameniť páčky	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii	Áno	V aplikácii
Gyroskop	Nie	V aplikácii	Áno	Áno	Nie	Áno

MAPOVANIE	Režim pre Xbox		Režim pre PC		Bluetooth®	
	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý
Namapovať tlačidlo ovládača	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Namapovať klávesu klávesnice	Nie	Nie	Nie	V aplikácii	V aplikácii	V aplikácii


VLASTNÉ NASTAVENIE	Režim pre Xbox		Režim pre PC		Bluetooth®	
	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý	Klasický	Pokročilý
Režim úspory batérie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Vypnutie displeja	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Vypnutie ovládača	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Jas displeja	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Párovanie adaptéra	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
Párovanie Bluetooth®	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Vibrácie	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
Správa napájania	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Krivky páčok	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii
RGB efekt	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii
Frekvencia dopytovania 1 000 Hz	Nie	Nie	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii
Úprava os gyroskopu	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii	Nie	Áno
Nastavenie ekvalizéra	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii
Upraviť mŕtvu zónu spúšťa	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii	Nie	V aplikácii

I PRISPÔSOBENIE OVLÁDAČA A PÁČOK

Niektoré časti ovládača môžete vymeniť a prispôsobiť svojim potrebám pomocou dodatočného príslušenstva – hlavičiek páčok, smerového ovládača, vymedzovacích valčikov páčok a závažia.

AKO VYMENIŤ HLAVIČKU PÁČKY ALEBO SMEROVÝ OVLÁDAČ

1. Opatrne zatiahnite za hlavičku páčky alebo smerový ovládač.
2. Nasadte novú hlavičku páčky alebo smerový ovládač.
3. Zatlačte na nich, kým nezačujete cvaknutie.

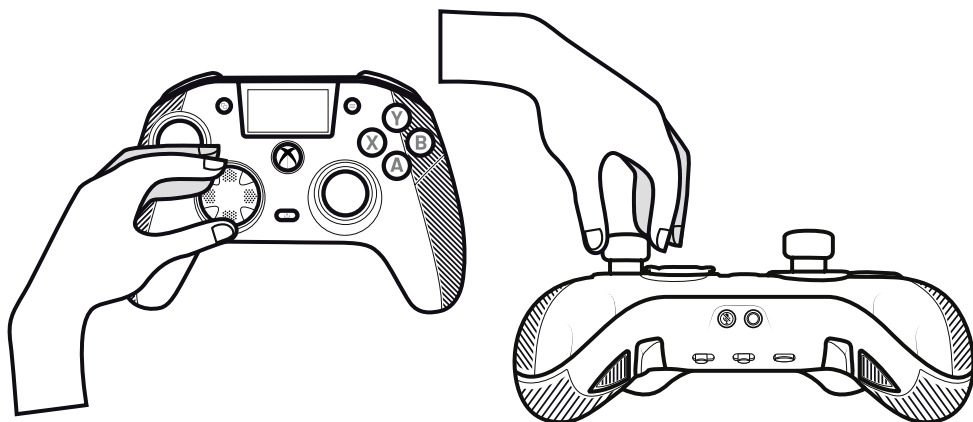


AKO VYMENIŤ KOVOVÉ VYMEDZOVACIE VALČEKY PÁČOK

Ak chcete v určitých hrách získať rýchlejšiu alebo presnejšiu odozvu páčok, môžete zmeniť ich vymedzovacie valčeky.

1. Opatrne zatiahnite za hlavičku páčky.
2. Vyberte kovový vymedzovací valček.
3. Nasadte nový vymedzovací valček.
4. Zarovnajte hlavičku páčky správne podľa vršku valčeka.
5. Zatlačte na ňu, kým nezačujete cvaknutie.

AKO VYMENIŤ ZÁVAŽIE V RUKOVÄTIACH

1. Zatlačte na kryt priestoru pre závažie a posunutím smerom dole ho odstráňte.
2. Vložte nové závažie.
3. Nasadte kryt späť na miesto, kým nezačujete cvaknutie.

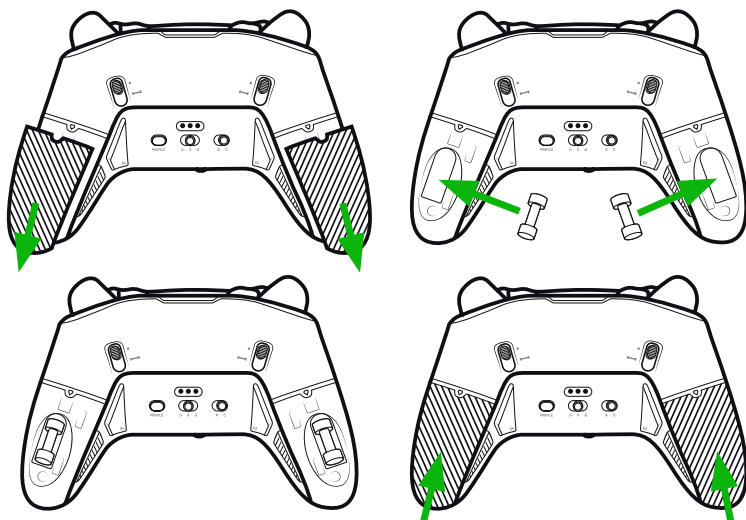

I BEZPEČNOSTNÉ INCIDENTY

HLÁSENIE BEZPEČNOSTNÉHO INCIDENTU

Nacon sa zaviazal starať sa o bezpečnosť svojich zákazníkov ochranou ich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením. Ak máte pocit, že došlo k bezpečnostnému incidentu, pošlite prosím Naconu na e-mailovú adresu support@nacongaming.com nasledujúce informácie (v angličtine):

- Predmet e-mailu: „Security issue“.
- Názov výrobku.
- Dátum nákupu.
- Miesto nákupu.
- Podrobnosti o incidente.
- Miesto, kde boli zraniteľnosť alebo bezpečnostné riziko objavené.
- Podrobný popis krokov nutných k reprodukovaniu zraniteľnosti alebo bezpečnostného rizika, prípadne vrátane snímky obrazovky.

Pri najbližšej príležitosti od nás obdržíte potvrdenie o nahlásení bezpečnostného incidentu a až do jeho vyriešenia budete tiež dostávať priebežné informácie s aktualizáciami stavu tohto hlásenia.

MINIMÁLNA DOBA POSKYTOVANIA BEZPEČNOSTNÝCH ZÁRUK

Bezpečnostné aktualizácie budú k dispozícii po dobu dvoch rokov od okamihu zakúpenia výrobku, až do 31. decembra 2026. Táto služba je koncovému zákazníkovi poskytovaná zadarmo.

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ S TREŤOU STRANOU

Ak sa nahlásený incident týka predajcu alebo softwarovej knižnice, vyhradzuje si Nacon právo poskytnúť relevantné podrobnosti príslušnej tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

I ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak požadujete ďalšie informácie o tomto výrobku, môžete sa prostredníctvom formulára na stránke www.nacongaming.com/en/contact obrátiť na náš tím zákazníckej podpory (v angličtine). V záujme urýchlenia vybavenia vašej požiadavky vyplňte prosím podrobne všetky polia formulára.

Tým zákazníckej podpory môžete kontaktovať tiež prostredníctvom živého chatu. Odpovedať na vaše otázky sme pripravení od pondelka do piatku od 9:00 do 18:00 stredoeurópskeho času. Prípadne môžete 24 hodín denne sedem dní v týždni použiť nášho chatbota.

Ak žijete v Severnej Amerike (v USA, Kanade alebo Mexiku), môžete tým zákazníckej podpory kontaktovať tiež telefonicky alebo e-mailom.

V USA a Kanade (v angličtine, španielčine alebo kanadskej francúzštine)

- **Telefón:** 1-833-622-6687 (bezplatná linka)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com

V Mexiku (v španielčine)

- **Telefón:** 001-855-434-0911 (bezplatná linka)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

I EU prehlásenie o zhode

Výrobok: REVOLUTION X UNLIMITED pre XBOX

Výrobca: Nacon

Nacon prehlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

- Smernica 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite
- Smernica 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Úplne znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese my.nacongaming.com/en-GB/support.

I UK prehlásenie o zhode

Výrobok: REVOLUTION X UNLIMITED pre XBOX

Výrobca: Nacon

Nacon prehlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi Spojeného kráľovstva:

- Predpisy o elektromagnetickej kompatibilite z roku 2016
- Predpisy o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012

Úplne znenie UK prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese my.nacongaming.com/en-GB/support.

I FCC: Prehlásenie o zhode

Spojené štáty

Tento výrobok vyhovuje časti 15 pravidiel komisie FCC. Výrobok splňuje pri prevádzke nasledujúce dve podmienky: (1) výrobok nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) výrobok musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu funkciu.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vyslovene schválené stranou zodpovednou za vyššie uvedené zhodu, môžu spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenie prevádzkovať.

Poznámka: Testovaním tohto zariadenia bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Účelom týchto limitov je zaistiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vĺn, a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že k rušeniu v určitom prípade aj tak nedôjde. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné potvrdiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa užívateľom pokúsiť sa rušenie odstrániť niektorým z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo pozíciu antény prijímača.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia žiareniu stanoveným komisiou FCC pre nekontrolované prostredie

I ISED: Prehlásenie

Kanada

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(prijímač) nevyžadujúce licenciu, ktoré vyhovujú požiadavkám špecifikácií rádiových štandardov (RSS) kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) pre vyňatie z licenčných povinností. Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  NaconGaming  Nacon International