尺寸：105*140mm 材☒：80g☒版☒，彩色双面印刷，☒琴折

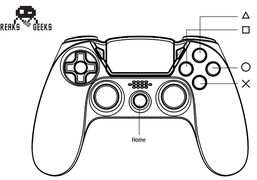

FR | NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR PS4

Caractéristiques du Produit :
- Connexion sans fil : avec débit de données améliorés (EDR)
- Charge : via le câble Micro USB
- Batterie : 600mA Haute capacité, rechargeable, Lithium Polymère
- Son : Haut parleur intégré
- Micro/Casque : prise jack 3.5mm
- Pavé central : Cliquable, non tactile
- Vibration : Double Vibration
- Compatibilité : Entièrement compatible avec la PS4

Utilisation
Allumez :
Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde

Eteindre :
Si la manette est déconnectée de la console, appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde.
Si la manette est connectée, appuyez sur le bouton Home pendant 10 secondes.

Fonctions :
toutes les fonctions sont opérationnelles en mode jeux, notamment les boutons digitaux et analogiques, boutons LED et la vibration.

Code couleur des LEDs :
Mode recherche : La LED Blanche clignote
Déconnexion : La LED Blanche reste allumée en continue
Multi- joueurs : Joueur 1=bleu, Joueur 2=Rouge, Joueur 3=Vert, Joueur 4=Rose
Mode veille : La LED orange clignote
Charge en Pause : La LED orange reste allumée en continue, la LED s'éteint une fois la charge terminée.
Charge en mode jeux : La LED bleue reste allumée en continu
En mode jeux : les LEDs s'allument selon les fonctions utilisées

Connection à la Console:
Première utilisation :
- Connectez la manette à la console P4 via le câble de charge et appuyez sur le bouton Home.
- Il vous faut appairer votre manette lorsque vous vous connectez pour la 1ère fois ou si vous vous connectez à une nouvelle console.
- Une fois la manette appairée, vous pouvez débrancher le câble USB et utiliser la manette en mode sans fil.
- Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton Home, la LED de votre joueur s'allume. La première manette à se connecter corresponds à la LED bleue, les autres à la rouge, la verte et la rose.

Connection à la console :
Allumez la console et allumez la manette en pressant le bouton Home pendant 1 seconde, la manette se connecte automatiquement.

Mode veille :
La manette se met en veille après 30 secondes de recherche ou après 10 minutes de pause.
Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde pour désactiver le mode veille.

Connection d'un casque mono :
Pour connecter un casque chat, branchez directement le casque au port jack de votre manette.

Pour le jeu en réseau :
Appuyez sur le bouton SHARE et choisissez une des options dans votre interface de jeu en réseau.
(Suivre les instructions à l'écran)

Instructions de mise à jour:
Si la manette se déconnecte régulièrement, une mise à jour est nécessaire. Pour cela, il suffit d'installer un firmware, téléchargeable sur le site web : freaksandgeeks.fr

A partir d'un PC, télécharger le firmware.
Etape 1
La manette éteinte, maintenez appuyées en même temps la touche BAS de la croix et la touche △
Etape 2
Maintenez appuyées ces 2 touches tout en branchant la manette sur le port USB du PC
Etape 3
Sélectionnez BT et cliquez sur Update
Etape 4
Une fois la téléchargement terminé, cliquez sur PASS. Si la mise à jour a échoué, recommencer.

Sécurité
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cesser d'utiliser ce produit.
- N'exposez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cesser d'utiliser ce produit
- Ne soumettez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- Les personnes souffrant de blessures ou de problèmes aux doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie qu'il contient. Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit.
- Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant, de benzène ou d'alcool.

EN | USER MANUAL WIRELESS GAMEPAD FOR PS4

Product features:
- Wireless Connection : EDR
- Charging Method : micro USB cable
- Battery : High Quality 600mA rechargeable Lithium Polymer Battery
- Speaker : Built-in speaker
- Micro/Headset : 3.5mm stereophonic plug.
- Central pad : Only Button function
- Vibration : Double Vibration
- Compatible : Full compatible with PS4

Functions:
Power ON
Hold the Home button for 1 second to power on

Power OFF
Hold the Home button for 1 second to power off when dis-connect to console.
Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.

Functions :
Fully support all functions in games, including digital/analog buttons,
and LED color display function, vibration function.

Colorful LED Display :
Searching Mode : White LED keeps blink
Disconnect: White LED keeps light
Multi-users : User 1=blue, User 2=Red, User 3=Green, User 4=Pink
Sleeping Mode : Orange LED keeps blink
Charging when standby : Orange LED keeps light, LED light power off after full charging.
Charging when playing/connected : Blue LED keeps light
In game : LED color based on game's instruction

Connect To Console :
First use :
Connect controller to P4 console via USB charging cable, and press the Home button.
- You'll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another P4 system. If you want to use two or more controllers, you must pair each controller.
- When controller paired, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly.
It's possible to use up to four controllers at the same time. When you press the Home button, the light bar glows in your assigned color. The fist controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and pink.

Re-connect to console :
Power on console, and power on the game controller by press Home button for 1 second, controller will connect to console automatically.

Wake Up game controller :
Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching or no operation in 10 minutes under connection mode. Press Home button for 1 second to wake it up.

Connect the mono headset :
For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller's stereo headset jack slot.

Share your gameplay online :
Press the SHARE button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen)

Firmware Update Instruction :
The controller can be disconnected, it means you need a driver to update controller. The latest driver can be downloaded from our website : freaksandgeeks.fr
Please do firmware update via a PC as follow steps
Step 1
Under Power off status, Press D-pad Down and △, and hold it.
Step 2
Keep pressing D-pad Down and △, connect the controller to PC through charging cable
Step 3
Select BT and press Update
Step 4
The update is successfully when PASS released. If failed in updating, just try it again.

Warning
- Use only the supplied charging cable to charge this product.
- If you hear a suspicious sound, smoke, or a strange smell, stop using this product.
- Do not expose this product or the battery it contains to microwaves, high temperatures, or direct sunlight.
- Do not let this product come in contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product
- Do not subject this product or the battery it contains to excessive force. Do not pull on the cable or bend it sharply.
- Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm.
- Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.
- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function
- Do not attempt to disassemble or repair this product or the battery pack. If either is damaged, stop using the product.
- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

ES | MANUAL DEL USUARIO GAMEPAD PARA PS4

Características del Producto:
- Conexión inalámbrica : con alta transmisión de datos (EDR)
- Carga : con el cable Micro USB
- Batería : 600mA alta capacidad, recargable, Litio Polímero
- Micrófono/Casco : enchufe jack 3.5mm
- Panel central : se puede hacer clic, no es táctil
- Vibración : Doble Vibración
- Compatibilidad : Totalmente compatible con la consola PS4

Uso
Prender el mando
Apreta el botón Home durante 1 segundo

Apagar el mando :
Si el mando está desconectado de la consola, apreta el botón Home durante 1 segundo.
Si el mando está conectado a la consola, apreta el botón Home durante 10 segundos.

Funciones: todas las funciones son operativas en modo "juego", también los botones digitales y analógicos, botones LED y vibración.

Código color de las luces LEDS :
Modo de busqueda: La luz LED blanca parpadea
Desconexión: La luz LED blanca se queda iluminada continuamente
Multijugadores : Jugador 1: azúl, Jugador 2: Rojo, Jugador 3:Verde, Jugador 4 : Rosa
Modo pausa: La luz D naranga parpadea
Carga en modo pausa La luz LED naranga se queda prendida continuamente, la luz led se apaga una vez cargado el mando.
Carga en modo juego: La luz LED azúl se queda prendida continuamente.
En modo juego: la luz led se ilumina dependiendo de las opciones utilizadas.

Conexión con la Consola:
Primer uso:
- Conecta tu mando con la consola enchufando el cable USB en el puerto USB de la consola, y apreta el botón Home.
- Tienes que sincronizar tu mando cuando te conectas por primera vez o si usas el mando con una nueva consola.
- Una vez sincronizado el mando, puedes desenchufar el cable usb y usar el mando en modoinalámbrico.
- Es posible jugar con 4 mandos al mismo tiempo. Cuando apretas el botón Home, la luz LED de tu jugador se prende. El primer mando que se conecta es el mando que tiene luz azúl, los otros corresponden a la luz roja, la verde y la rosa.

Conexión con la Consola :
Prende la consola apretando el botón "Home" durante 1 segundo, el mando se va a conectar automáticamente.

Modo pausa :
El mando se pone en modo pausa a partir de 30 segundos de busqueda o despues de 10 minutos de pausa. Apreta el botón Home durante 1 segundo para desactivar el modo pausa.

Conexión de un casco mono :
Para conectar un casco con chat, enchufa directamente el casco al puerto jack de tu mando.

Para jugar en linea
Apreta el botón SHARE e elige una de las opciones en tu interfaz de juego online. (Seguir las instrucciones de la pantalla).

Instrucciones de actualización :
Si se desconecta el mando cada rato, significa que es necesaria una actualización. Para actualizar el mando, basta instalar un firmware, descargable en éste sitio : freaksandgeeks.fr
Con una computadora, descargar el firmware.
Etapa 1
El mando se apaga, aprela al mismo tiempo la tecla BAJA de la cruz y la tecla △
Etapa 2
Mantiene apretadas éstas dos teclas enchufando al mismo tiempo el mando en el puerto usb de la computadora.
Etapa 3
Selecciona BT y haz clic Update.
Etapa 4
Una vez descargado el programa, haz clic en PASS. Si la actualización falla, hay que empezar de vuelta.

Seguridad
- Utilice únicamente el cable de carga suministrado para cargar este producto.
- Si oye un ruido sospechoso, ve humo o huele un olor extraño, deje de usar este producto.
- No exponga este producto ni la batería que contiene a microondas, altas temperaturas o luz solar directa.
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos y no lo manipule con las manos mojadas o grasientas. Si entra líquido, interrumpa el uso de este producto
- No aplique una fuerza excesiva a este producto ni a la batería que contiene. No tire del cable ni lo doble bruscamente.
- No toque este producto mientras se está cargando durante una tormenta eléctrica.
- Mantenga este producto y su envase fuera del alcance de los niños pequeños. Las partes del envase podrían ser ingeridas. El cable podría enredarse en el cuello de los niños.
- Las personas con lesiones o problemas en los dedos, manos o brazos no deben utilizar la función de vibración
- No intente desmontar o reparar este producto o la batería que contiene. Si alguno de ellos está dañado, deje de utilizar el producto.
- Si el producto está sucio, límpielo con un paño suave y seco. Evite el uso de diluyentes, benceno o alcohol.

IT | ISTRUZIONI PER L'USO GAMEPAD WIRELESS PER PS4

Caratteristiche del prodotto:
- Collegamento senza filo : con alta velocità di trasmissione (EDR)
- Ricarica : via il cavo Micro USB
- Batteria : 600mA alta capacità, ricaricabile, Polimero al litio
- Altoparlante integrato : Si. Il suono del gioco può essere diffuso dal altoparlante del gamepad.
- Micro/Cuffie: slot jack 3.5mm
- Pulsante centrale : Cliccabile, non tattile
- Vibrazione : Doppia Vibrazione
- Compatibilità : Integralmente compatibile con la PS4

Uso
Accendere :
Preme il pulsante Home per 1 secondo

Spegnere :
Se il gamepad è scollegato della console, preme il pulsante Home per 1 secondo.
Se il gamepad è collegato, preme il pulsante Home per 10 secondi.

Funzioni :
Tutte le funzioni sono operativi durante il gioco : pulsanti digitali, analogici, LEDs e la vibrazione.

Colori dei LEDs :
Modo ricerca : La LED bianca lampeggia
Sconnessione : La LED bianca rimane accesa
Multi- players : Player 1=blu, Player 2=Rosso, Player=Verde, Player=Rosa
Modo Standby : La LED arancione lampeggia
Ricarica in pausa : La LED arancione rimane accesa, la LED si spegne una volta la ricarica finita.
Ricarica in modo gioco : La LED blu rimane accesa
Modo gioco : I LEDs si accendono a secondo delle funzionalità usate.

Collegamento alla Console :
Per il primo uso :
- Collega il gamepad alla console via il cavo USB e preme il pulsante Home.
- Bisogna appaiare il vostro gamepad per il primo uso o se usi una nuova console.
- Una volta riconosciuto il gamepad, puoi ritirare il cavo USB e usarlo in modo senza filo.
- Si può usare fino a 4 gamepad insieme. Quando si preme il pulsante Home, la LED del tuo player si accende. Il primo gamepad collegato corrisponde alla LED blu, gli altri alla rossa, verde et rosa.

Collegamento alla console :
Accende la console e il gamepad premendo il pulsante Home per 1 secondo, il gamepad si collega automaticamente.

Modo Standby :
Il gamepad si mette in standby dopo 30 secondi di ricerca o dopo 10 minuti di pausa. Preme il pulsante Home per 1 secondo per disattivare il standby.

Connessione di una cuffia mono :
Per usare una cuffia chat, collegare direttamente la cuffia allo slot jack del gamepad.

Per giocare Online :
Preme il pulsante SHARE e scegli l'opzione desiderata. (Seguire le istruzione allo schermo)

Istruzioni per Update:
Se il gamepad si disconnette, un aggiornamento è necessario. Il Firmware da installare si scarica sul sito : freaksandgeeks.fr
La procedura richiede l'uso di un PC
Step 1
Il gamepad spento, preme nello stesso tempo il pulsante BASSO della croce e il pulsante △
Step 2
Mantenere premuti questi 2 pulsanti mentre collega il cavo USB allo slot del PC.
Step 3
Selezionna BT e clicca su Update.
Step 4
Una volta l'aggiornamento finito, clicca su PASS. Se non è installato, ricomincia dall'inizio.

Securità
- Per caricare questo prodotto utilizzare solo il cavo di carica fornito in dotazione.
- Se sentite un suono sospetto, fumo o uno strano odore, smettete di usare questo prodotto.
- Non esporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta a microonde, alte temperature o luce solare diretta.
- Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con liquidi o maneggiarlo con mani bagnate o grasse. Se il liquido entra all'interno, smettere di usare questo prodotto
- Non sottoporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta ad una forza eccessiva. Non tirare il cavo e non piegarlo in modo brusco.
- Non toccare questo prodotto mentre è in carica durante un temporale.
- Tenere questo prodotto e la sua confezione fuori dalla portata dei bambini. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgere il collo dei bambini.
- Le persone con lesioni o problemi alle dita, alle mani o alle braccia non devono utilizzare la funzione di vibrazione.
- Non tentare di smontare o riparare questo prodotto o il pacco batteria. Se uno dei due è danneggiato, interrompere l'uso del prodotto.
- Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di diluente, benzene o alcol.

NL | HANDLEIDING GAMEPAD VOOR PS4

Producteigenschappen :
- Draadloze verbinding: met verbeterde datasnelheid (EDR)
- Opladen: via Micro USB-kabel
- Batterij: 600mA Hoge capaciteit, oplaadbaar, Lithium-polymeer
- Geluid: Ingebouwde luidspreker
- Microfoon/hoofdtelefoon: 3,5mm jack-aansluiting
- Centrale Pad: klikbaar, niet tastbaar.
- Trilling: Dubbele Vibratie
- Compatibiliteit: Volledig compatibel met PS4

Gebruik van het systeem:
Zet de stroom aan
Druk 1 seconde op de Home-knop gedurende 1 seconde.

Zet het uit
Als de controller is losgekoppeld van de console, druk dan gedurende 1 seconde op de Home-knop.
Als de controller is aangesloten, houdt u de Home-knop 10 seconden lang ingedrukt.

Functies :
alle functies zijn operationeel in de spelmodus, inclusief digitale en analoge knoppen, LED-knoppen en vibratie.

LED-kleurcode:
Zoekmodus: De witte LED knippert.
Ontkoppeling: De witte LED blijft continu branden.
Multiplayer: speler 1=blauw, speler 2=rood, speler 3=groen, speler 4=roze.
Standby-modus: De oranje LED knippert.
Opladen in Pauze: De oranje LED blijft continu branden, de LED gaat uit als het opladen is voltooid.
Opladen in de spelmodus: de blauwe LED blijft continu branden.
In de spelmodus: de LED's lichten op volgens de gebruikte functies.

Aansluiting op de Console:
Eerste gebruik:
- Sluit de controller aan op de P4-console via de oplaadkabel en druk op de Home-knop.
- U moet uw controller koppelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt of wanneer u verbinding maakt met een nieuwe console.
- Zodra de controller is gekoppeld, kunt u de USB-kabel loskoppelen en de controller in draadloze modus gebruiken.
- Er kunnen maximaal 4 controllers tegelijk worden gebruikt. Wanneer u op de Home-toets drukt, brandt de LED van uw speler. De eerste controller die wordt aangesloten komt overeen met de blauwe LED, de andere met de rode, groene en roze LED.

Aansluiting op de console :
Zet de console aan en schakel de controller in door 1 seconde op de Home-knop te drukken, de controller wordt automatisch aangesloten.

Standby-modus :
De controller gaat na 30 seconden zoeken of na 10 minuten pauze in stand-by. Houdt de Home-toets 1 seconde ingedrukt om de stand-bymodus uit te schakelen.

Een mono-headset aansluiten:
Om een chatheadset aan te sluiten, sluit u de headset rechtstreeks aan op de aansluitpoort van uw controller.

Voor het spelen in het netwerk:
Druk op de SHARE-knop en kies een van de opties in uw netwerkspelinterface. (Volg de instructies op het scherm)

Update instructies:
Als de controller regelmatig wordt losgekoppeld, is een update nodig. Om dit te doen, installeert u eenvoudigweg een firmware, die u kunt downloaden van de volgende website: freaksandgeeks.eu
Download de firmware van een PC.
Stap 1
De controller staat uit. Houd de OMLAAG-knop en het kruisje tegelijk ingedrukt △
Stap 2
Houd deze 2 toetsen ingedrukt terwijl u de controller op de USB-poort van de PC aansluit.
Stap 3
Selecteer de BT en klik op Update
Stap 4
Zodra het downloaden is voltooid, klikt u op PASS. Als de update mislukt is, herhaal dit dan.

Waarschuwing
- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om dit product op te laden.
- Als u een verdacht geluid, rook of een vreemde geur hoort, dient u het gebruik van dit product te staken.
- Stel dit product of de batterij die het bevat niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen en hanteer het niet met natte of vette handen. Als er vloeistof in het product komt, stop dan met het gebruik van dit product
- Oefen geen overmatige druk uit op dit product of de batterij die het bevat. Trek niet aan de kabel en buig hem niet scherp.
- Raak dit product niet aan terwijl het wordt opgeladen tijdens onweer.
- Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van jonge kinderen. Verpakkingselementen kunnen worden ingeslikt. Het snoer zou zich om de nek van kinderen kunnen wikkelen.
- Mensen met verwondingen of problemen met vingers, handen of armen mogen de trilfunctie niet gebruiken
- Probeer dit product of de batterij niet uit elkaar te halen of te repareren. Als een van beide beschadigd is, stop dan met het gebruik van het product.
- Als het product vuil is, veeg het dat af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van thinner, benzeen of alcohol.

PT | MANUAL DO UTILIZADOR GAMEPAD PARA PS4

Características do produto:
- Ligação sem fios : EDR
- Método de carregamento : cabo micro USB
- Bateria : Bateria de polímero de litio recarregável de alta qualidade 600mA
- Altifalante : altifalante incorporado
- Micro/Headset : ficha estereofónica de 3,5mm.
- Almofada central : Função de botão único
- Vibração : Vibração duplo
- Compatível : Totalmente compatível com PS4

Funções:
Ligar
Segurar o botão Home durante 1 segundo para ligar
Desligar a energia
Segurar o botão Home durante 1 segundo para desligar quando desligar a consola.
Manter premido o botão Home durante 10 segundos para desligar quando se liga à consola.

Funções :
Suporta totalmente todas as funções nos jogos, incluindo botões digitais/analógicos,
e função de visualização a cores LED, função de vibração.

Visor LED a cores :
Modo de pesquisa : LED branco continua a piscar
Desligar: O LED branco mantém a luz
Multi-utilizadores : Utilizador 1=azul, Utilizador 2=vermelho, Utilizador 3=verde, Utilizador 4=rosa
Modo de dormir : O LED laranja continua a piscar
Carregamento em modo de espera : O LED laranja mantém a luz, a luz LED desliga-se após o carregamento total.
Carregamento no jogo/conectado : O LED azul mantém a luz
No jogo : Cor LED baseada nas instruções do jogo

Ligar à Consola :
Primeira utilização :
Ligar o controlador à consola P4 através do cabo de carregamento USB, e premir o botão Home.
- Terá de emparelhar um controlador quando o utilizar pela primeira vez e quando utilizar o seu controlador noutro sistema P4. Se quiser usar dois ou mais controladores, terá de emparelhar cada controlador.
- Quando o controlador é emparelhado, pode desligar o cabo USB e utilizar o seu controlador sem fios.
É possível utilizar até quatro controladores ao mesmo tempo. Quando se premir o botão Home, a barra de luz brilha na cor que lhe foi atribuída. O primeiro controlador a ligar é azul, com os controladores subsequentes a brilhar vermelho, verde e rosa.
Volte a ligar à consola :
Ligar a consola, e ligar o controlador de jogo premindo o botão Home durante 1 segundo, o controlador ligar-se-á à consola automaticamente.
Acorda o controlador de jogo :
O controlador de jogo passa para o modo de repouso após 30 segundos de procura ou nenhuma operação em 10 minutos no modo de ligação. Premir o botão Home durante 1 segundo para o acordar.

Ligar o auricular mono :
Para conversação de voz dentro do jogo, ligue o auricular mono na ranhura da tomada do auricular estéreo do seu controlador.
Partilhe a sua jogabilidade online :
Prima o botão SHARE e escolha uma destas opções para partilhar a sua jogabilidade online.(Siga os passos no ecrã)

Instrução de Actualização de Firmware :
O controlador pode ser desligado, isto significa que é necessário um controlador para actualizar o controlador. O controlador mais recente pode ser descarregado do nosso website : freaksandgeeks.fr
Por favor, faça a actualização do firmware através de um PC, como se segue
Passo 1
Em Power off status, pressione D-pad Down e mantenha-o premido △.
Passo 2
Continue a pressionar D-pad Down e △, ligue o controlador ao PC através do cabo de carregamento
Passo 3
Seleccionar BT e carregar em Update
Passo 4
A actualização é efectuada com sucesso quando o PASS é lançado. Se falhou na actualização, basta tentar novamente.

Advertência
- Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido para carregar este produto.
- Se ouvir um som suspeito, fumo, ou um cheiro estranho, pare de utilizar este produto.
- Não exponha este produto ou a bateria que contém a micro-ondas, altas temperaturas ou luz solar directa.
- Não deixe este produto entrar em contacto com líquidos ou manuseá-lo com as mãos molhadas ou gordurosas. Se entrar líquido, deixar de usar este produto
- Não submeter este produto ou a bateria que ele contém a uma força excessiva.
Não puxar o cabo ou dobrá-lo bruscamente.
- Não tocar neste produto enquanto ele estiver a carregar durante uma trovoada.
- Manter este produto e a sua embalagem fora do alcance de crianças pequenas. Os elementos da embalagem podem ser ingeridos. O cabo pode enrolar-se à volta do pescoço das crianças.
- Pessoas com lesões ou problemas com dedos, mãos ou braços não devem utilizar a função de vibração.
- Não tentar desmontar ou reparar este produto ou o conjunto de baterias.
Se algum deles estiver danificado, deixar de utilizar o produto.
- Se o produto estiver sujo, limpá-lo com um pano macio e seco. Evitar o uso de diluente, benzeno ou álcool.

Warnung
- Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts nur das mitgelieferte Ladekabel.
- Wenn Sie ein verdächtiges Geräusch, Rauch oder einen seltsamen Geruch hören, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Setzen Sie dieses Produkt oder den darin enthaltenen Akku nicht Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen und fassen Sie es nicht mit nassen oder fettigen Händen an. Wenn Flüssigkeit ins Innere gelangt, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Setzen Sie dieses Produkt oder die darin enthaltene Batterie nicht übermäßiger Gewalt aus. Ziehen Sie nicht am Kabel und knicken Sie es nicht abrupt.
- Berühren Sie das Produkt nicht, während es bei einem Gewitter aufgeladen wird.
- Bewahren Sie dieses Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Verpackungselemente könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals von Kindern wickeln.
- Personen mit Verletzungen oder Problemen mit Fingern, Händen oder Armen sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt oder den Akku zu zerlegen oder zu reparieren. Wenn eines der Teile beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Wenn das Gerät verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Verdünner, Benzol oder Alkohol.

SV | BRUKSANVISNING GAMEPAD FÖR PS4

Produktfunktioner:
- Trådlös anslutning: EDR
- Laddningsmetod: Micro USB-kabel
- Batteri: Högkvalitetsbatteri 600mA uppladdningsbart litiumpolymerbatteri
- Högtalare : Inbyggd högtalare
- Micro/headset: 3,5 mm stereokontakt.
- Centralt block: Endast knapptryckning
- Vibration: Dubbla vibrationer
- Kompatibel : Fullt kompatibel med PS4

Funktioner:
Slå på
Håll hemknappen intryckt i 1 sekund för att slå på den.

Stäng av
Håll hemknappen intryckt i 1 sekund för att stänga av enheten när den är bortkopplad från konsolen.
Tryck och håll in hemknappen i 10 sekunder för att stänga av enheten när den är ansluten till konsolen.

Funktioner:
Fullständigt stöd för alla funktioner i spel, inklusive digitala/analogiska knappar, och LED-färgindikatorfunktion, vibrationsfunktion.

Färgljad LED-display :
Sökläge: Vit lysdiod blinkar kontinuerligt.
Koppla bort: Den vita lysdioden lyser fortfarande
Flera användare : Användare 1=blå, Användare 2=röd, Användare 3=grön, Användare 4=rosa
Viloläge: Den orangefärgade lysdioden blinkar kontinuerligt.
Laddning i standby-läge: Den orangefärgade lysdioden lyser, lysdioden släcks när den är fulladdad.
Laddning medan du spelar/ansluter: Den blå lysdioden lyser fortfarande
I spelet: LED-färgen beror på spelinstruktionerna

Anslut till konsolen :
Första användning:
Anslut kontrollen till P4-konsolen via USB-laddningskabeln och tryck på hemknappen.
- Du måste para ihop en handkontroll när du använder den för första gången och när du använder handkontrollen i ett annat P4-system. Om du vill använda två eller flera styrenheter måste du para ihop varje styrenhet.
- När kontrollenheten är kopplad kan du koppla bort USB-kabeln och använda den trådlöst.
Det är möjligt att använda upp till fyra styrenheter samtidigt. När du trycker på hemknappen tänds ljusbältet i den färg som du har valt. Den första kontrollern som ansluts lyser blått, de följande kontrollerna lyser rött, grönt och rosa.

Anslut igen till konsolen :
Slå på konsolen och slå på handkontrollen genom att trycka på hemknappen och hålla den intryckt i en sekund, så ansluts handkontrollen automatiskt till konsolen.

Väck spelkontrollen :
Spelkontrollen går in i viloläge efter 30 sekunders sökning eller 10 minuter utan att ha varit i anslutningsläge. Tryck på hemknappen i 1 sekund för att vacka den.

Anslut monoheadset:
Anslut monoheadset till stereoheadsetporten på din handkontroll för ristchatt i spelet.

Dela med dig av dina spelupplevelser online:
Tryck på SHARE-knappen och välj ett av följande alternativ för att dela ditt spelande online (följ instruktionerna på skärmen).
Instruktioner för uppdatering av fast programvara :
Kontrollenheten kan vara bortkopplad, vilket innebär att du behöver en drivrutin för att uppdatera kontrollenheten. Den senaste drivrutinen kan laddas ner från vår webbplats: freaksandgeeks.fr.
Utför uppdateringen av den inbyggda programvaran via en dator på följande sätt
Steg 1
När enheten är avstängd trycker du ner och håller in D-Pad △.
Steg 2
Håll ned D-Pad △ och anslut kontrollern till datorn via laddningskabeln.
Steg 3
Välj BT och tryck på Uppdatera
Steg 4
Uppdateringen lyckas om PASS har aktiverats. Om uppdateringen misslyckades försöker du bara igen.

Varning
- Använd endast den medföljande laddningskabeln för att ladda produkten.
- Om du hör ett misstänkt ljud, rök eller en konstig lukt ska du sluta använda produkten.
- Utsätt inte den här produkten eller batteriet som den innehåller för mikrovågor, höga temperaturer eller direkt solljus.
- Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och hantera den inte med våta eller feta händer. Om vätska tränger in i produkten ska du sluta använda den.
- Utsätt inte den här produkten eller det batteri som den innehåller för mycket våld.
Dra inte i kabeln och böj den inte kraftigt.
- Rör inte den här produkten när den laddas under ett åskväder.
- Förvara den här produkten och dess förpackning utom räckhåll för små barn. Förpackningsdelar kan intas. Kabeln kan slå sig runt barnens halsar.
- Personer med skador eller problem med fingrar, händer eller armar bör inte använda vibrationsfunktionen.
- Försök inte demontera eller reparera denna produkt eller batteripaketet.
Om någon av dem är skadad ska du sluta använda produkten.
- Om produkten är smutsig, torka av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner, bensen eller alkohol.

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO PS4

Vlastnosti výrobku:
- Bezdrátové připojení: Bluetooth
- Způsob nabíjení: kabel Micro USB
- Baterie: vysoce kvalitní dobíjitelná lithium-polymerová baterie s kapacitou 600 mAh
- Zvuk: vestavěný reproduktor
- Mikrofon/Sluchátka: 3,5mm zdířka
- Dotykový panel: s funkcí tlačítka
- Vibrace: dva vibrační motory
- Kompatibilita: plně kompatibilní s PS4

Ovládání:
Zapnutí
Chcete-li ovladač zapnout, podržte na jednu sekundu tlačítko Domů.
Vypnutí
Je-li ovladač odpojený od konzole a chcete ho vypnout, podržte tlačítko Domů na jednu sekundu.
Je-li ovladač připojený ke konzoli a chcete ho vypnout, podržte tlačítko Domů na deset sekund.

Funkce:
Ovladač ve hrách plně podporuje všechny funkce, včetně digitálních a analogových tlačítek, barevné LED světelné lišty a vibrací.

Barevné rozlišení LED světel:
Režim hledání: blikající bílé světlo
Odpojeno: stálé bílé světlo
Více hráčů: hráč 1 = modré, hráč 2 = červené, hráč 3 = zelené, hráč 4 = růžové světlo
Režim spánku: blikající oranžové světlo
Nabíjení v pohotovostním režimu: stálé oranžové světlo označuje nabíjení, po úplném nabití světlo zhasne
Nabíjení během hraní / při připojení: stálé modré světlo
Při hraní: světlo odpovídající herní situaci

Připojení ke konzoli:
První použití:
Připojte ovladač ke konzoli P4 pomocí USB nabíjecího kabelu a stiskněte tlačítko Domů.
Ovladač budete muset spárovat při jeho prvním použití nebo když ho později budete chtít použít s jiným systémem PS4. Chcete-li používat ovladače dva nebo více ovladačů, musíte spárovat každý z nich.
Poté, co ovladač spárujete, můžete USB kabel odpojit a dál používat ovladač bezdrátově.
Současně lze používat až čtyři ovladače. Když stisknete tlačítko Domů, světelná lišta se rozsvítí v barvě, která vám byla přiřazena. Prvnímu připojenému ovladači je přiřazena modrá barva, dalším ovladačům pak červená, zelená a růžová.

Opětovné připojení ke konzoli:
Zapněte konzoli a poté podržením tlačítka Domů na jednu sekundu zapněte ovladač. Ovladač se automaticky připojí ke konzoli.

Probuzení ovladače:
Ovladač se přepne do režimu spánku po třiceti sekundách v režimu hledání nebo po deseti minutách nečinnosti při připojení ke konzoli. Chcete-li ho probudit, podržte na jednu sekundu tlačítko Domů.

Připojení sluchátek s mikrofonem:
Chcete-li ve hře komunikovat s ostatními hráči, zapojte sluchátka s mikrofonem do stereofonní zdířky v ovladači určené pro konektor sluchátek.
Sdílení herních zážitků po internetu:
Stiskněte tlačítko „SHARE" a zvolte způsob, jakým chcete sdílet svůj herní zážitek po internetu. (Postupujte podle pokynů na obrazovce.)
Pokyny k aktualizaci firmwaru:
Pokud se ovladač často odpojuje, bude možná zapotřebí ho zaktualizovat. Aktualizační nástroj s nejnovějším firmwarem lze stáhnout z našeho webu freaksandgeeks.fr.
Při aktualizaci firmwaru s pomocí počítače postupujte podle následujících kroků:
Krok 1
Spusťte stažený aktualizační nástroj.
Krok 2
Při vypnutém ovladači stiskněte zároveň tlačítko dolů na směrovém ovladači a △ a podržte je.
Krok 3
Zatímco stále držíte tlačítko dolů na směrovém ovladači a △, připojte ovladač k počítači nabíjecím kabelem.
Krok 4
V aktualizačním nástroji zvolte „BT" a klikněte na „Update".
Krok 5
V případě úspěšné aktualizace se zobrazí „PASS". Následně můžete aktualizační nástroj zavřít. Pokud se aktualizace nezdařila, zkuste to znovu.

Varování:
- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíjecí kabel, který je s ním dodávaný.
- Pokud uslyšíte podezřelý zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte zvláštní zápach, přestaňte výrobek používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokrýma nebo mastnýma rukama. Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte nadměrné síle.
- Při odpojování kabelu netahejte přímo za kabel ani kabel neohýbejte v ostrých úhlech.
- Pokud výrobek nabíjíte během bouřky, nedotýkejte se ho.
- Výrobek i jeho obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé části obalového materiálu je možné spolknout. Kabel by se dětem mohl omotat okolo krku.
- Lidé se z